



2TUNOVÝ HYDRAULICKÝ SKLÁDACÍ JEŘÁB

KD333

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

DŮLEŽITÉ: Před zahájením provozu jeřábu si přečtěte tento návod. Vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste se chránili před škodami na majetku a zraněním obsluhy.



ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE/MAJITELE

1. Za správné používání a údržbu zařízení odpovídá provozovatel/majitel.
2. Před zahájením provozu jeřábu si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste porozuměli všem informacím.
3. Příručka by měla být napsána v jazyce, který obsluha/majitel ovládá.
4. Tento návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí do informací o výstrahách, obsluze a údržbě zařízení.

SPECIFIKACE

Maximální nosnost:	2 tuny
Výška zdvihu	2380 mm
Výška jeřábu	1450 mm
Délka	1550m
Velikost balení	1360x315x160 730x585x90

UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Nepřetěžujte spotřebič. Přetížení může vést k poškození přístroje.

Upozornění: Přístroj používejte na rovném a pevném povrchu. **Upozornění:** Před zvedáním nákladu vždy zajistěte a zajistěte nohy a výložník.

Upozornění: V případě, že je zvedací zařízení poškozeno, je nutné jej zvednout: Šrouby a matice dodané s přístrojem mají vysokou pevnost a neměly by být nahrazovány jinými s horšími vlastnostmi.

Upozornění: Před každým použitím jednotky zkontrolujte utažení všech šroubů a matic.

Upozornění: Nikdy nepřekračujte bezpečné hodnoty zvedaných břemen. Informace o přípustné hmotnosti zvedaných břemen najdete na výložníku.

Upozornění: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek pád břemene a/nebo zranění obsluhy a dalších osob a škody na majetku.

PŘEHLED

1. Před každým použitím jeřábu by měla být provedena vizuální kontrola.
2. Pokud je jeřáb poškozen nebo jeho provoz není správný, přestaňte jej používat a vraťte jej k opravě.
3. Pokud byl jeřáb vystaven nadměrnému zatížení nebo nárazu, neprodleně se obraťte na výrobce, aby provedl kontrolu.
4. Doporučuje se provádět kontrolu každý rok. V případě potřeby je třeba vyměnit poškozené díly nebo výstražné tabulky za díly určené výrobcem.

NÁVOD K OBSLUZE

Upozornění: Spotřebič je určen pouze k účelu, pro který byl vyroben. přizpůsoben.

Upozornění: Nezvedejte břemena, která jsou mimo nosnost přístroje.

Varování: DŮLEŽITÉ: Může se stát, že se do systému dostane vzduch. hydraulického systému, což způsobí snížení výkonu jeřábu. Pokud k tomu dojde, odvzdušněte hydraulický systém pomocí příslušného ventilu (otočením rukojeti doleva) a poté při spuštění výložníku několikrát rychle pohněte rukojetí čerpadla.

ZVEDÁNÍ BŘEMENE

Zavřete odvzdušňovací ventil otočením ventilu doprava (ale ne příliš silně).


SPOUŠTĚNÍ NÁKLADU

Otevřete odvzdušňovací ventil velmi pomalým otáčením rukojeti doleva. Rychlost spouštění břemene závisí na otevření ventilu.

Upozornění: Přední nožičky musí být vždy zajištěny/upevněny před zvedání nákladu.

Varování: Před zvednutím nohou jednotky musí být výložník spuštěn. Nikdy nezvedejte nohy, pokud jeřáb manipuluje s nákladem. Nohy přístroje musí být během zvedání zajištěny ve správné poloze.

KONSTRUKCE JEDNOTKY

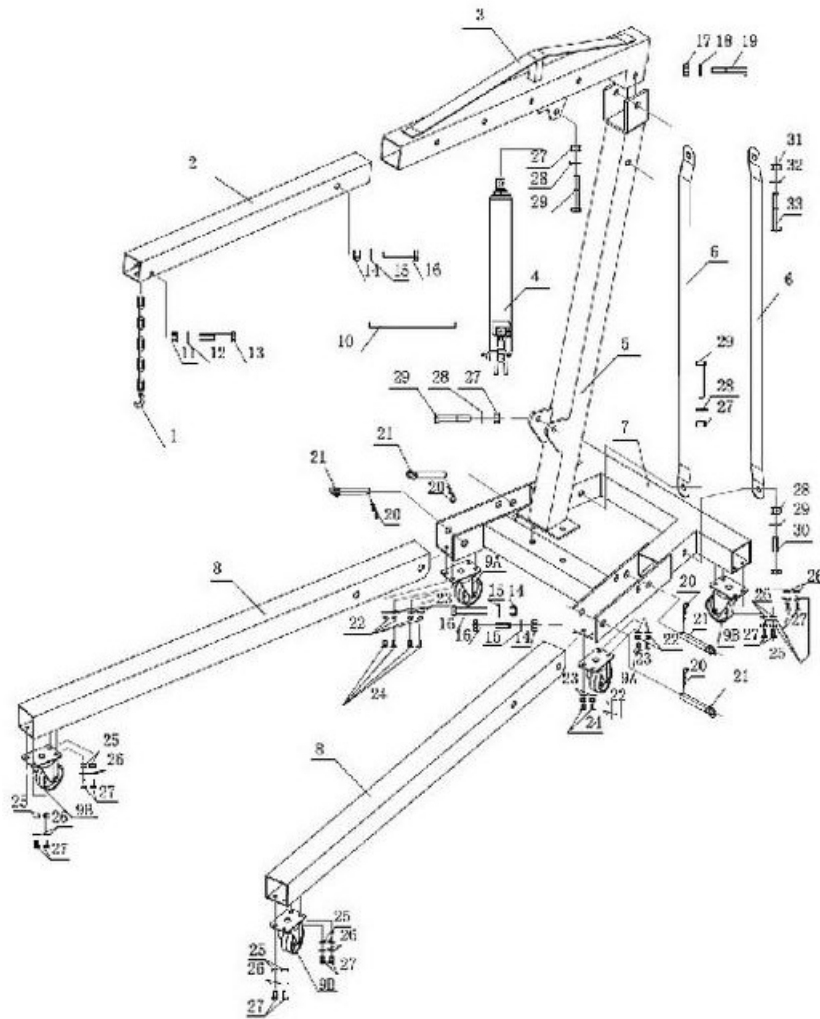

PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	Hook	1	17	Nut M16	1
2	Extension boom	1	18	Washer $\Phi 16$	1
3	Boom	1	19	Bolt M16x110	1
4	Long ram jack	1	20	Wire-steel cotter pin	2
5	Support post	1	21	Round pin	4
6	Support brace	2	22	Nut M8	8
7	Base	1	23	Washer $\Phi 8$	8
8	Leg	2	24	Flat shoulder bolt M8x16	8



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s pokyny ISO/IEC Guide 22 a EN 45014.

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa zplnomocněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn.

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Dílenský jeřáb (ochranná známka KraftDele)

Model: KD333 (ochranná známka)

Údaje o výrobku: Maximální zatížení 2 tuny

PROHLÁŠENÍ:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN1494:2000+A1:2008

Certifikát vydaný společností ALBERK QA INTERNATIONAL TECHNICAL CONTROL AND CERTIFICATION CORP (Barbaros Distr. AK Zambak Str. A block 19, Flr no:2 Atasehir, Instabul, Turecko) ze dne 20.05.2020.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janow,
ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Varšava, 1.12.2021