

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad původního návodu

ZAHRADNÍ DRTIČ

KD5210

Model:	KD5210
Napětí motoru:	230-240V~50Hz
Výkon motoru:	3500W
Otáčky naprázdno:	4800/min
Maximální průměr řezu větví	φ45mm
Hladina akustického výkonu	106 dB(A)
Délka kabelu	0.35m
Třída ochrany	IP24
Čistá hmotnost	8,5 kg

DŮLEŽÍ TÉ!

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

Bezpečný provoz spotřebiče Školení

Před zahájením p r o v o z u spotřebiče si přečtěte návod k obsluze.

Příprava

- 1) Nedovolte dětem obsluhovat toto zařízení;
- 2) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti okolních osob;

- 3) Nepřipojujte poškozenou šňůru k napájecímu zdroji a nedotýkejte se poškozené šňůry před jejím odpojením od napájecího zdroje. Poškozená šňůra může způsobit kontakt s částmi pod napětím.
- 4) Při práci se strojem vždy používejte chrániče sluchu a ochranné brýle;
- 5) Nenoste volný oděv nebo oděv s visícími šňůrami nebo kravatami;
- 6) Stroj používejte pouze na volném prostranství (např. ne v blízkosti zdi nebo jiného pevného předmětu) a na tvrdém, rovném povrchu.
- 7) Nepoužívejte stroj na dlážděném nebo štěrkovém povrchu, kde by mohl vymrštěný materiál způsobit zranění;
- 8) Před spuštěním stroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice, čepy a další upevňovací prvky správně nasazeny a zda jsou kryty a kryty na svém místě. Vyměňte všechny poškozené nebo nečitelné štítky;

Provoz

- 1) Před spuštěním stroje se podívejte do podávací komory a ujistěte se, že je prázdná;
- 2) Nepřibližujte obličej a tělo k podávacímu otvoru;
- 3) Nepoužívejte ruce ani žádnou jinou část těla nebo oděvu uvnitř podávací komory, výsypného žlabu nebo v blízkosti jakékoli pohyblivé části;
- 4) Po celou dobu udržujte správnou rovnováhu a rovnováhu. Nepřekračujte se. Při podávání materiálu nikdy nestůjte výše, než je základna stroje;
- 5) Při práci s tímto strojem vždy stůjte mimo zónu výhozu;
- 6) Při podávání materiálu do stroje dbejte zvýšené opatrnosti, abyste do něj nevhazovali kusy kovu, kameny, láhve, plechovky nebo jiné cizí předměty;
- 7) Pokud řezací mechanismus narazí na cizí předměty nebo pokud stroj začne vydávat neobvyklé zvuky nebo vibrace, vypněte zdroj napájení a počkejte, až se stroj zastaví. Odpojte stroj od zdroje napájení a proveďte následující úkony:
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození;
Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné díly;

Vyměňte nebo opravte všechny poškozené díly za díly s rovnocennými specifikacemi.

- 8) Nedovolte, aby se zpracovávaný materiál hromadil ve vyprazdňovacím prostoru; to může zabránit správnému vyprazdňování a způsobit vyhození materiálu vstupním otvorem;
- 9) Dojde-li k ucpání stroje, před odstraněním nečistot vypněte zdroj napájení a odpojte stroj od sítě. Zdroj napájení udržujte mimo dosah nečistot a jiných nahromaděných látek, aby nedošlo k poškození zdroje napájení nebo k možnému požáru. Uvědomte si, že spuštění spouštěcího mechanismu u strojů s motorovým pohonem stále způsobuje pohyb řezacích prvků;

- 10) Udržujte všechny ochranné kryty a deflektory na místě a v dobrém stavu;
- 11) Nepřepravujte stroj, pokud je zdroj energie v chodu;
- 12) Vypněte zdroj napájení a odpojte jej ze zásuvky, kdykoli opustíte pracovní prostor;
- 13) Nenaklánějte stroj, pokud je zdroj energie v provozu.
- 14) Prodlužovací kabely udržujte mimo dosah skartovacího zařízení. Skartovací prostředky mohou poškodit kabely a přivést je do kontaktu s částmi pod napětím.
- 15) Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- 16) Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Údržba a skladování

- 1) Pokud je stroj zastaven z důvodu údržby, kontroly, skladování nebo výměny příslušenství, odpojte zdroj napájení, odpojte stroj od sítě, ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily, a pokud je stroj vybaven klíčem, vyjměte klíč. Před prováděním jakýchkoli kontrol, seřizování atd. nechte stroj vychladnout.
- 2) Před uskladněním vždy počkejte, až stroj vychladne;
- 3) Při údržbě řezacího prostředku mějte na paměti, že i když se zdroj energie nespustí z důvodu zablokování ochranného krytu, řezací prostředek lze stále uvést do pohybu pomocí ručního spouštěcího mechanismu.
- 4) Udržujte průduchy motoru čisté od nečistot a jiných úlomků, abyste zabránili poškození motoru nebo případnému požáru.
- 5) Pokud je použit prodlužovací kabel, nesmí být lehčí než napájecí kabel, kterým je stroj již vybaven.
- 6) Pravidelně kontrolujte, zda napájecí a prodlužovací kabel není poškozen nebo zda nevykazuje známky stárnutí. Pokud jsou šňůry poškozené, spotřebič nepoužívejte.
- 7) Nikdy se nepokoušejte obejít funkci uzamčení krytu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY

VAROVÁNÍ! Při používání elektrického zahradního nářadí vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

DŮLEŽITÉ - Bezpečnost, zdraví a životní prostředí

Bezpečné používání našeho elektrického nářadí je možné pouze po

pečlivém přečtení a dodržování následujících bezpečnostních a provozních pokynů.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Před použitím nářadí postupujte podle níže uvedeného kontrolního seznamu.

1. Ohebný plášť kabelu v zástrčce nebo zásuvce je bezpečně zachycen pod držákem kabelu.
2. Plášť prodlužovacího kabelu není poškozen.
3. Kabel je bezpečně vytažen, aby se se zabránilo poškození nebo náhodnému zakopnutí.
4. Struna je zcela odvinuta z cívky, aby nedošlo k jejímu přehřátí.



VAROVÁNÍ: Před použitím drtiče si pečlivě přečtěte návod a seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje.



VAROVÁNÍ: Udržujte ruce, nohy, vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí skartovače.



Existuje riziko, že některé předměty budou skartovačem vymršťeny. Nepřibližujte se k okolostojícím osobám.



Nesahejte do nakládacího otvoru ani do výsypného žlabu. Po vypnutí se nože budou ještě asi 5 sekund otáčet.



VAROVÁNÍ: Pokud se kabel během používání poškodí, nedotýkejte se ho. Okamžitě odpojte drtič od zdroje napájení nebo jej odpojte ze zásuvky také v případě, že jej nepoužíváte nebo pokud na stroji sami pracujete (např. výměna dílů, opravy, čištění a seřizování).



VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranné brýle, chrániče sluchu a ochranné rukavice.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte drtič za deště nebo ve vlhkém prostředí. Chraňte jej před vlhkostí.



Úroveň akustického výkonu



Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Pokud je to možné, recyklujte je. Ohledně recyklace zařízení se obraťte na místní úřad nebo prodejce.

Odolnost proti stříkající vodě IP24

Poznámka:

Při provozu tohoto spotřebiče v elektrické síti může dojít k poklesu napětí. To může mít vliv na jiná zařízení (např. blikající světla). Pokud je impedance střídavého NAPÁJENÍ menší než 0,40 OHM při 50 Hz, neměli byste takové rušení očekávat. V případě potřeby se můžete obrátit na místní dodavatelský úřad, který vám poskytne další informace.

Použití venkovních prodlužovacích kabelů

Pokud nářadí používáte venku, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

Udržujte pracovní prostor v čistotě

Nepořádek a nepořádek na pracovišti přispívají k poranění.

Zohledněte prostředí pracoviště

Nevystavujte elektrické nářadí dešti.

Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokřem prostředí.

Udržujte pracovní prostory dobře osvětlené.

Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, např. trubkami, kabely atd.

Udržujte děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor

Nedovolte návštěvníkům, aby se dotýkali nářadí nebo prodlužovacího kabelu.

Udržujte všechny návštěvníky mimo pracovní prostor.

Nepoužívané nářadí skladujte

Nepoužívané nářadí skladujte na suchém, vysokém nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.

Používejte správný nástroj

Nenuťte elektrické nářadí nebo nástavce, aby vykonávaly práci těžkého nářadí. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určeno.

Vhodně se oblečte

Nenoste volné oblečení ani šperky, které se mohou zachytit o pohyblivé části. Při práci venku se doporučují protiskluzové rukavice a obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, noste ochranný kryt na vlasy.

Používejte ochranné pomůcky

Při řezání nečistot používejte ochranné brýle, obličejovou masku nebo protiprachovou masku. Při dlouhodobém používání nebo při vysoké hladině hluku používejte ochranu sluchu.

Nepoužívejte nářadí násilím

Svou práci odvede lépe a bezpečněji v míře, pro kterou byl navržen.

Kabel

Dbejte na to, aby byl kabel položen tak, aby o něj nebylo možné zakopnout, zastavit jej nebo na něj položit těžké závaží, a ujistěte se, že kabel není poškozen.

Kabel nezneužívejte

Nikdy nepřenášejte nářadí tak, že byste drželi kabel nebo za něj tahali, abyste jej odpojili od zásuvky. Kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a ostrých hran.

Nepřetahujte se

Za všech okolností udržujte správný postoj a rovnováhu.

Údržba nářadí

Pro lepší výkon udržujte řezný nůž ostrý a čistý. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabel nářadí a v případě jeho poškození jej nechte opravit v autorizovaném servisním středisku. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a v případě poškození jej vyměňte. Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

Kontrolujte, zda nejsou poškozené díly

Před dalším používáním nářadí pečlivě zkontrolujte případný poškozený ochranný kryt.

nebo jinou část, abyste se ujistili, že bude správně fungovat a plnit svou určenou funkci. Zkontrolujte seřízení pohyblivých částí, vůli pohyblivých částí, poškození dílů, montáž a všechny další podmínky, které mohou ovlivnit jeho funkci. Kryt nebo jiný poškozený díl nechte řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak. Poškozené spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte nářadí, pokud jej spínač nezapíná nebo nevypíná.

Odpojte nářadí

Pokud stroj nepoužíváte, vždy se před údržbou a výměnou příslušenství, jako jsou nože a frézy, ujistěte, že je stroj odpojen od napájení. **Vyjmutí klíčů a klíčů** Zvykněte si před zapnutím nářadí zkontrolovat, zda jsou z něj vyjmuty klíče a seřizovací klíče.

Zabraňte neúmyslnému spuštění

Nepohybujte zapojeným nářadím s prstem na spínači. Ujistěte se, že je spínač při zapojování vypnutý.

Zůstaňte ve střehu

Dávejte pozor na to, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, když jste unavení.

Pozor!

Použití jiného příslušenství nebo nástavců, než je doporučeno v této příručce, může představovat riziko zranění osob.

Opravu nářadí svěřte kvalifikované osobě

Toto elektrické nářadí splňuje příslušné bezpečnostní požadavky. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít ke značnému ohrožení uživatele. Nepokoušejte se otevírat kryt nářadí. Napájecí kabel nářadí by měl vyměnit autorizovaný servisní technik.

Další bezpečnostní pokyny

1. Napájecí napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku.
2. Doporučuje se používat drtič s proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.
3. Používejte pouze prodlužovací kabely, které nejsou lehčí než ohebný kabel s gumovou izolací (H07RN-F). Nejlepší je používat prodlužovací šňůry v jasných barvách, které jsou dobře viditelné.
4. Dávejte pozor na to, co děláte. Používejte zdravý rozum.
5. Při obsluze nožů buďte opatrní.

6. Nezneužívejte kabel. Nikdy nepohybujte skartovačem tak, že jej držíte za kabel, ani za kabel netahejte, abyste jej odpojili ze zásuvky. Kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a ostrých hran. Dbejte na to, aby byl kabel položen tak, aby o něj nebylo možné zakopnout, šlápnout na něj nebo na něj položit těžké závaží. Dbejte na to, aby kabel nebyl poškozen.
7. Nepokoušejte se otevírat kryt jednotky. Nepokoušejte se jednotku jakkoli upravovat.
8. Napájecí kabel by mělo vyměňovat pouze autorizované servisní středisko.
9. Skartovačku nepoužívejte, pokud jsou kabely poškozené nebo opotřebované.
10. Nepřipojujte poškozený kabel k napájecímu zdroji a nedotýkejte se poškozeného kabelu před jeho odpojením od napájecího zdroje. Poškozený kabel může způsobit kontakt s částmi pod napětím.
11. Nedotýkejte se skartovacích součástí dříve, než je stroj odpojen od zdroje napájení a než se skartovací součásti zcela zastaví.
12. Prodlužovací šňůry udržujte mimo dosah skartovacího zařízení. Skartovací prostředky mohou kabely poškodit a přivést je do kontaktu s částmi pod napětím.
13. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
Vždy, když je stroj ponechán bez dozoru. Před čištěním blokády.
Před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji.
Po nárazu cizího předmětu zkontrolujte, zda stroj není poškozen, a v případě potřeby proveďte opravu.
Kdykoli začne stroj abnormálně vibrovat.

Jak vyměnit síťovou zástrčku?

Pokud dojde k poškození zástrčky, může ji vyměnit kvalifikovaný elektrikář. Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo neúplnou zástrčku.

Jaké jsou technické údaje tohoto výrobku?



Poznámka: Výše uvedené údaje se týkají MAXIMÁLNÍ kapacity nářadí. Maximální průměr větví závisí na tvrdosti dřeva.


Jak tento výrobek sestavit?

Otočte stroj na druhou stranu.

Zasuňte osu do vyvrtaných otvorů v patce (obr. 3).

Vyberte držák A a B, které jsou označeny písmenem vyraženým na skutečném držáku.

Vložte patku do tělesa (obr. 4).

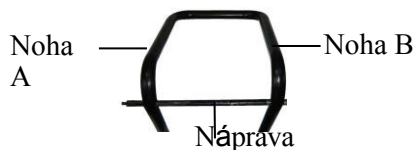

Obr.

3

Zasuňte kolík do otvoru trubky



Fig.5

Utáhněte knoflík výstružníku. Knoflík výstružníku je vybaven bezpečnostním spínačem. Ujistěte se, že je knoflík dotažený, jinak se motor nespustí.

Výstružník



Obr.6

POZNÁMKA: Používání stroje bez násypky je nebezpečné.

Jak tento výrobek používat?

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod a seznamte se s funkcemi přístroje.

Před kontrolou nebo údržbou jakékoli části přístroje vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.

1. Před spuštěním zkontrolujte materiál, který má být drcen. Odstraňte všechny předměty nebo odpadky, které by mohly být zlikvidovány, se zasekne nebo zamotá do nožů. Odstraňte veškerou zeminu z kořenových balů. Do podávacího žlabu se nesmí dostat cizí tělesa, jako jsou kameny, sklo, kovy, látky nebo plasty, protože by mohly poškodit nože.
2. Stroj vždy postavte na pevný a rovný povrch. Při práci se nenaklánějte ani nepohybujte.
3. Před podáváním materiálu do podávacího žlabu nechte řezné nože dosáhnout plných otáček.
4. Stroj používejte pouze k drcení následujících materiálů: větve a větvičky (max. průměr 40 mm).
odpad z prořezávání keřů
odpad z prořezávání živých plotů
rostlinný materiál a jiný zahradní odpad
Listy a kořeny rostlin (před drcením odstraňte zeminu z kořenů).
5. Do drtiče nekládejte měkký odpad, například kuchyňský odpad, ale kompostujte jej.
6. Vložte drcený materiál do rohu podávacího žlabu, pokud není příliš velký, bude materiál vtážen noži.

7. Vkládejte pouze tolik materiálu, aby nedošlo k zablokování podávacího žlabu.
8. **Upozornění: V případě, že je drcený materiál podrcený, je nutné jej vysypat:** Dlouhý materiál vyčnívající ze stroje může být vtažen noži. Dodržujte proto bezpečnou vzdálenost.
9. Ujistěte se, že drcený materiál může volně vypadávat z vyhazovacího žlabu.
10. Pro jemnější kompost lze drcený materiál rozdrtit podruhé.
11. Nedovolte, aby se drcený materiál nahromadil do takové míry, že by zablokoval vyhazovací žlab. Pokud se materiál nahromadí příliš, může se dostat k řezacím nožům a být vyhozen z podávacího žlabu.
12. Organický materiál obsahuje velké množství vody a šťáv, které se mohou na drtič přilepit. Aby se tomu zabránilo, měl by se materiál nechat několik dní vyschnout. Velké větve se však nejlépe drtí, když jsou čerstvé.
13. Pokud se nůž během řezání zastaví, okamžitě drtič zastavte a odpojte jej ze sítě, než začnete zkoumat příčinu.
14. Než začnete znovu drtit, odstraňte z nožů zaseknuté zbytky a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
15. Pokud se nůž zastaví na dobu delší než 5 sekund, bezpečnostní spínač sepne a vypne stroj. Před opětovným spuštěním počkejte alespoň 1 minutu, než stroj vychladne. Nejprve stiskněte spínač přetížení a poté stiskněte spínač zapnutí/vypnutí, abyste stroj znovu spustili.
16. Pokud řezací mechanismus narazí na jakýkoli cizí předmět nebo pokud stroj začne vydávat neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě stroj vypněte a počkejte, až se řezací mechanismus zastaví. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - i) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
 - ii) Poškozené díly vyměňte nebo opravte.
 - iii) Zkontrolujte a utáhněte uvolněné díly.
17. Pokud se spotřebič ucpe, vypněte jej a počkejte, až se řezací části zastaví. Před čištěním nečistot vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
18. Udržujte chladicí otvory motoru čisté od nečistot a jiných úlomků, abyste zabránili poškození motoru nebo možnému požáru.
19. Při každém opuštění pracovního prostoru se vypněte, počkejte, až se řezací části zastaví, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
20. Nedovolte, aby se zpracovávaný materiál hromadil ve vypouštěcím prostoru; to může zabránit správnému vypouštění a způsobit vyhození materiálu vstupním otvorem.

Jak se tento výrobek ovládá?

Spuštění a zastavení drtiče

Stisknutím spínače označeného "1" se spustí a spínačem označeným "0" se zastaví.

Motor.

Pokud stroj nefunguje, stiskněte tlačítko "vypnout" a ujistěte se, že jste připojeni ke zdroji napájení.

Jakmile motor poběží několik sekund, můžete začít skartovat.

Jistič se aktivuje za následujících okolností:

- a. Hromadění skartovaného materiálu kolem řezacího kotouče.
- b. Pokud je množství skartovaného materiálu větší než kapacita motoru.
- c. V případě příliš velkého odporu řezného kotouče.

Když se aktivuje jistič, vypněte drtič a odpojte napájení.

- a. Odšroubujte knoflík výstružníku ve spodní části věže a otevřete horní část.
- b. Odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky z řezného prostoru.
- c. Vraťte horní část a utáhněte výstružník.
- d. Nechte motor několik minut vychladnout.
- e. Znovu je připojte ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko vypínače.
- f. Až budete připraveni začít sekat, stiskněte spínač "1"

Upozornění: V případě, že se sekáček nachází v ochranné zóně, je nutné jej odpojit od sítě: NIKDY neuvolňujte utahovací knoflík, aniž byste vypnuli jistič a vytáhli zástrčku ze zásuvky.

Upozornění: V případě, že je zástrčka odpojena od sítě, je nutné ji odpojit od sítě: Drtič se zastaví do 5 sekund po vypnutí.


Používání stroje

K dispozici je píst, který pomáhá podávat do podávacího žlabu méně objemné materiály, jako jsou malé větvičky, listy, jiný zahradní odpad a vegetace.

1. Vložte materiál do násypky.
2. Vložte píst do podávacího žlabu a zatlačte materiál na řezací kotouč.
3. Vložte píst do podávacího žlabu a zatlačte materiál na řezací kotouč.
3. Před přidáním dalšího materiálu počkejte, dokud nebude všechen materiál rozdrčen.



Obr.
7

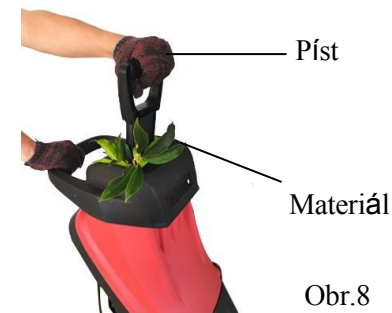

Obr.8

UPOZORNĚNÍ: Do podávacího žlabu se v žádném případě nesmí dostat vaše prsty.

POZOR: Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud není nasazen zásobník.

UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte dosah.

Jak mám sbírat drcený materiál?

Před nasazením nebo sejmutím vaku vypněte napájení.

Ke sběru skartovaného materiálu můžete použít dodaný pytel na odpady (je-li součástí dodávky) nebo umístit skartovačku na plachtu.

Používáte-li sběrný vak, připevněte háčky vaku k bokům vyhazovacího žlabu.

Upozornění: Větrací otvory na tělese stroje nesmí být v žádném případě zakryty pytlíkem na odpad nebo drceným materiálem.

Jak vyměnit nože?

1. Ujistěte se, že je skartovačka vypnutá a odpojená od sítě.
2. Sejměte sestavu horního podavače odšroubováním výstružníkového knoflíku, který jej upevňuje k tělu stroje.
3. Nože mají dvě řezné hrany. Když se nože opotřebují, lze je převrátit a použít druhý břit.
4. Při výměně nožů se doporučuje používat pracovní rukavice.
5. Kotouč s noži zajistěte šestihranným klíčem. Povolte dva vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou a všimněte si polohy úhlu řezu čepele.
6. Vyměňte nůž a otočte jej o 180 stupňů, poté nůž nasadte na řezný kotouč a ujistěte se, že broušená řezná hrana směřuje dolů.
7. Tento postup opakujte i u druhého nože.



Pokud dojde k opotřebení obou břitů nožů, je třeba je vyměnit po dvou. Čepele lze přebrousit, ale musí to provést zkušená osoba pomocí olejového kamene. Nedoporučujeme to dělat, protože hmotnost každého nože je rozhodující pro udržení rovnováhy řezného kotouče. Jakákoli nerovnováha může způsobit poškození stroje a případné zranění obsluhy.

Jak tento výrobek udržovat?

1. **1 Upozornění: V případě, že se jedná o pilový kotouč, je nutné jej používat v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí:** Během údržby a čištění se ujistěte, že je stroj odpojen od sítě.
2. Pokud je stroj zastaven z důvodu servisu, kontroly, skladování nebo výměny příslušenství, vypněte stroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před prováděním jakýchkoli kontrol, seřizování atd.
3. Pokud se používá prodlužovací kabel, nesmí být lehčí než napájecí kabel, který je již ke spotřebiči připojen.
4. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou napájecí a prodlužovací kabel poškozeny nebo zda nevykazují známky stárnutí. Pokud jsou šňůry poškozené, spotřebič nepoužívejte.
5. Při údržbě řezacího zařízení mějte na paměti, že i když se motor nespustí kvůli ochrannému zámku, může se řezací zařízení pohybovat, pokud se motor otáčí rukou.
6. Nikdy se nepokoušejte obejít funkci ochranného zámku.
7. Usazeniny ze stroje odstraňujte kartáčem.
8. Po použití stroj vždy vyčistěte. Plastové tělo a plastové části čistěte mýdlem a vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte agresivní prostředky ani rozpouštědla.
9. Nikdy nečistěte drtič proudem vody nebo oplachováním. Zajistěte, aby se do skartovače nedostala žádná voda.
10. Používejte pouze příslušenství a nástavce doporučené pro tento skartovač.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: FOREINTRADE S.A.

Adresa výrobce: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI
NORMAMI.**

Název výrobku: Generátorová souprava (ochranná známka Kraft&Dele)

Model (obchodní značka): Kraft Kraft (Kraft Kraft Kraft Kraft Kraft Kraft Kraft)
KD5210

Údaje o výrobku: 3500W

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice
ES:

1. 2006/42/ES Směrnice

Podle norem:

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50434:2014

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Číslo certifikátu M8A 073990 0091 Rev. 01 vydaného společností TUV SUD
Product Service GmbH(Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo). ze dne
20.04.2023.

Vedoucí Ma Dong Hui, Tarczyn, 2.09.2024

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292



