

PM0946; PM0947

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

VLOŽTE ZDE OBRÁZEK

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T




ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Obsah

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POPIS ZAŘÍZENÍ	6
<i>Model: PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T</i>	<i>6</i>
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
<i>Bezpečnost na pracovišti</i>	<i>7</i>
<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>8</i>
<i>Bezpečnost uživatele</i>	<i>8</i>
<i>Používání elektrického nářadí</i>	<i>9</i>
<i>Používání akumulátorových nástrojů</i>	<i>10</i>
<i>Před použitím</i>	<i>10</i>
<i>Během používání</i>	<i>10</i>
<i>Po použití</i>	<i>11</i>
<i>Týkající se elektrické bezpečnosti</i>	<i>11</i>
<i>Týkající se pracoviště</i>	<i>12</i>
<i>Týkající se osobní bezpečnosti</i>	<i>12</i>
<i>Informace o správném používání</i>	<i>13</i>
<i>Týkající se akumulátorů</i>	<i>13</i>
<i>Týkající se nabíječek</i>	<i>14</i>
<i>Ostatní rizika</i>	<i>14</i>
PŘEDBĚŽNÉ ÚKONY	14
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	15
<i>Montáž / výměna nožů na trávu a keře</i>	<i>15</i>
POUŽÍVÁNÍ	16
<i>Správný způsob používání</i>	<i>16</i>
<i>Popis práce se zařízením</i>	<i>16</i>
ÚDRŽBA A SERVIS	17
<i>Údržba</i>	<i>17</i>
BRUŠENÍ ŘEZACÍCH SOUČÁSTÍ	18
<i>Ostření nožů na živý plot</i>	<i>18</i>
<i>Ostření nožů na trávu</i>	<i>19</i>
ZÁRUKA	19
<i>Výjimky z výrobní záruky</i>	<i>19</i>
SERVIS	20
ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH ZAŘÍZENÍ	21
ÚDAJE VÝROBCE	21
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY

	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.
	Tento výrobek splňuje platné evropské směrnice.
	UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné rukavice.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat prostředky na ochranu zraku.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranu sluchu.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte dešti ani jiným atmosférickým srážkám.
	UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od osob, které se práce neúčastní.
	UPOZORNĚNÍ: Pozor na předměty odletující během práce.
	UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí zahradního nářadí se řezací nůž ještě určitou dobu otáčí setrvačností!

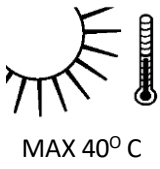	Zaručená hladina akustického výkonu.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte akumulátor teplotám nad 40 °C
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte baterii kontaktu s vodou.
	UPOZORNĚNÍ: Baterii nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v hořlavém prostředí.
	UPOZORNĚNÍ: Nabíječku používejte pouze v suchých prostorách.
	ZNAM PŘEŠKŘÍŽENÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru použitého zařízení a zákaz jeho vyhazování společně s ostatním odpadem. Seznamte se s kapitolou „Likvidace použitých zařízení “.

Návod obsahuje základní informace o produktu, avšak vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečnosti. Věnujte prosím pozornost rozdílům, které se mohou vyskytnout.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení je určeno výhradně k řezání a zastřižování tenkých výhonků v živých plotech, keřích a okrasných keřích a k sekání trávy podél okrajů a na malých plochách v okolí domu.

Před zahájením práce s nářadím si přečtěte celý návod a uschovejte jej. Za škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a pokynů v tomto návodu nenese dodavatel odpovědnost.

Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo provedení změn v konstrukci zařízení nese odpovědnost uživatel / vlastník, nikoli výrobce. V rámci neustálého zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo na drobné odchylky v tomto návodu, na které je třeba dbát.



Upozornění! Pro vlastní bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte tento návod a obecné pokyny pro bezpečné používání. Všechny prvky fungující na elektrickém principu by měly být v souladu s tímto návodem.

Zařízení smí opravovat a udržovat pouze autorizovaný servis.



Z bezpečnostních důvodů nesmí zařízení používat děti a mládež do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Osoby, které se s tímto návodem k obsluze ještě neseznámily, prosíme, aby si jej před prvním spuštěním zařízení pečlivě přečetly.

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Model	PM-ANTK-7.2T	PM-ANTK-3.6T
Napětí akumulátoru	DC 7,2 V	DC 3,6 V
Kapacita akumulátoru	1500 mAh	1500 mAh
Typ baterie	Lithium-iontová	Lithium-iontová
Otáčky bez zátěže	1100 ot/min	1100 ot./min
Šířka nože na sekání trávy	83 mm	83 mm
Délka nože na stříhání keřů	120 mm	120 mm
Rozteč zubů nože	6 mm	6 mm
Maximální doba provozu	60 min	40 min
Hladina akustického výkonu L_{WA}	90 dB (A), k=3 dB (A)	90 dB (A), k=3 dB (A)
Hladina akustického tlaku L_{pA}	81 dB (A), k=3 dB (A)	81 dB (A), k=3 dB (A)
Úroveň vibrací rukojeti	2,19 m/s ² , k=1,5 m/s ²	2,19 m/s ² , k=1,5 m/s ²
Napájení nabíječky	AC 230 V/50 Hz	AC 230 V/50 Hz
Doba nabíjení akumulátoru	3–5 h	3–5 hodin

POPIS ZAŘÍZENÍ

MODEL: PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T





Č.	Název prvku	Č.	Název prvku
1.	Čepel na stříhání keřů / trávy	6.	Kryt hlavy
2.	Větrací kanály	7.	Nabíječka akumulátoru
3.	Zámek spínače	8.	Tlačítko pro sejmutí krytu hlavy
4.	Rukojeť	9.	Zajišťovací zástrčka
5.	Vypínač		

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení pracoviště mohou vést k úrazům.
- S tímto nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí např. hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou tento prach nebo páry zapálit.

- c) Během práce držte elektrické nářadí mimo dosah dětí a jiných osob. Při nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Zástrčka zařízení musí pasovat do zásuvky. Zástrčku nesmíte žádným způsobem upravovat. Nepoužívejte adaptéry společně s uzemněnými nástroji. Nezměněné zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno.
- c) Nástroj uchovávejte v suchu a chraňte jej před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení zařízení za kabel, k zavěšení nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel udržujte mimo dosah vysokých teplot, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel, který je schválen pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud nelze zabránit používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOST UŽIVATELE

- a) Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, soustředte se na prováděnou činnost a řiďte se zdravým rozumem. Elektrické nářadí nesmí obsluhovat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Krátký okamžik nepozornosti může vést k vážným zraněním.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné prostředky (např. protiprachová maska, protiskluzová ochranná obuv, přilba nebo chrániče sluchu) používané v souladu s pracovními podmínkami snižují riziko úrazu.
- c) Zabraňte nechtěnému spuštění elektrického nářadí. Před připojením zařízení k síti nebo akumulátoru a před jeho zvedáním a přenášením je třeba přepnout vypínač do polohy „vypnuto“ („off“). Přenášení zařízení s prstem na vypínači nebo připojování k napájecímu zdroji s vypínačem v poloze „zapnuto“ („on“) zvyšuje nebezpečí úrazu.

- d) Před spuštěním elektrického nářadí odpojte klíče a nastavovací nástroje. Ponechání klíče nebo jiného nástroje připevněného k rotující části zařízení může vést ke zranění.
- e) Nesnažte se s elektrickým nářadím dosáhnout příliš daleko. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Správný postoj zajišťuje lepší kontrolu nad zařízením v neočekávaných situacích.
- f) Dbejte na vhodné pracovní oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv ani rukavice nesmí přijít do styku s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volné části oděvu, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v zařízení.
- g) Pokud je možné připojit odsavač prachu, je třeba jej namontovat a správně používat. Použití odsavače prachu může snížit nebezpečí spojené s nadměrným množstvím prachu.

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- a) Nástroj nepřetěžujte. K práci používejte elektrické nářadí, které je k tomu určeno. S vhodným nářadím se pracuje lépe a bezpečněji v rámci stanoveného výkonu.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je poškozený. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před seřízením přístroje, výměnou příslušenství nebo po ukončení práce s nářadím je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjmout akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabráňuje nechtěnému zapnutí přístroje.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte nářadí k dispozici osobám, které s ním neumí zacházet nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí používané nezkušenými osobami je nebezpečné.
- e) Nástroj je třeba pečlivě udržovat. Je třeba kontrolovat, zda pohyblivé části nástroje fungují bezchybně a nejsou zablokované, zda nejsou části prasklé nebo poškozené, což by mohlo mít vliv na správnou funkci nástroje. Poškozený nástroj je třeba před použitím předat k opravě. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a snadněji se s nimi pracuje.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. je třeba používat v souladu s těmito pokyny. Je třeba zohlednit pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným pracím může vést k nebezpečným situacím.

POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÝCH NÁSTROJŮ

- a) Akumulátory nabíjejte výhradně v nabíječkách doporučených výrobcem. Používání nabíječek k nabíjení jiných typů akumulátorů, než pro které jsou určeny, může způsobit požár.
- b) V elektrických zařízeních používejte pouze akumulátory, které jsou pro ně určeny. Použití jiných akumulátorů může vést ke zranění a nebezpečí požáru.
- c) Nepoužívané akumulátory skladujte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovových předmětů, které by mohly způsobit zkratování kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném používání může dojít k úniku kapaliny z baterie. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterií může způsobit podráždění a popálení kůže.

PŘED POUŽITÍM

- a) Před prvním použitím náradí se doporučuje seznámit se s praktickými informacemi.
- b) Vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku nabíječky.
- c) Zkontrolujte, zda zařízení funguje správně; v případě poškození by opravu měl provést kvalifikovaný technický personál; zařízení nikdy neotvírejte sami.
- d) Před použitím pečlivě zkontrolujte místo řezu a odstraňte všechny cizí předměty, které by se mohly dostat mezi řezací nože (například kameny, hřebíky, plotovou síť, kovové podpěry keřů).

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- a) Při práci noste ochranné rukavice, ochranné brýle, přiléhavý oděv a pokrývku hlavy (v případě dlouhých vlasů).
- b) Při práci s nářadím noste kalhoty s dlouhými nohavicemi, trička s dlouhým rukávem a pevnou obuv.
- c) Při práci dbejte na stabilní postoj (nevyklánějte se, zejména pokud stojíte na schodech nebo žebříku).
- d) Elektrické nářadí se smí dotýkat pouze na izolovaných plochách rukojeti, protože řezací nože se mohou dostat do kontaktu se skrytým vedením nebo kabelem náradí (přestřižení kabelů pod napětím řezacími noži může způsobit úraz elektrickým proudem obsluhy).

- e) Dávejte pozor, aby se kabel (prodlužovací kabel) nedostal do oblasti řezu (během práce může být kabel skrytý v křoví a může být náhodně přeríznut).
- f) Nepřibližujte části těla k řezacím nožům, neodstraňujte odřezaný materiál ani jej nedržte během řezání, když se nože pohybují, a před odstraněním zaseknutého materiálu zkontrolujte, zda je nářadí vypnuté (chvilková nepozornost při obsluze nářadí může mít za následek vážná zranění).
- g) V případě poruchy mechanických nebo elektrických součástí zařízení je nutné okamžitě odpojit nářadí od nabíječky a vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky.

Po použití

Nástroj přenášejte za rukojeť, s nečinnými řezacími noži, a při přenášení nebo skladování vždy na nástroj nasazujte kryt nožů (správné zacházení s nástrojem sníží riziko zranění v důsledku kontaktu s řezacími noži).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s kabelem s ochranným uzemňovacím vodičem nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.
 - Žádné úpravy zástrček a zásuvek snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se dotyku uzemněných nebo zemněných povrchů, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Při dotyku uzemněných nebo zemněných částí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepřetěžujte napájecí kabely. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tažení elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo dosah zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Pokud se elektrické nářadí používá venku, je třeba prodlužovací kabely prodloužit pomocí prodlužovacích kabelů určených pro venkovní použití.
 - Použití prodlužovacího kabelu určeného pro práci venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, je třeba jako ochranu před napětím použít proudové chrániče (RCD).

- Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

TÝKAJÍCÍ SE PRACOVISTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát na to, aby bylo dobře osvětlené.
 - Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti mohou být příčinou úrazů.
- b) Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
 - Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých látek.
- c) Nepouštějte děti a nezasvěcené osoby do míst, kde se používá elektrické nářadí.
 - Rozptýlení pozornosti uživatele při práci se zařízením může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a způsobit zranění.

TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

- a) Při používání elektrického nářadí buďte opatrní, sledujte, co děláte, a zachovávejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
 - Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážná zranění.
- b) Používejte ochranné pomůcky.
 - Používání ochranných pomůcek, jako jsou ochranné rukavice, za vhodných podmínek snižuje riziko úrazu.
- c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a před zvednutím nebo přenesením nářadí se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze vypnuto.
 - Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí k napájecí síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) Při práci s přístrojem se vyhýbejte nepřírozeným polohám. Poloha obsluhy při práci by měla být stabilní a vyvážená.
 - Správná poloha při práci zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
- e) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí.
 - Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- f) Během práce se nesmíte dotýkat rozžhavené špičky páječky.
 - Hrot páječky se zahřívá na velmi vysoké teploty, přímý kontakt hrotu s pokožkou může způsobit těžké popáleniny.
 - Kontakt rozžhavené špičky s hořlavými látkami/materiály může vést k požáru.
- g) Používejte vhodné držáky a svorky.
 - Vhodné držáky pro pájené předměty umožní držet zařízení oběma rukama a zajistí větší kontrolu nad páječkou.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- a) Nezapínejte zařízení, pokud se nepoužívá. Po skončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedojde k náhodnému stisknutí vypínače.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit úraz.
- b) Příklad nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiný přístroj s větším výkonem. Používejte pouze přístroje bez poškození, zejména s funkčním vypínačem, jehož nesprávná funkce může způsobit nekontrolované spuštění přístroje.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.
- c) V případě potřeby zařízení zkontrolujte, poškozené díly dejte opravit, nejlépe do autorizovaného servisu.
 - Vlastní oprava zařízení může vést k situacím ohrožujícím zdraví.
- d) Před seřazením zařízení, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
 - Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- e) Při přenášení elektrického nářadí je třeba nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky. K přenášení slouží rukojeť přístroje.
 - Nesmí se přenášet zařízení držením za napájecí kabel.
- f) V případě poruchy přístroje je třeba elektrické nářadí okamžitě vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby odevzdejte přístroj do autorizovaného servisu.
 - Vlastní oprava elektrického nářadí může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečných situací.
- g) Aby se předešlo vzniku nebezpečných situací, je třeba elektrické nářadí přepravovat v originálním obalu.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORŮ

- a) Nikdy se nepokoušejte výrobek z jakéhokoli důvodu otevřít.
- b) Neskladujte na místech, kde teplota může překročit 40 °C.
- c) Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- d) Baterie skladujte na chladném a suchém místě (5 °C – 20 °C). Baterie nikdy neskladujte v vybitém stavu.
- e) Je lepší, aby byly lithium-iontové akumulátory pravidelně vybíjeny a znovu nabíjeny (alespoň 4krát ročně). Ideální stav nabití pro dlouhodobé skladování lithium-iontových baterií je 40 % kapacity.
- f) Při likvidaci akumulátorů postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
- g) Nesmí dojít ke zkratu. V případě přímého spojení kladného (+) a záporného (-) pólu nebo v důsledku náhodného kontaktu s kovovými předměty dojde ke zkratu baterie a intenzivní proud způsobí vznik tepla, které může vést k prasknutí pouzdra nebo požáru.
- h) Neohřívejte. Pokud se baterie zahřeje na teplotu vyšší než 100 °C, může dojít k poškození těsnících a izolačních separátorů a dalších polymerových prvků

, což způsobí únik elektrolytu a/nebo vnitřní zkrat vedoucí k tvorbě tepla, které může vést k prasknutí nebo netěsnosti. Kromě toho baterie neházejte do ohně, mohlo by dojít k jejich výbuchu a/nebo intenzivnímu hoření.

- i) V extrémních podmínkách může dojít k úniku z baterie. Pokud na baterii zjistíte tekutinu, postupujte následovně:

- Opatrně tekutinu setřete hadříkem. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima postupujte podle následujících pokynů:

Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte slabou kyselinou, např. citronovou šťávou nebo octem.

Při zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratu kontaktů odpojené baterie. Baterii nespalujte.

INFORMACE O NABÍJEČKÁCH

- a) Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou určeny k opakovanému nabíjení.
- b) Poškozené kabely je třeba okamžitě vyměnit.
- c) Nevystavujte vodě.
- d) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- e) Nezkoušejte nabíječku.
- f) Nabíječka je určena výhradně pro použití v interiéru.

DALŠÍ RIZIKA

I při používání elektrického nářadí v souladu s návodem k použití vždy existuje riziko vzniku nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí mohou nastat následující nebezpečí:

- Poškození plic v případě, že se nepoužívá vhodná protiprachová maska.
- Poškození sluchu v případě nepoužívání vhodných chráničů sluchu.
- Negativní vliv na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo nesprávným způsobem a bez pravidelných prohlídek.

PŘED POUŽITÍM

- a) Otevřete obal a vyjměte zařízení.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní zajištění (jsou-li k dispozici).
- c) Zkontrolujte, zda jsou v balení demontované díly a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- e) Obal uschovejte.




POZOR! Zařízení a obal nejsou určeny k hraní! Chraňte před dětmi, nebezpečí spolknutí nebo udušení.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Před připojením nabíječky k elektrické síti se ujistěte, že její parametry odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení. Nepřipojujte zařízení k elektrické síti s napětím vyšším, než je požadováno pro dané zařízení, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Připojení k síti s nižším napětím může poškodit napájecí zdroj a zařízení.

MONTÁŽ / VÝMĚNA NOŽŮ NA TRÁVU A KEŘE

1. Chcete-li namontovat nože na travu nebo keře, stiskněte tlačítko 8 (obr. 1) a poté posuňte kryt podle pokynů (obr. 2).
2. Vyrovnajte otvory desky nožů se základnou zařízení tak, aby deska zapadla na vyčnívající čepy (obr. 3), a poté nasuňte kryt hlavy na své místo podle (obr. 4).
3. Řezání keřů se provádí pomocí nožů znázorněných na (obr. 5).
4. Řezání trávy se provádí pomocí nožů vyznačených na (obr. 6).

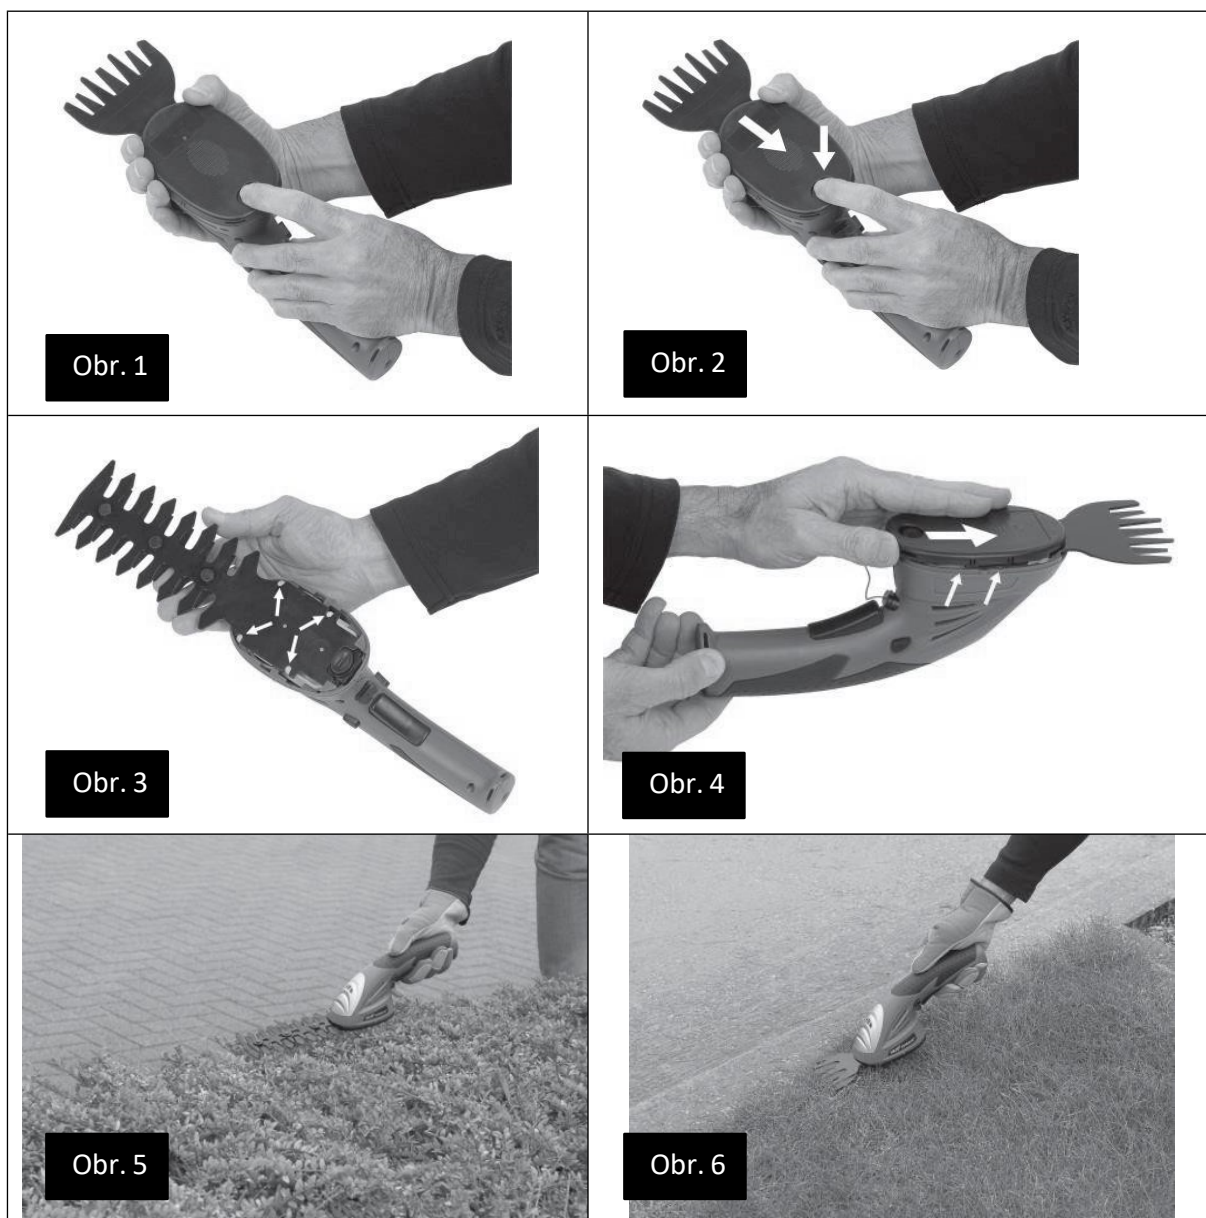


POUŽÍVÁNÍ

SPRÁVNÝ ZPŮSOB POUŽITÍ

Je znázorněno na obrázku vpravo.

Výrobek je určen k lehkému zastřihování keřů a okrajů trávníku. Mějte na paměti, že tento přístroj není určen k komerčnímu ani průmyslovému použití. Výrobek používejte v souladu s jeho určením, způsobem popsaným v tomto návodu.

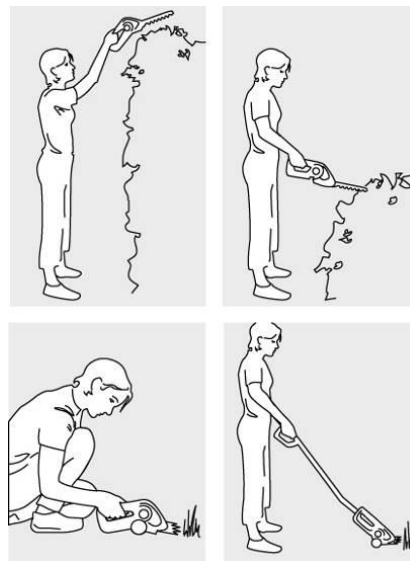

POPIS PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

a) Nůž na stříhání/tvarování keřů

- Tento nůž používejte k prořezávání a tvarování jednotlivých větviček, keřů a popínavých rostlin.
- Nůž není vhodný pro sekání trávy a okrajů trávníku.

b) Stříhání keřů

- Před zahájením práce zkontrolujte, zda se na keři nenacházejí žádné cizí předměty, jako jsou klacíky, dráty atd.
- Při používání náradí jej držte daleko od svého těla, stůjte v bezpečné pozici a oběma nohama se opírejte o zem, abyste neztratili rovnováhu.
- Při řezání pohybujte náradím pevně a stabilně podél řezné linie tak, aby stonky byly přímo mezi čepelemi.

c) Tipy ohledně období řezání a prořezávání keřů a živých plotů

- Prořezávání opadavých živých plotů by se mělo provádět v červnu a říjnu.
- Stříhání stálezelených živých plotů by se mělo provádět v dubnu a srpnu.
- Jehličnaté a rychle rostoucí keře je třeba stříhat každých 6 týdnů, a to od května.

d) Nůž na sekání trávy

- Tento nůž používejte k zastřihování okrajů trávníku a trávy na malé ploše v soukromé zahradě.
- Nůž není vhodný pro stříhání keřů, živých plotů a drcení materiálu na kompost.

e) Stříhání okrajů trávníku

- Při používání nástroje jej držte daleko od svého těla, stůjte v bezpečné pozici a oběma nohama se opírejte o zem, abyste neztratili rovnováhu.
- Při sekání pohybujte náradím pevně a stabilně podél linie trávníku.

f) Tipy pro sekání trávy a okrajů trávníku

- Nepřesouvejte zařízení silou přes hustou travu a pokud se nože zpomalí, snižte při sekání rychlost posuvu
- Vyhněte se sekání příliš blízko země, písku nebo šterku, protože by to mohlo způsobit otupení nožů a snížit účinnost sekání.

- Dbejte na to, aby se čepel nedotýkala dlažby, kamene ani žádných plotů; tím zabráníte předčasnému opotřebení čepelí.

ÚDRŽBA A SERVIS

ÚDRŽBA

- a) Nástroj není určen pro profesionální použití.
- b) Otevření krytu může způsobit poškození náradí.
- c) Nástroj, nabíječku a řezací nože udržujte v čistotě. **Před prováděním jakýchkoli úkonů na nabíječce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
 - náradí čistěte vlhkým, měkkým hadříkem (nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla).
 - Po použití řezné nože pečlivě očistěte a lehce namažte.

Při manipulaci nebo čištění řezacích nožů vždy noste rukavice

 - pravidelně kontrolujte stav řezacích nožů a utažení šroubů nožů
 - Nástroj je třeba pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje opotřebované nebo poškozené součásti, a v případě potřeby je vyměnit nebo opravit.
- d) Ostření řezacích nožů
 - před ostřením nožů je nutné je z přístroje sejmout
 - Řezné nože poškozené kontaktem s tvrdým předmětem je třeba brousit pomocí malého a hladkého pilníku
 - při ostření dodržujte původní/tovární úhel
 - doporučuje však svěřit broušení nožů odborníkovi
 - po ostření je třeba řezné nože namazat

e) Skladování

- zařízení skladujte uvnitř v suché, uzavřené místnosti mimo dosah dětí
- L-lištičku pro zavěšení je třeba pevně připevnit ke zdi pomocí 4 šroubů (nejsou součástí dodávky) a vyrovnat ji
- nástroj je třeba skladovat s nasazeným krytem nožů
- před uskladněním nářadí je třeba namazat nože

f) Pokud by nářadí/nabíječka i přes důkladnou a komplexní výrobní kontrolu někdy selhala, opravu by měl provést autorizovaný servis elektrického nářadí společnosti POWERMAT.


- zašlete nerozebrané nářadí nebo nabíječku spolu s dokladem o koupi a záručním listem do servisního střediska POWERMAT
- v případě poruchy nabíječky je třeba zaslat jak nabíječku, tak akumulátor do servisního střediska POWERMAT.

UPOZORNĚNÍ K ŘEZACÍM NÁSTROJŮM

- Během údržby je zakázáno stisknout tlačítko blokování spínače, čepele mohou způsobit poranění.
- Pro zajištění dlouhé, bezporuchové a bezpečné práce je třeba:
- Zkontrolujte stav nožů; pokud jsou poškozené, vyměňte je před dalším používáním.
- Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte autorizovaný servis.
- Nikdy nečistěte řezací čepele ve vodě, mohlo by dojít ke zranění.
- Abyste dosáhli dobrých výsledků při práci s akumulátorovými nůžkami, ujistěte se, že jsou čepele ostré a čisté (v případě potřeby je otřete vlhkým hadříkem).
- Pro delší životnost čepelí je před každým použitím namažte jemným strojním olejem.
- Kontrolujte stav řezných hran; v případě vzniku otřepů je odstraňte.


OSTŘENÍ NOŽŮ NA ŽIVÝ PLOT

- a) Vypněte zařízení a sejměte z něj pilový kotouč.
- b) Upevněte čepel do svěráku tak, abyste měli přístup ke každému řezacímu zubu.
- c) Řezné zuby je třeba brousit pilníkem při zachování původních úhlů ostření.
- d) Pokud je to nutné, sejměte čepel ze svěráku, nastavte ji tak, abyste měli přístup k ostatním zubům, a znovu ji naostřete.
- e) Po dokončení ostření zkontrolujte, zda jsou všechny zuby naostřené a zda se čepele pohybují bez problémů.
- f) Namontujte nože do zařízení.

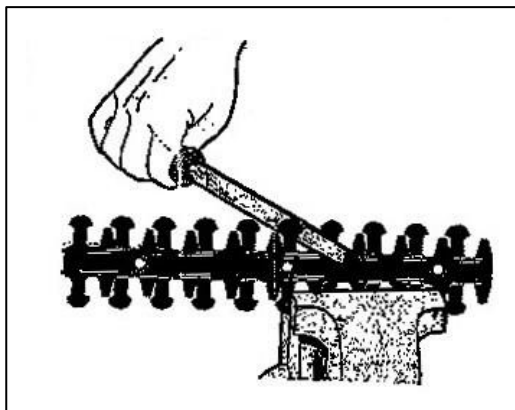

OSTŘENÍ NOŽŮ NA TRÁVU

- Vypněte zařízení a sejměte nůž ze zařízení.
- Oddělte spodní část nožů od horní části (obr.)
- Očistěte čepele od nečistot.
- Naostřete čepele pomocí brousku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny zuby naostřené a zda se čepel
- Po dokončení ostření zkontrolujte, zda jsou všechny zuby naostřené a zda se čepele pohybují bez problémů.
- Namontujte nože do zařízení.

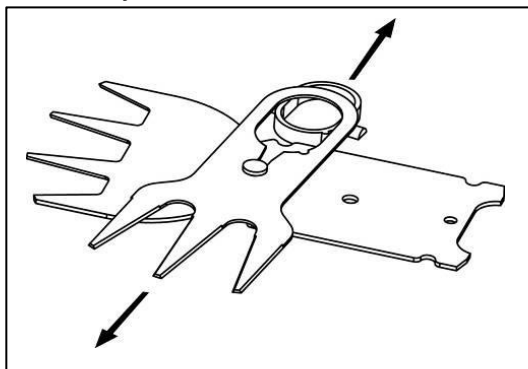

ZÁRUKA

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají v případě, že zařízení vykazuje poškození způsobené přirozeným opotřebením nebo nesprávným zacházením se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiné mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku těchto poškození, zanedbání údržby a čištění ventilačních kanálů motoru, kanálů odvádějících prach, spínačů atd.).

Stejně tak v následujících případech:

- Byly zjištěny pokusy o vlastní opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen pro výdělečnou činnost).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které se mohou poškodit v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. napájecí kabely, části krytu, řezné nože, rukojeti atd.).

Na akumulátory se vztahuje omezená záruka v délce 6 měsíců od data zakoupení.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

Adresa:

Servis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
97 42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, klapka 4

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Elektrické nářadí a akumulátory/baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu!

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je třeba nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a zajistit jejich recyklaci

v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719

Každý obchod má povinnost bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a plnící stejnou funkci. Opotřebované zařízení můžete odevzdat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro domácí spotřebiče o rozloze nejméně 400 m², jsou povinny bezplatně přijímat v dané prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti použitý spotřební elektronický a elektrický spotřebič z domácností, jehož žádný vnější rozměr nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupit nový spotřební elektronický a elektrický spotřebič určený pro domácnosti. Malé kusy vyřazeného spotřebního zařízení lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné kupovat nové.

Distributor je při dodání zařízení určeného pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně převzít použité zařízení pocházející z domácností **v místě dodání tohoto zařízení**, pokud je použité zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální web výrobce stačí nás o tom informovat zadáním komentáře do pole **Poznámky k objednávce**. **Tímto způsobem můžete odevzdat použitý elektrický a elektronický spotřebič v místě dodání.**

Staré zařízení můžete také odnést do sběrného místa.

Více informací o sběrných místech pro ojetá zařízení najdete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ