




UMÍSTĚTE OBRÁZEK SEM

RTSWG0106

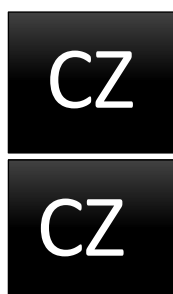

3 - 16

NÁVOD K POUŽITÍ

17 - 30

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

CS OBSAH / TABLE OF CONTENTS	2
VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY	4
Hladiny hluku	5
Pracoviště	5
Bezpečnost práce	5
Osobní bezpečnost	5
Používání nářadí	6
Opravy	7
Další bezpečnostní pokyny	7
POPIS ZAŘÍZENÍ	8
PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE	8
Sestavení šneku	8
Palivo	9
PROVOZ ZAŘÍZENÍ	9
Spuštění motoru	10
Vrtání otvorů	11
ÚDRŽBA	12
Výměna oleje v převodovce	12
Vzduchový filtr	13
Seřízení karburátoru	13
Kontrola zapalovací svíčky	13
Palivový filtr	13
Údržba žeber válce	13
Ostatní údržbářské práce	13
SKLADOVÁNÍ	14
ZÁRUKA	14
Výjimky ze záruky výrobce	14
SERVIS	14
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ	15
ÚDAJE VÝROBCE	15
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16
VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	17
CS URČENÉ POUŽITÍ	17
TECHNICKÉ ÚDAJE	18
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	18
Úroveň hluku	18
Pracovní prostor	19
Bezpečnost práce	19
Osobní bezpečnost	19
Použití nástroje	20
Opravy	20
Další bezpečnostní pokyny	20
POPIS ZAŘÍZENÍ	22
PRELIMINÁŘE	22
Instalace vrtačky	22
Palivo	23
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	23
Spuštění motoru	24
Vrtání otvorů	25
ÚDRŽBA	26
Výměna převodového oleje	26
Vzduchový filtr	26
Seřízení karburátoru	26
Kontrola zapalovací svíčky	27
Palivový filtr	27
Údržba žeber válců	27
Ostatní činnosti údržby	27
SKLADOVÁNÍ	27
ZÁRUKA	27
Výjimky ze záruky výrobce	28
SERVIS	28
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ	28
ÚDAJE O VÝROBCI	29
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	30

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

	Tento grafický symbol spolu s nápisem VAROVÁNÍ vyžaduje zvláštní pozornost, aby nevznikly podmínky pro zranění osob.
	POZOR: Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Pokyny si uschovejte.
	POZOR: Při práci používejte ochranu sluchu a ochranné brýle.
	POZOR: Při práci používejte ochranné rukavice.
	POZOR: Při práci používejte ochrannou obuv s kovovými špičkami.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici.
	ZNAČKA KOŠE NA ODPAD: Použité zařízení je nutné shromažďovat odděleně a nevyhazovat je společně s ostatním odpadem. Viz kapitola "ZNEŠKODŇOVÁNÍ POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ". chybný odkaz: Nelze nalézt zdroj odkazu."

Příručka obsahuje základní informace týkající se výrobku, avšak díky neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v příručce mohou lišit od skutečných údajů. Věnujte prosím pozornost rozdílům, které se mohou vyskytnout.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Spalovací vrták - sázeč je určen k vrtání jamek pro výsadbu různých druhů pěstované zeleniny, jako jsou brambory nebo lopuch. Je ideální pro vrtání jamek pro výsadbu mladých stromků, keřů a okrasných rostlin. Je vhodný také pro stavbu plotů a altánů a pro mnoho dalších činností, které vyžadují otvory v půdě. Uživatel může použít vrtací nástavce, aby se stroj maximálně přizpůsobil podmínkám, vlhkosti a typu půdy. Není určen pro profesionální, komerční práce.

Jakékoli použití, které se odchyluje od použití popsaného v tomto návodu, není v souladu s určením stroje. Za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo změnami v konstrukci zařízení odpovídá uživatel/majitel, nikoliv výrobce. Výrobce si v rámci neustálého zdokonalování svých výrobků vyhrazuje možnost drobných odlišností v tomto návodu, kterým je třeba věnovat pozornost.

Opravy spotřebiče a údržbu smí provádět pouze autorizované servisní středisko .
Servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Model	RTSWG0106
Typ motoru	Dvoutaktní
Objem	52 cm ³
Maximální výkon	6 hp / 4,41 kW
Otáčky motoru	6500/min
Otáčky vrtačky	až 150/min
Typ karburátoru	Membránový
Objem motoru	1,2 l
Použité palivo	Směs benzínu a oleje (25:1) ⁽¹⁾ / (40:1) ⁽²⁾
Startér	Ruční
Hladina akustického výkonu L_{WA}	?
Hladina akustického tlaku L_{pA}	?
Hmotnost	?

1. Pro záběh motoru se používá směs 25:1 (tato směs by měla být použita po dobu prvních dvou let). cyklů provozu tj. vypalování dva plné . takovýchto směsí).
2. Směs v poměru 40:1 je směs používaná pro každodenní provoz po době záběhu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze dieselového vrtacího agregátu, dále jen vrtacího agregátu. Uchovejte si jej pro budoucí použití. Výrobce neručí za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání plošiny dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- b) Používání soupravy pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.
- c) Používání vrtné soupravy k jiným účelům, než jsou popsány v návodu k obsluze, pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
Zejména pokud se v blízkosti nacházejí děti nebo zvířata.
- d) Používání vrtačky osobami, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze.
- e) Používání vrtačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.
chránící nohy.

- f) Používání vrtné soupravy s poškozenými kryty nebo pláštěm a bez řádně namontovaných ochranných pomůcek.

POKUD JDE O HLADINU HLUKU

Hladina hluku vydávaná šroubovákem při neutrálním převodu při všech rychlostech je nižší než povolená hladina podle polských předpisů, a proto představuje bezpečnou hladinu hluku. Uvedená hodnota emisí vibrací byla měřena podle standardizovaných postupů a může se lišit v závislosti na použití elektrického nářadí. Ve výjimečných případech může uvedenou hodnotu překročit. Upozorňujeme, že vystavení hluku může způsobit ztrátu nebo poškození sluchu.

VAROVÁNÍ! Při práci s vrtačkou je vždy vhodné dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, včetně níže uvedených, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zabránilo se zranění.

PRACOVÍŠTĚ

Pracovní prostor udržujte dobře osvětlený a čistý. Nepořádek a špatné osvětlení mohou být příčinou úrazů. Nepracujte s vrtačkou v uzavřených prostorech. Výfukové plyny a výpary paliva jsou toxické. Otrava jimi může vést k nehodám a způsobit vážná zranění.

Do pracovního prostoru nepouštějte děti ani okolostojící osoby. Ztráta koncentrace může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

BEZPEČNOST PRÁCE

Neprovádějte žádné úpravy nářadí ani příslušenství. Veškeré příslušenství a díly musí být čisté, nepoškozené, v dobrém provozním stavu a určené pro použití s daným typem nářadí.

Vyvarujte se kontaktu těla a nářadí s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a chladničky. Uzemnění těla zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Nevystavujte nářadí srážkám nebo vlhkosti. Voda a vlhkost vnikající do nářadí zvyšují riziko poškození nářadí a poranění.

Nepřetěžujte nářadí. Používejte správné nářadí a příslušenství pro daný typ práce, práce je efektivnější a bezpečnější.

Pokud nářadí půjčujete, prodáváte nebo jinak předáváte jiné osobě, vždy k němu přiložte návod k použití.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

Do práce nastupujte v dobré fyzické a psychické kondici. Dávejte pozor na to, co děláte. Nepracujte unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu. I chvilková nepozornost při práci může vést k vážnému zranění.

Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako je bezpečnostní obuv, přilba a chrániče sluchu, snižuje riziko vážného zranění.

Vyvarujte se náhodnému zapnutí nářadí. Před údržbou nebo přepravou nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze "vypnuto". Držení nebo přenášení nářadí s prstem na spínači nebo když je spínač v poloze "zapnuto" může vést k vážnému zranění.

Před zapnutím nářadí odstraňte všechny klíče nebo jiné nástroje, které byly použity k jeho seřízení. Klíč ponechaný na rotujících částech nářadí může vést k vážnému zranění. Udržujte rovnováhu. Neustále udržujte správný postoj. To vám umožní snadněji ovládat nářadí v případě neočekávaných situací při práci.

Používejte ochranný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a pracovní rukavice mimo dosah pohyblivých částí nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části nářadí.

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ

Nářadí nepoužívejte nesprávně.

Nářadí nepřetěžujte. Správný výběr nářadí pro danou práci, zajistí efektivnější a bezpečnější práci. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním nářadí vyjměte zapalovací svíčku. Zabráníte tak náhodnému spuštění nářadí.

Nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby s nářadím pracovaly osoby, které nejsou vyškoleny k jeho obsluze. Nářadí může být v rukou neproškolených osob nebezpečné.

Zajistěte řádnou údržbu nářadí. Kontrolujte, zda nářadí není v nesouladu a zda nejsou uvolněné pohyblivé části. Zkontrolujte, zda některá část nářadí není poškozena. Pokud zjistíte závady, před použitím nářadí je opravte. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným nářadím.

Nářadí a příslušenství používejte podle výše uvedených pokynů. Nářadí používejte v souladu s jeho určením s ohledem na druh a podmínky práce. Používání nářadí k jiným pracím, než pro které je určeno, zvyšuje riziko vzniku nebezpečných situací.

Ujistěte se o směru otáčení nářadí. Neočekávaný směr otáčení může způsobit nebezpečné situace.

Nepřibližujte ruce, nohy ani jiné části těla k pracovnímu šneku.

Zaujměte vhodný pracovní postoj a buďte připraveni na neočekávanou reakci nářadí.

Smí se používat pouze originální příslušenství. Použití nevhodného příslušenství může vést k vážnému zranění.

OPRAVY

Nářadí opravujte pouze v autorizovaných servisech a používejte pouze originální náhradní díly. Tím bude zajištěna náležitá bezpečnost při práci s nářadím.

Nečistěte kryt a pryžové a plastové kryty benzínem, rozpouštědlem nebo jinou korozivní kapalinou. K údržbě nářadí používejte pouze vysoce kvalitní výrobky. Je zakázáno používat jiné prostředky než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Je zakázáno vystavovat vrtačku srážkám nebo ji provozovat v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Rovněž je zakázáno používat vrtačku v prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Během provozu je třeba se vyvarovat kontaktu s uzemněnými, vodivými a neizolovanými předměty, jako jsou potrubí, radiátory nebo chladničky.

Pokud vrtačku nepoužíváte, uložte ji na suchém, chráněném místě, které není přístupné cizím osobám.

Při přepravě vrtačky se ujistěte, že je vypnutá.

Vždy noste vhodný, přiléhavý ochranný oděv. Používejte ochranné rukavice a ochranu sluchu.

Vrtačku vždy obsluhujte oběma rukama.

Udržujte vrtačku v čistotě. Tím zajistíte efektivnější a bezpečnější práci. Před každým použitím zkontrolujte stav vrtáku.

Pokud zjistíte praskliny nebo jiné poškození, vyměňte šnek před zahájením práce za nový.

Udržujte rukojeti šneku čisté a zbavené oleje nebo mastnoty.


Pokud zjistíte poškozené nebo zlomené součásti vrtáku, práci přerušte nebo ji neprovádějte. Poškozené součásti musí být před zahájením práce vyměněny.

Vrtací soupravu používejte v souladu s jejím určením.

Používejte pouze originální náhradní díly. Nepoužívání originálních náhradních dílů může zvýšit riziko poruchy a vést ke zranění.

Vrtačku nechte opravit pouze v autorizovaných servisních střediscích s použitím originálních náhradních dílů. Tím se minimalizuje riziko nehod a poškození zařízení.

Vrtačku skladujte v suché, uzavřené místnosti s dobrým větráním.

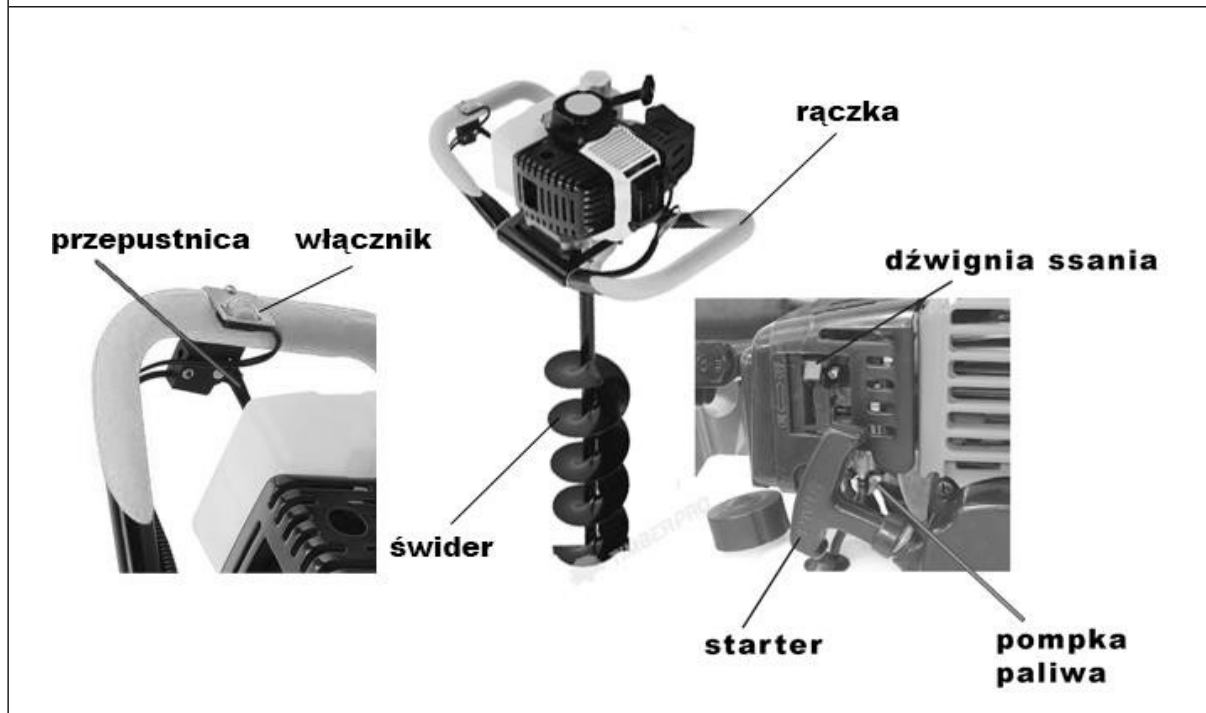POPIS JEDNOTKY**Model: RTSWG0106****PŘEDBĚŽNÉ OPERACE**

- Otevřete obal a poté jednotku vytáhněte.
- Odstraňte ochrannou fólii a přepravní ochranu (pokud existuje).
- Zkontrolujte, zda se v obalu nenacházejí demontovatelné díly a klíče.
- Zkontrolujte, zda přístroj a zařízení nebyly během přepravy poškozeny.
- Obal si uschovejte.

POZOR: Spotřebič a obal nejsou určeny k hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.

SESTAVENÍ ŠNEKU

- Vložte špičku šneku do zásuvky převodovky tak, aby se otvory ve špičce šneku a v zásuvce převodovky překrývaly.
- Zajistěte šnek pojistným kolíkem.

PALIVO

Motor používá dvoutaktní palivo, benzín a dvoutaktní mazivo (olej) v poměru 25:1. Po záběhu se používá směs 40:1, tato směs by se měla používat pro každodenní provoz.

se používá po době záběhu, tato směs by se měla používat pro každodenní provoz stroje.

NE-NE:

Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95. Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoutaktní motory používejte pouze benzín, který **neobsahuje** etanol nebo metanol (alkoholové typy). Předejdete tak možnému poškození vedení motoru a dalších částí motoru. Nemíchejte benzín a olej přímo v palivové nádrži stroje.

PRŮMĚR SMĚSI 25:1 (doba záběhu motoru)= BENZÍN-25 DÍLŮ, OLEJ-1 DÍL.

Směs v poměru 25:1 se používá po dobu záběhu motoru (tato směs by měla být použita po dobu dvou let). prvních provozních cyklů, tj. vypálení dvou plných nádrží této směsi).

Poměr směsi	Olej pro dvoutaktní motory	Benzín
25:1	40 ml	1 litr
25:1	100 ml	2,5 litru
25:1	200 ml	5 litrů

DŮLEŽITÉ: Pokud nebudete dodržovat pokyny pro míchání paliva, můžete způsobit poškodit motor.

DŮLEŽITÉ:

Dvoutaktní směs se může oddělit. Před každým použitím palivovou nádrž důkladně protřepejte. Skladované palivo stárne. Nemíchejte více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete za měsíc. Palivo skladujte pouze v čisté, bezpečné a schválené nádrži. Zkontrolujte palivovou nádrž, ujistěte se, že je čistá, s čerstvým palivem. Zkontrolujte a dodržujte předpisy pro typ a umístění nádrže.


1. Pro dvoutaktní motory připravte správnou směs benzínu a oleje.
2. Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
3. Naplňte přibližně 3/4 palivové nádrže.
4. Uzavřete víčko palivové nádrže.
5. Pokud došlo k rozlití paliva, před nastartováním motoru jej důkladně setřete.

OBSLUHA JEDNOTKY

Před uvedením stroje do provozu proveďte předběžné úkony:

1. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
2. Ujistěte se, že jsou všechny bezpečnostní kryty na svém místě a všechny matice a šrouby jsou pevně utaženy.
3. Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr čistý. Správný postup najdete v návodu k obsluze motoru.

4. Zkontrolujte přívod paliva. Palivovou nádrž nikdy nenaplňujte až po okraj a nechte v ní určitý prostor pro rozpínání paliva. Pokyny k typu paliva naleznete v příručce k motoru.
5. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče připojeny k zapalovací svíčke a zda je zapalovací svíčka pevně zašroubována.
6. Pečlivě zkontrolujte přístroj ze všech stran a zespodu, zda někde nedochází k úniku paliva.
7. Zkontrolujte, zda jsou palivová potrubí pevně na svém místě a zda netěsní.
8. Zkontrolujte, zda nejsou patrné známky poškození motoru.
9. Očistěte okolí tlumiče výfuku a startéru od všech nečistot.
10. Zkontrolujte pracovní prostor a jeho okolí. Odstraňte všechny látky, lana a jiné předměty, které by se mohly zašroubovat do šneku.
11. Umístěte vrtnou soupravu do oblasti, kde budou práce prováděny.

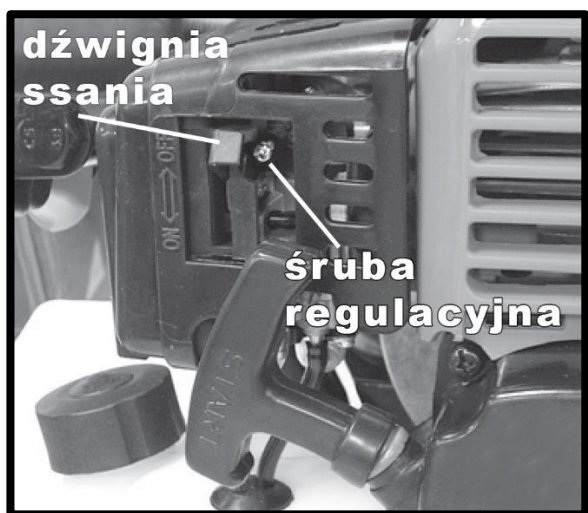

SPUŠTĚNÍ MOTORU

STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU

Přesuňte vypínač do polohy "START" (I).

1. Několikrát jemně stiskněte primer čerpadla (3-4), dokud se palivo nedostane do primeru.
2. Zimní startování: Zvedák táhněte nahoru, dokud se nezavře sytič.
3. Uchopte prsty bezpečnostní spínač a stiskněte jej až dolů, poté stiskněte a uvolněte tlačítko . Škrticí klapky.
4. Levou rukou pevně držte rám. Dbejte na to, aby se žádná část vašeho těla nebo oděvu nedostala do kontaktu se šnekem.
5. Zatáhněte za rukojeť startéru, dokud motor neblíká.
6. Zatáhněte za středovou páčku (nadměrný pohyb páčky sytiče způsobí zaplavení motoru nebo ztíží startování).
7. Táhněte za rukojeť startéru, dokud motor nenastartuje.
8. Před startováním nechte motor několik minut zahřát.

Pozor: Nejprve opatrně vytahujte rukojeť startéru, dokud neucítíte odpor, teprve potom začněte tahat za startér. Příliš prudkým zatažením za rukojeť můžete startér poškodit.



STARTOVÁNÍ ZAHŘÁTÉHO MOTORU

Pokud palivová nádrž nevyschla, musí být sací páka v dolní poloze, zatáhněte za startér jednou až třikrát a motor by měl nastartovat.



POZNÁMKA: Po nastartování motoru na volnoběh se šnek nesmí otáčet. Pokud se šnek po nastartování motoru začne otáčet, bezpodmínečně stroj vypněte (hlavní vypínač dejte do polohy vypnuto). Poté odpojte dráty od zapalovací svíčky. Snižte volnoběžné otáčky; za tímto účelem

to proveďte otáčením šroubu regulace otáček proti směru hodinových ručiček, nebo zastavte další provoz a obraťte se na autorizované servisní středisko.

POUZE MOTOR

Chcete-li motor vypnout, uvolněte plynovou rukojeť a přepněte hlavní vypínač do polohy 0.

Při práci mějte palec v blízkosti spínače, abyste mohli stroj v případě nouze rychle vypnout.

VRTÁNÍ OTVORŮ

Při práci buďte připraveni na velkou rotační sílu.

1. Stůjte ve stabilní a bezpečné poloze. Držte vrtačku oběma rukama a buďte připraveni zahájit vrtání.
2. Za žádných okolností přístroj nenaklánějte, vrtací souprava musí být ve vzpřímené poloze, jinak může dojít k vážné nehodě.
3. Pro zahájení vrtání stiskněte tlačítko plynu na maximum. Pokud se nevyskytnou žádné problémy, držte tlačítko plynu stisknuté na maximum po celou dobu vrtání.

4. Při vrtání používejte jen minimální přitlačnou sílu, aby se šnek zavrtal otáčením. Příliš velká síla vede k poškození šneku nebo celého vrtáku, což může vést k nehodě.
5. Po ukončení vrtání uvolněte tlačítko plynu, aby se stroj přepnul do volnoběžných otáček. Po ukončení práce nesmí motor běžet na plné otáčky.
6. Po delší době práce s vrtačkou nechte motor několik minut běžet na volnoběh, aby se ochladily součásti motoru.

Po skončení práce otočte spínač do polohy **0**, abyste jej vypnuli.

ÚDRŽBA


Upozornění. Před prováděním jakékoli údržby je nutné odpojit vodiče od zapalovací svíčky.

VÝMĚNA OLEJE V PŘEVODOVCE

Upozornění: Používejte převodový olej SAE 80-90. Nepoužívejte vrtačku s nízkou hladinou oleje v převodovce nebo bez oleje v převodovce, mohlo by dojít k poškození přístroje.

1. Odšroubujte víčko palivové nádrže a vypouštěcí zátku paliva.
2. Chcete-li olej z převodovky zcela vypustit, nakloňte přístroj, ale dávejte pozor, abyste převodovku neznečistili.
3. Poté jednotku postavte do svislé polohy a důkladně ji otřete.
4. Olej by měl být doplněn po úroveň vypouštěcí zátky.
5. Po doplnění oleje je třeba šrouby pevně dotáhnout a přístroj důkladně otřít od zbytků oleje.

Poznámka: Používejte pouze čerstvý, čistý olej. Znečištěná převodovka se poškodí poškozený.

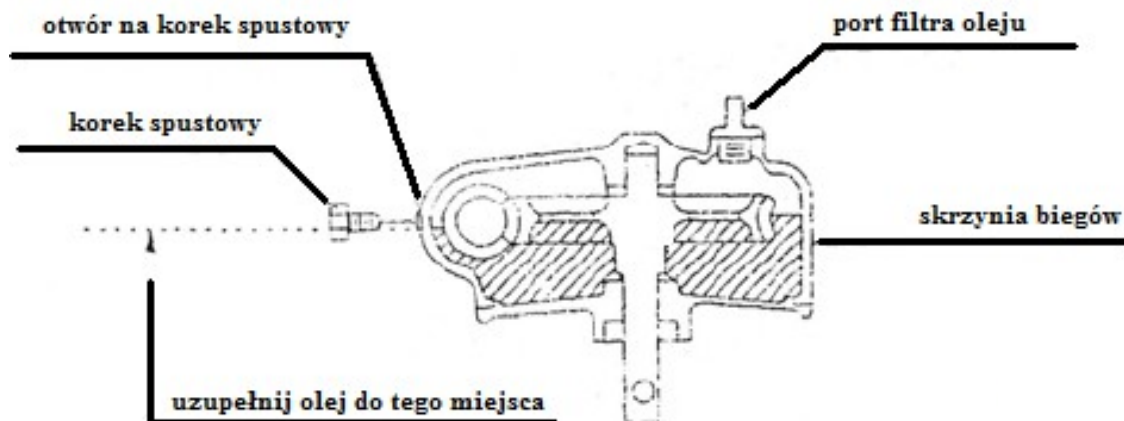

VZDUCHOVÝ FILTR


Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru snižují účinnost motoru. Zvýší spotřebu paliva a způsobí vniknutí abrazivních částí do motoru. Vzduchový filtr často odstraňujte, aby byl čistý. Tenké vrstvy prachu lze snadno odstranit protřepáním filtru. Silné usazeniny je třeba vymýt vhodným rozpouštědlem. Sejměte kryt filtru, vyjměte filtr a vyčistěte jej protřepáním nebo foukáním do něj.

SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU

Seřízení karburátoru smí provádět pouze autorizovaný servisní technik. V případě problémů s karburátorem se obraťte na dodavatele zařízení. Nesprávné seřízení může vést k poškození motoru a ztrátě záruky.

KONTROLA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Nepokoušejte se vyjmout zapalovací svíčku z horkého motoru, abyste předešli možnému poškození závitů. Zapalovací svíčku znečištěnou velkým nánosem oleje vyčistěte nebo vyměňte. Vyměňte zapalovací svíčku, pokud je střed elektrody na špičce opotřebovaný. Mezera mezi jiskrami je 0,6-0,7 mm (.023"-0.028") . Uťahovací moment je = 145-155kg.cm (125-135in.lb).

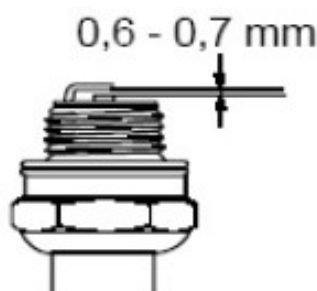

PALIVOVÝ FILTR

Palivová nádrž je vybavena filtrem. Filtr je umístěn na volném konci palivového potrubí a lze jej vyjmout přes palivový otvor pomocí omotaného drátu nebo podobného nástroje. Palivový filtr pravidelně kontrolujte. Nedovolte, aby se do palivové nádrže dostal prach. Ucpaný filtr způsobí potíže při startování nebo provozu motoru. Pokud je filtr znečištěný, vyměňte jej. Pokud je palivová nádrž znečištěná zevnitř, lze ji vyčistit propláchnutím benzínem.

ÚDRŽBA ŽEBER VÁLCE

Nečistoty nahromaděné v žebrech válce mohou vést k přehřátí motoru. Mezery mezi žebry válce je třeba pravidelně čistit. Za tímto účelem sejměte kryt vzduchového filtru, vyjměte vzduchový filtr a vyšroubujte zapalovací svíčku. Poté vyšroubujte šrouby a sejměte kryt válce.

DALŠÍ ÚDRŽBA

Celkový stav vrtačky je třeba kontrolovat po každém použití. Uvolněné šroubové spoje by měly být dotaženy. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva a oleje. Zkontrolujte průchodnost větracích otvorů.

Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty a pláště v dobrém stavu a bez prasklin. Jakékoli zjištěné závady je třeba před zahájením dalších prací odstranit.

SKLADOVÁNÍ

Elektrickou vrtačku a její příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí by mělo být skladováno s vyjmutými nástroji. Děti by neměly mít k přístroji přístup.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek dodán na prodejní místo v kompletním stavu, nesmontovaný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, pokud zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení se zařízením (např. přetěžování, vyvíjení příliš velkého tlaku - zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiná mechanická poškození a vady z nich vyplývající, nedbalost při údržbě a odvádění prachu z ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů apod.)

Stejně jako v následujících případech:

- jsou zjištěny pokusy o svévolné opravy.
- nářadí bylo během záruční doby upravováno nebo opravováno neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno pro komerční použití).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které mohou být poškozeny přirozeným opotřebením nebo přetížením (např. kabely, rukojeti, spínače, knoflíky, klíče, maskovací komponenty, pojezdová kola, šneky atd.)


SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

Adresa:

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, linka 4
e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH SPOTŘEBIČŮ

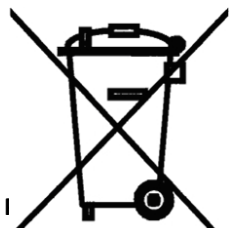

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován prostřednictvím běžného domovního odpadu, ale měl by být odevzdán do sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jiným způsobem využití použitých spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Informace EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité baterie/akumulátory sbírány odděleně a předávány k ekologické recyklaci. Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719.

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré zařízení, pokud si u něj zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Staré zařízení můžete odevzdat v prodejně, kde jste zakoupili nové zařízení.

Prodejny s minimální prodejní plochou pro domácí spotřebiče min. 400 m², jsou povinny v této jednotce nebo v její bezprostřední blízkosti bezplatně přijmout použité vybavení pro domácnost, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž byste museli zakoupit nové vybavení pro domácnost. Na velkoobchodě je možné ponechat použité vybavení malých rozměrů, aniž by bylo nutné zakoupit nové.

Při dodání vybavení pro domácnost odběrateli je distributor povinen použité vybavení pro domácnost bezplatně převzít zpět **v místě dodání tohoto vybavení za předpokladu, že použité vybavení je stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané vybavení.** Pokud objednávejte prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce, stačí nás o tom informovat uvedením svých připomínek do pole **Komentář k objednávce.** **Tímto způsobem můžete použité elektrické a elektronické zařízení vrátit na místo dodání.**

Případně můžete vysloužilý spotřebič odnést na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro použité spotřebiče naleznete na webových stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

INFORMACE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ