


NÁVOD K POUŽITÍ



UMÍSTĚTE OBRÁZEK SEM

RTKSE0027

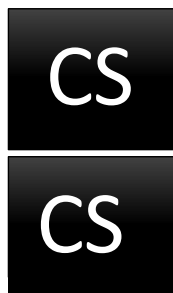

3 - 17

NÁVOD K POUŽITÍ







18 - 32

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

(OBSAH.....	2CS)
VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	4
POPIS ZAŘÍZENÍ.....	5
Model: RTKSE0027	5
SECURITY	6
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	6
Další rizika	7
PŘEDBĚŽNÉ AKCE.....	7
PROVOZ ZAŘÍZENÍ.....	8
MONTAGE	8
Montáž rukojetí, koleček a koše.....	8
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ	10
POUŽITÍ	11
Připojení prodlužovacího kabelu	11
Montáž frézy	11
Spuštění sekačky.....	12
Proces sečení.....	12
Rady pro správné používání	13
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	14
Údržba.....	14
Úložiště.....	14
ZÁRUKA	14
Výjimky ze záruky výrobce.....	14
Služba	15
LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ.....	15
ÚDAJE VÝROBCE.....	16
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17
VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	18
URČENÉ POUŽITÍ.....	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
POPIS ZAŘÍZENÍ.....	20
Model: RTKSE0027	20
BEZPEČNOST	21
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	21
Další nebezpečí.....	22
PRELIMINÁŘE	22
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ.....	23
MONTÁŽ	23
Instalace rukojetí, koleček a sběrného koše na trávu.....	23
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ	25
POUŽITÍ	26
Připojení prodlužovacího kabelu.....	26
Upevnění řezacího nože.....	26
Spuštění sekačky	27
Proces sečení	27
Rady pro správné použití	28
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	29
Údržba.....	29
Úložiště.....	29
ZÁRUKA	29
Výjimky ze záruky výrobce.....	29
Služba	30
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ	30
DATUM VÝROBCE.....	31
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	32

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

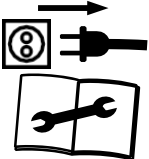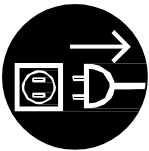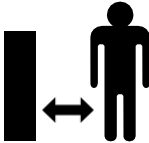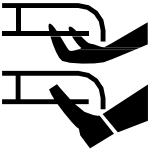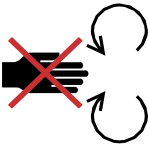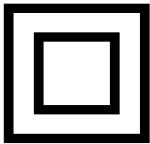	UPOZORNĚNÍ: Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení. Pokyny si ponechte.		POZOR: Třetí osoby by se neměly pohybovat v blízkosti běžící sekačky.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte přístroj dešti ani jiným srážkám.		POZNÁMKA: Před prací musí být oblast vyklizena.
	UPOZORNĚNÍ: Odpojte zařízení od elektrické sítě. od elektrické sítě, před prováděním údržby a čištění.		POZNÁMKA: Zakažte práci se zdviženou klapkou vyhazovacího koše.
	POZOR: Pokud se kabel zamotá nebo poškodí, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.		POZNÁMKA: Nesekejte na svahu v. směr sklonu
	POZNÁMKA: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních osob.		POZNÁMKY: Prosím, Používejte sluchátka a ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Pro vyřazené předměty během provozu.		POZNÁMKY: Prosím, použijte adresu ochrannou obuv.
	UPOZORNĚNÍ: Ruce a nohy držte mimo dosah od ostří nožů.		POZNÁMKY: Prosím, Používejte ochranné rukavice.
	UPOZORNĚNÍ: Udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých a rotujících částí.		Třída ochrany II
	POZOR: Nebezpečí poškození napájecího kabelu. Napájecí kabel sekačky udržujte v bezpečné vzdálenosti od nože a vždy na něj dávejte pozor.		

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Stroj se používá k sečení trávníků a je vhodný pro soukromé použití na domácích zahradách a pozemcích. Ne však na veřejných prostranstvích, v parcích, na hřištích nebo na farmách a v lesích.

Upozornění: Vzhledem k nebezpečí pro uživatele nesmí být sekačka používána k vyžínání křovin, živých plotů, keřů, k řezání a drcení lián nebo k sekání na zarostlých střechách či balkonových boxech nebo k čištění (vysávání) cest nebo jako drtič k drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačku nelze používat jako kypřič půdy nebo k zarovnávání nerovných ploch, např. krtinců.


Jakékoli použití, které se odchyluje od použití popsaného v tomto návodu, je neslučitelné s určeným použitím spotřebiče. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo změn v konstrukci přístroje odpovídá uživatel/majitel, nikoliv výrobce. Výrobce si v rámci neustálého zdokonalování svých výrobků vyhrazuje možnost drobných odlišností v tomto návodu, kterým je třeba věnovat pozornost.

Spotřebič smí být opravován a udržován pouze na autorizovaných stránkách služby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTKSE0027
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Maximální výkon	2200 W
Obrat	3400 otáček za minutu.
Šířka řezu	320 mm
Výška řezu	30 / 50 / 70 [mm].
Kroky pro nastavení výšky	3
Velikost kol (přední/zadní)	140 mm / 140 mm
Kapacita zásobníku	30 L
Hladina akustického tlaku L_{pA} K=3dB(A)	75,4 dB(A)
Hladina akustického výkonu L_{WA} K=3dB(A)	94 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického výkonu L_{WA} K=3dB(A)	96 dB(A)
Čistá hmotnost	6,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

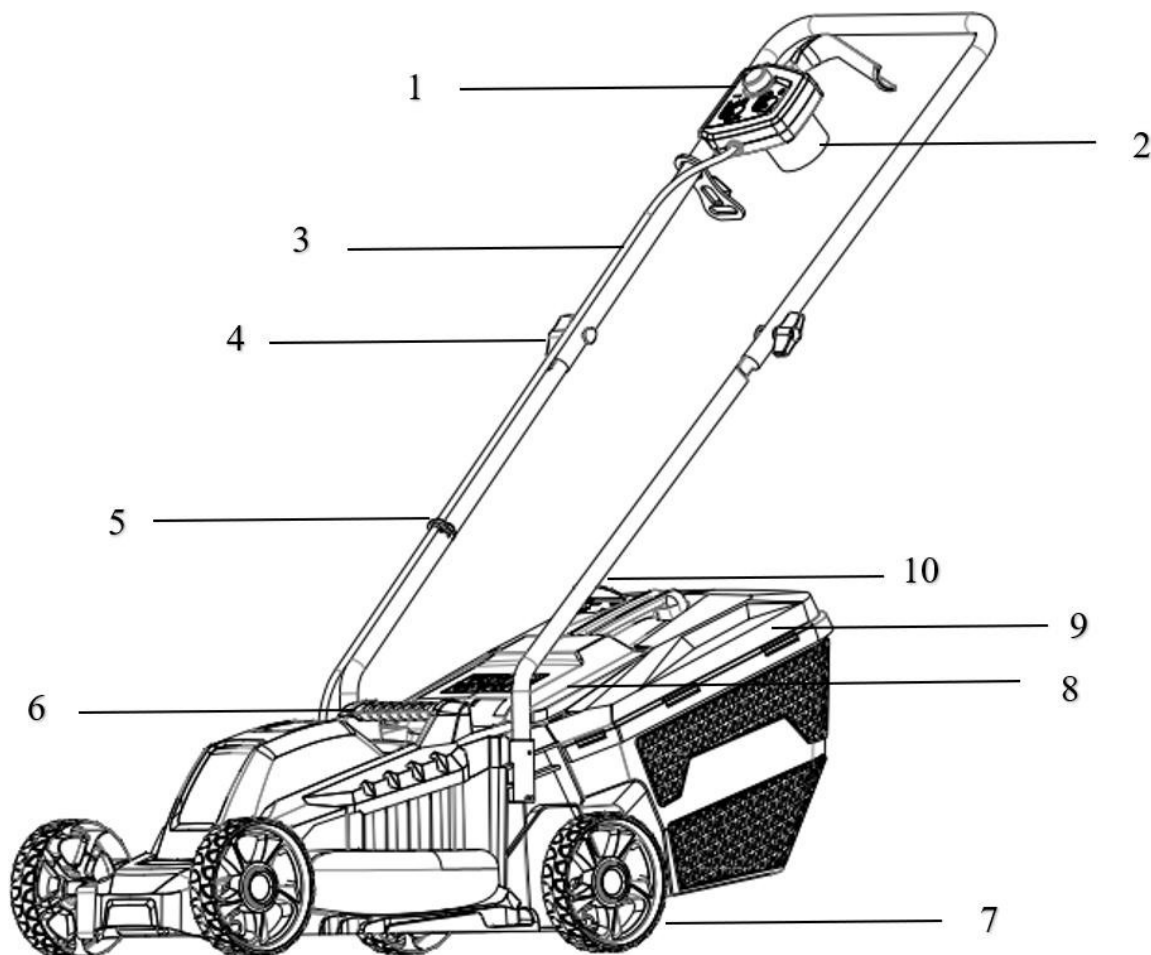MODEL: RTKSE0027


Lp.	Název položky	Lp.	Název položky
1.	Vypínač	6.	Rukojeť sekačky
2.	Napájecí zásuvka	7.	Běžící kolo
3.	Horní rukojeť	8.	Zadní kryt
4.	Upevňovací šroub (hvězda)	9.	Lapač trávy
5.	Spodní část rukojeti	10.	Rukojeť koše

SECURITY

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze elektrické sekačky (dále jen sekačka). Uchovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedodržením tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání sekačky dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- b) Provozování sekačky pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.
- c) Používání sekačky k jiným účelům, než popsáno v návodu k obsluze, sekání, když ostatní, a zejména děti nebo zvířata v blízkosti.
- d) Používání sekačky osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- e) Používání sekačky bez správného, bezpečnostního oděvu obsluhy a obuvi. ochrana nohou.
- f) Používání sekačky s poškozenými kryty nebo krytem a bez řádně namontovaných bezpečnostních zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před spuštěním přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Příklad je určen k vyžínání trávníků.
- Při práci noste vhodný ochranný oděv.
- Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým částem stroje.
- Dávejte pozor, abyste při sekání nepřejeli přes napájecí kabel.
- Před spuštěním zkontrolujte stav spotřebiče a napájecího kabelu. Pokud je některý z komponentů poškozený, vyměňte jej před pokračováním v práci.
- Poznámka: Žací nože se otáčejí ještě nějakou po vypnutí přístroje.
- Spotřebič nikdy nezapínejte, pokud je položen na boku.
- Před sečením odstraňte z trávníku kameny a jiné předměty, které by mohly stroj poškodit.
- Při práci udržujte stabilní polohu.
- Kolemjdoucí a zvířata by se neměli přibližovat k pracovnímu prostoru.
- Zařízení nesmí obsluhovat děti nebo osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že technické parametry sítě odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče.
- Nikdy nepřenášejte zařízení tak, že držíte napájecí kabel.
- Před přemístěním zařízení na jiné místo jej odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj k práci, která není v souladu s jeho určením.
- Nikdy nepracujte s vyjmutým košem a otevřeným krytem výstupu.
- Před sekáním koše sekačku vypněte a počkejte, až se žací nože přestanou otáčet.

- Před spuštěním stroje se ujistěte, že řezací nůž není zablokován a může se volně otáčet.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od sítě a počkejte, až se řezné nože přestanou otáčet.
- Pracujte pouze na dobře osvětlených místech.
- Pokud při sekání narazíte do stroje tvrdým předmětem, vypněte sekačku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některé z jejích součástí.
- Pokud stroj abnormálně vibruje, vypněte sekačku a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Pravidelně kontrolujte stav jednotky a vyměňujte opotřebované součásti.
- Příkladový nikdy nepoužívejte za deště nebo v místech s vysokou vlhkostí.
- Nikdy nesekejte mokrou trávu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

DALŠÍ RIZIKA

I když se s elektrickým nářadím zachází v souladu s návodem, vždy hrozí nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí mohou vzniknout následující nebezpečí:

- Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná protiprachová maska.
- Poškození sluchu, pokud se nepoužívají vhodné .
- Negativní zdravotní účinky v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je stroj používán po dlouhou dobu nebo nesprávným způsobem a bez údržby.

PŘEDBĚŽNÉ ČINNOSTI

- a) Otevřete obal a vytáhněte zařízení.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní ochranu pokud .
- c) Zkontrolujte, zda jsou součástí balení demontážní díly a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda spotřebič a zařízení nebyly během přepravy poškozeny.
- e) Obal si ponechte.



UPOZORNĚNÍ: Příkladový ani obal nejsou určeny na hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.


PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že parametry sítě odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku spotřebiče. Nepřipojujte spotřebič k síti s vyšším napětím, než jaké spotřebič vyžaduje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození spotřebiče. Připojení k síti s nižším napětím může poškodit motor spotřebiče.

MONTAGE



MONTÁŽ RUKOJETÍ, KOLEČEK A KOŠE

Obr. 1

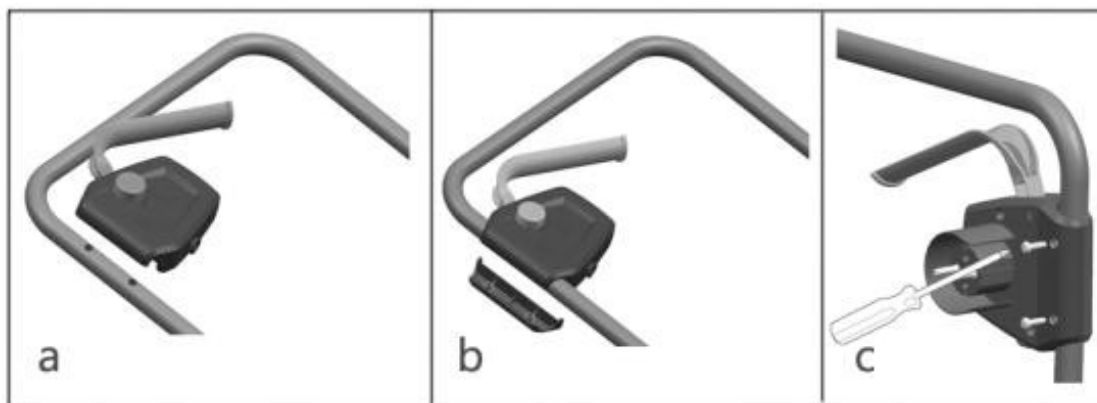

Obr. 2

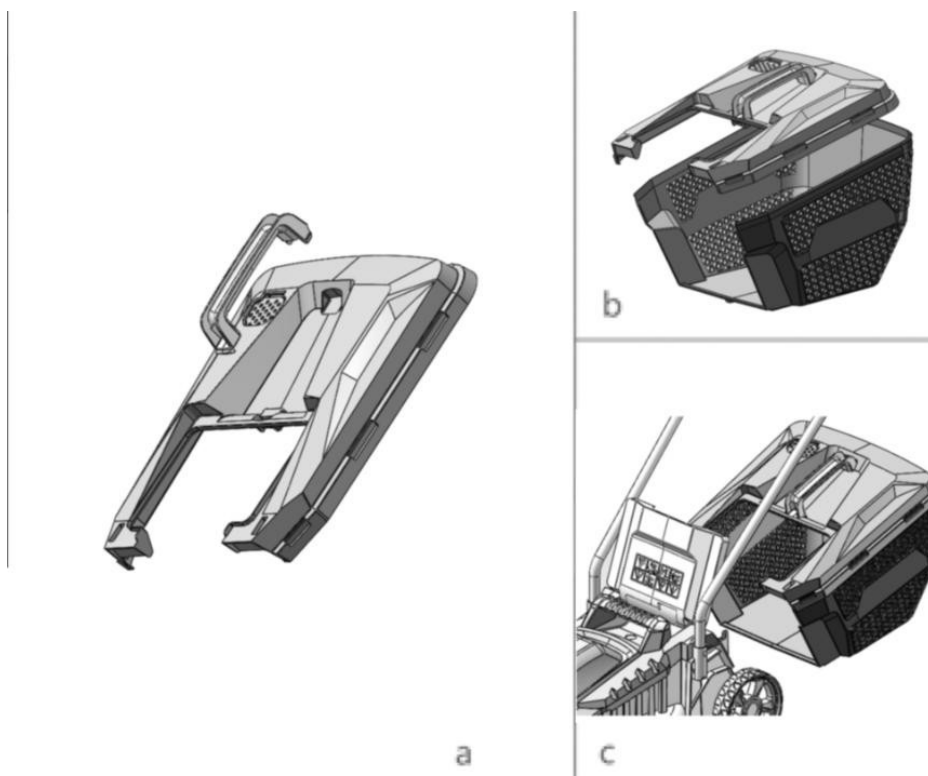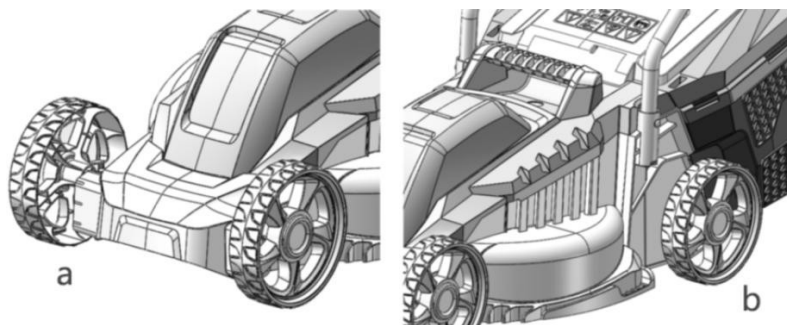

Obr. 3**Obr. 4**

1. Umístěte rukojeť spouštěče na horní rameno sekačky v místě otvorů (obr. 1) (a). Vložte krytku na místo otvorů na spodní straně ramene (b) a poté krytku přišroubujte k rameni a spoušti (c).
2. Pomocí šroubů a křídlových matic (Obr. 2) přišroubujte horní rameno ke spodnímu rameni a poté zasuňte spodní rameno do otvorů umístěných v tělese sekačky.
3. Zasuňte rukojeť koše do horní části koše (obr. 3) (a), nasadte horní část koše na spodní část (b). Odklopte zadní kryt sekačky a celý koš zasuňte přes západky (c).
4. Zašroubujte šrouby na koncích spodního ramene, abyste zajistili spojení těla sekačky s ramenem spodního ramene.


NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Pozor! Před změnou výšky sečení je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

1. Chcete-li zvýšit nebo snížit výšku řezu, posuňte osu výšky řezu na opačnou stranu zubů.




POZNÁMKA: U sekaček bez centrálního nastavení výšky je třeba zvedat nebo spouštět přední a zadní nápravu zvlášť.

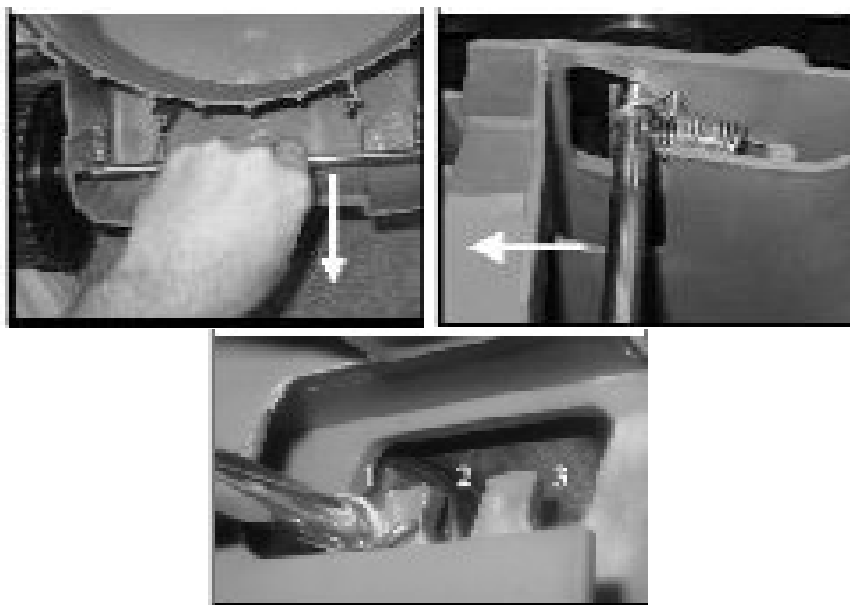

POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU

Po zapojení napájecího kabelu zavěste prodlužovací kabel na držák určený k uchycení kabelů, abyste zabránili vytažení zástrčky ze zásuvky.

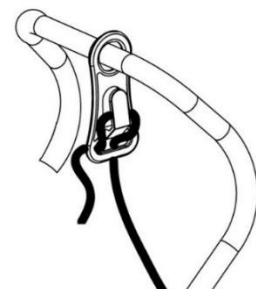

NÁSTAVEC PRO ŘEZÁNÍ


- Šestihranný klíč lze použít k utažení/povolení šroubu, který drží řezací nůž.
- Při montáži nože nezapomeňte na jeho správné usazení do montážních otvorů.



Při nasazování/odstraňování řezného nože vždy používejte pracovní rukavice.

Před prvním spuštěním nezapomeňte zkontrolovat, zda je nůž pevně dotažen šroubem. Pokud šroub není pevně dotažen, hrozí nebezpečí zranění a poškození sekačky.


(Obr. 5)

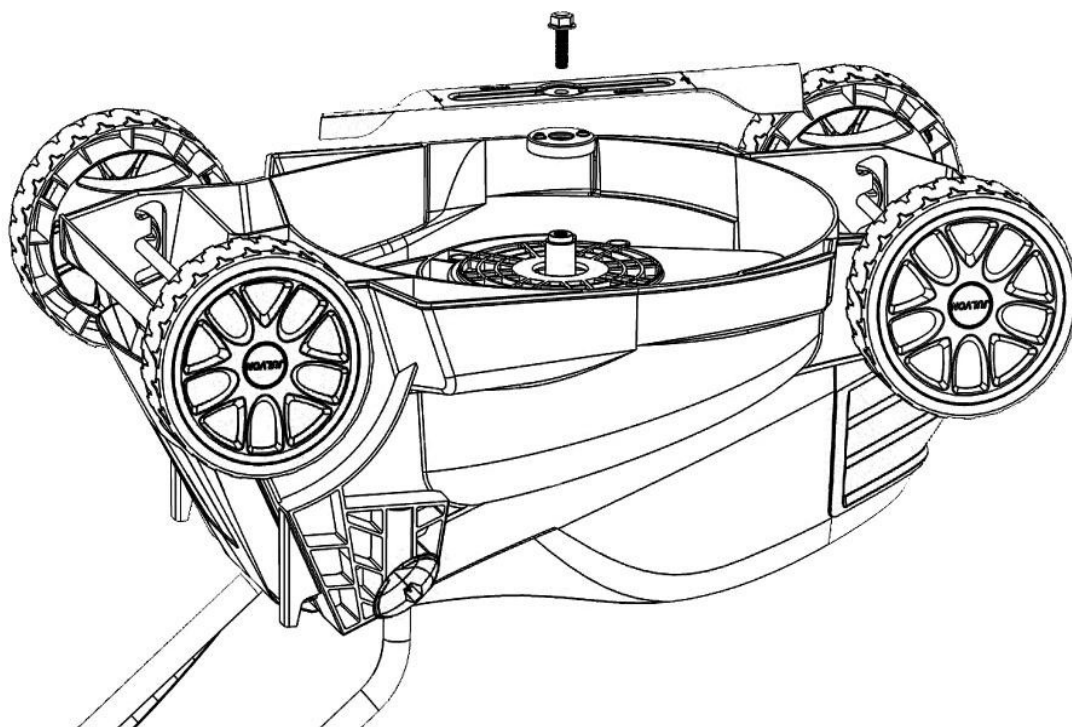

SPUŠTĚNÍ SEKAČKY


Chcete-li sekačku spustit, musíte:

1. Stiskněte tlačítko zámku
2. Motor spustíte zatažením za spínací páčku.

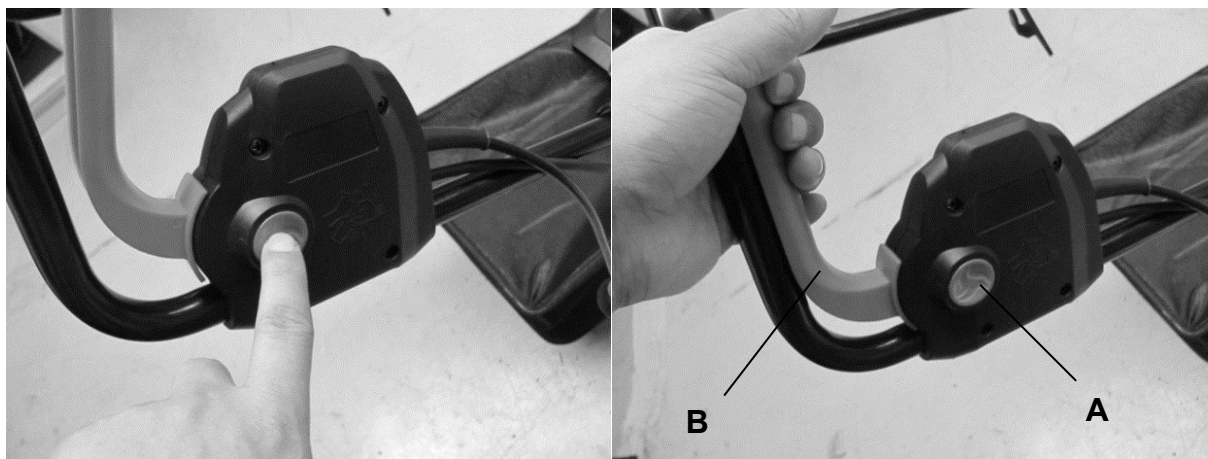

PROCES SEČENÍ


(Obr. 6)

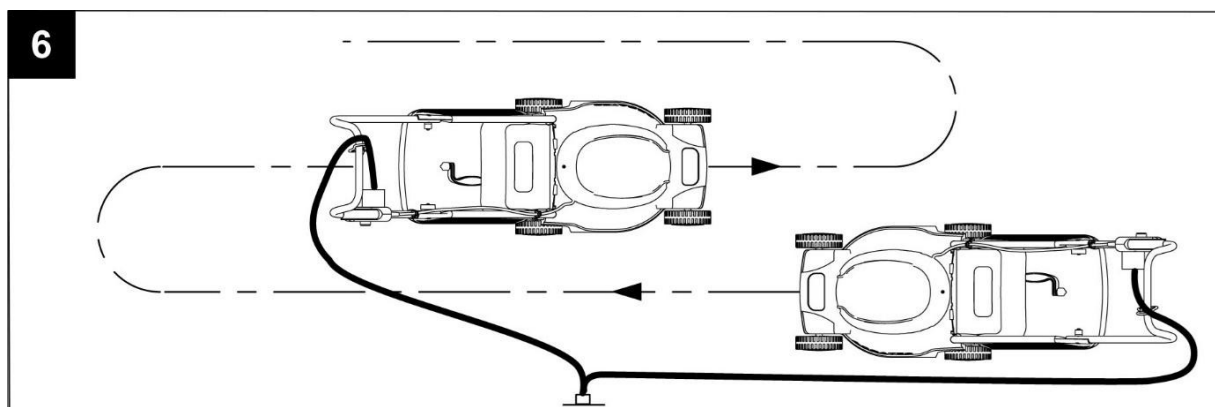

- Začněte sekat poblíž zásuvky a pohybujte se v blízkosti směrem od této zásuvky.
- Prodlužovací kabel by měl být vždy veden za vámi, a když se otočíte, umístěte na řeznou stranu.
- Prohánějte stroj rychlostí chůze po rovných drahách, jak je to jen možné. Pro sečení bez mezer by se měly jízdní pruhy vždy překrývat o několik centimetrů. Vždy dbejte na to, aby byl napájecí kabel veden tak, aby byl během sečení za uživatelem.

RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

(Obr. 7a - 7d)

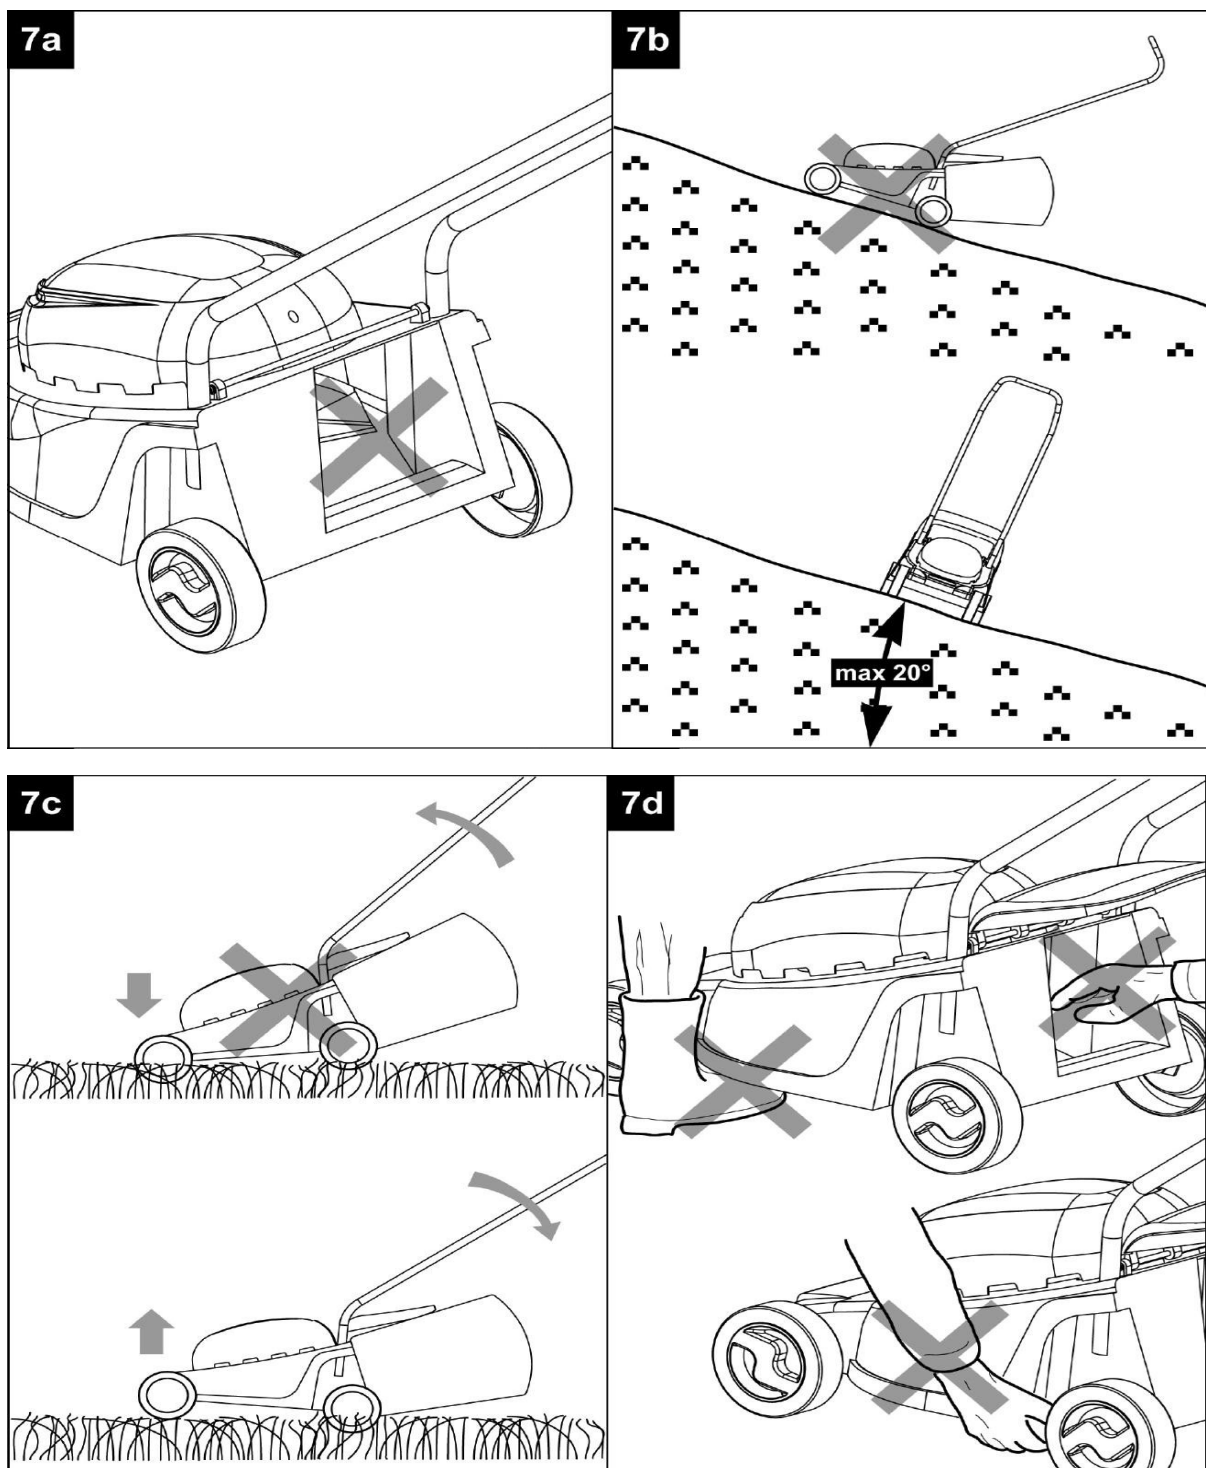

- Příklad nikdy nepoužívejte, pokud je zadní kryt zvednutý nebo odstraněný. Předměty ze zadní části mohou způsobit zranění.
- Vždy pracujte na svazích příčně ke svahu (maximální pracovní úhel 20°). Při couvání a tahání stroje dbejte zvýšené opatrnosti.

- Výška sečení musí být nastavena tak, aby nedošlo k přetížení jednotky. V opačném případě může dojít k poškození motoru.
- Po každém použití sekačku vyčistěte podle popisu v části "ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ". Po práci při přepravě stroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte, až se fréza zastaví. Hrozí nebezpečí zranění osob.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Varování. Před prováděním jakékoli údržby je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelné čištění a údržba prodlouží životnost jednotky.
- Po sečení jednotku důkladně očistěte od zbytků trávy a půdy.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a kartáč.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

ÚLOŽIŠTĚ

Elektrické nářadí a jeho příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí by mělo být skladováno s demontovanými nástroji. Děti by neměly mít ke spotřebiči přístup.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu z důvodu výrobní vady.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek dodán na prodejní místo v kompletním stavu, nesmontovaný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, pokud přístroj vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení (např. přetěžování, vyvíjení příliš velkého tlaku - zejména praskliny nebo zlomy plastových dílů a jiná mechanická poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození, nedbalost při údržbě a odblokování ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v následujících případech:

- Pokusy o svévolné opravy budou nalezeny.
- Spotřebič byl během záruční doby upravován nebo opravován neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo v průmyslu nebo řemesle (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno pro komerční práci).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které mohou selhat v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kabely, rukojeti, spínače, knoflíky, klíče, maskovací součásti, pojezdová kola, řezné nože atd.).

SLUŽBA

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost při používání nářadí.

Adresa:

Služba Powermat


97 Obrońców Poczty Gdańskiej

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, linka 4

e-mail serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ

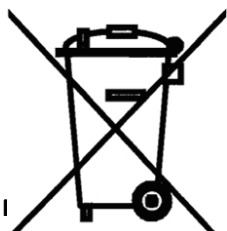

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jinou formou využití použitého zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

I

áty EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU musí být nepoužitelné nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité baterie/akumulátory sbírány odděleně a předávány k ekologické recyklaci. Výrobce působí pod registračním číslem BDO: 000063719.

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si u něj zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Staré zařízení můžete nechat v prodejně, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro vybavení domácnosti min. 400 m², jsou povinny v této jednotce nebo v její bezprostřední blízkosti bezplatně přijímat použité vybavení pro domácnost, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž by musely nakupovat nové vybavení pro domácnost. Na velkoobchodě je možné ponechat odpadní zařízení malých rozměrů, aniž by bylo nutné kupovat nové zařízení.

Distributor, který dodává odběrateli zařízení určené pro domácnost, povinen **v místě dodání tohoto zařízení** bezplatně odebrat použité zařízení určené pro domácnost, pokud je použité zařízení stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky prostřednictvím oficiálních internetových stránek výrobce postačí, abyste

informujte nás o tom napsáním svého komentáře do pole **Komentáře v objednávce**. Tímto způsobem můžete odevzdat vyřazené elektrické a elektronické zařízení v místě dodání.

Případně můžete staré zařízení odnést na sběrné místo.

Další informace o místech likvidace naleznete na webových stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna







Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

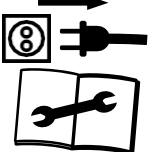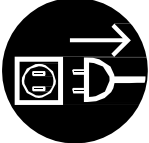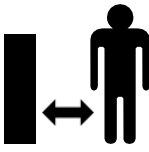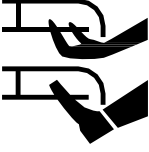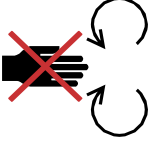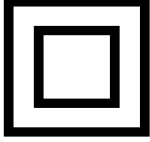	POZNÁMKA: Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny. pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte pro budoucí reference.		UPOZORNĚNÍ: Nepřibližujte k pracující sekačce třetí osoby.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte přístroj dešti ani jiným srážkám.		POZOR: Před spuštěním UPOZORNĚNÍ: vyklidte prostor.
	POZOR: Před prováděním údržby nebo čištění odpojte stroj od elektrické sítě.		UPOZORNĚNÍ: Nepracujte se zvednutým krytem sběrného boxu.
	UPOZORNĚNÍ: Pokud se kabel zamotá nebo poškodí, zástrčku ze síťové zásuvky.		POZOR: Nemluvte na svahu ve směru sklonu.
	POZOR: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.		UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné chrániče sluchu a ochranné brýle.
	UPOZORNĚNÍ: Během práce může dojít ke zpětnému rázu předmětů.		POZOR: Použijte ochrannou obuv.
	UPOZORNĚNÍ: Nepřibližujte ruce a nohy k čepelím nožů.		POZOR: Použijte ochranné rukavice.
	UPOZORNĚNÍ: Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým a rotujícím částem.		Třída ochrany II
	UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí důsledku poškození napájecího kabelu. Napájecí kabel sekačky udržujte na bezpečné vzdálenosti od čepele a neustále ji sledujte.		

URČENÉ POUŽITÍ

Zařízení je určeno k sečení trávníků; je vhodné pro soukromé použití na domácích zahradách a pozemcích. Nesmí se však používat na veřejných prostranstvích, v parcích, na sportovištích, na farmách nebo v lesích.

Poznámka! Vzhledem k riziku pro uživatele nesmí být sekačka používána k ořezávání křovin, živých plotů, keřů, k řezání a drcení lián, k sekání na zarostlých střechách nebo v balkonových boxech, čištění (vysávání) cest nebo jako drtič k drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačka se nesmí používat jako kypřič nebo k zarovnávání nerovností, např. krtinců.


Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, není v souladu s určeným použitím zařízení. Za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo úpravou konstrukce zařízení odpovídá uživatel/majitel, nikoliv výrobce. Pro účely neustálého zdokonalování výrobku si výrobce vyhrazuje možnost drobných rozdílů mezi tímto návodem a skutečným výrobkem, které by měl mít uživatel na paměti.

Přístroj smí opravovat a udržovat pouze autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTKSE0027
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Maximální výkon	2200 W
Rpm	3400 otáček za minutu
Šířka sečení	320 mm
Výška řezu	30 / 50 / 70 [mm].
Kroky pro nastavení výšky	3
Velikost kol (přední/zadní)	140 mm / 140 mm
Kapacita sběrného boxu na trávu	30 L
Hladina akustického tlaku L_{pA} K=3dB(A)	75,4 dB(A)
Hladina akustického výkonu L_{wA} K=3dB(A)	94 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického výkonu L_{wA} K=3dB(A)	96 dB(A)
Čistá hmotnost	6,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

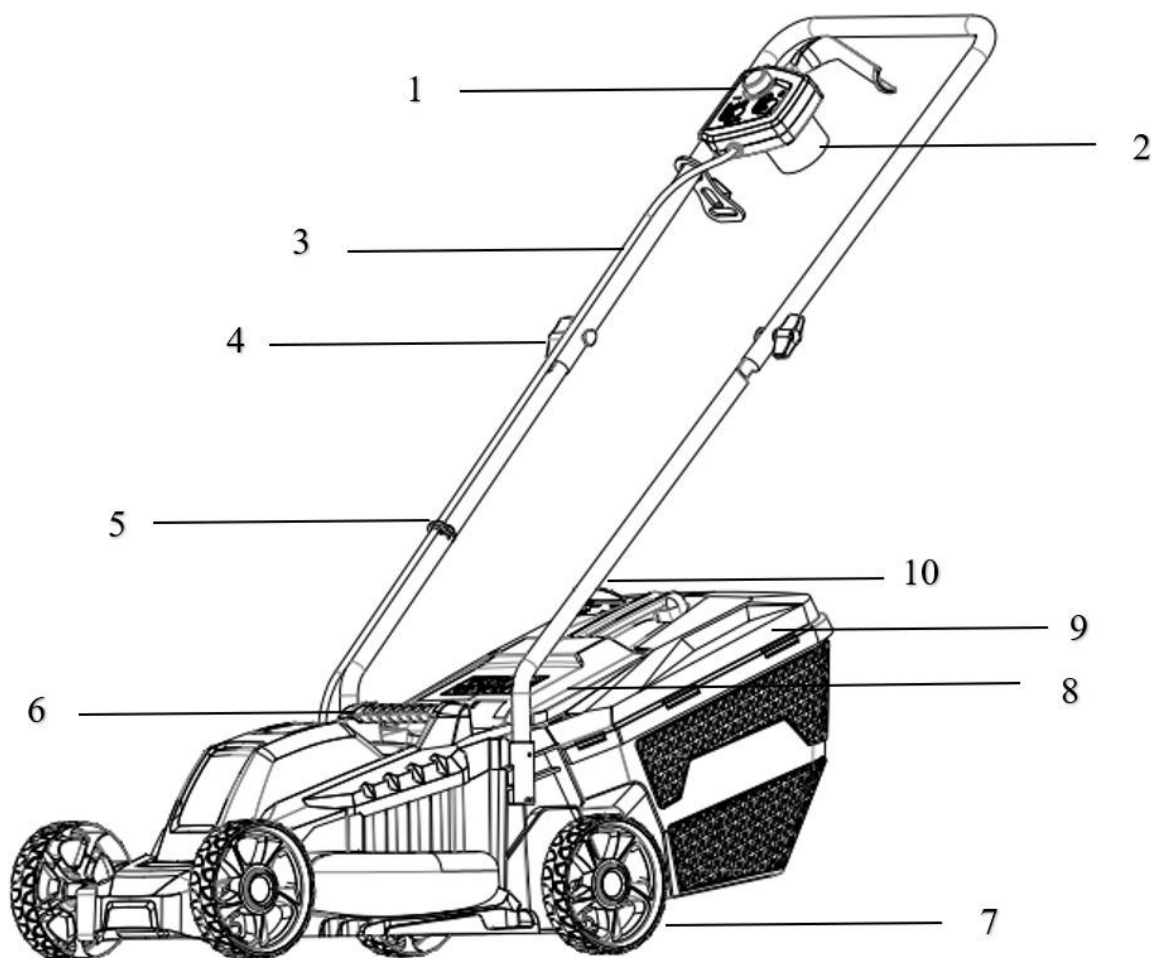MODEL: RTKSE0027


Ne.	Prvek	Ne.	Prvek
1.	Vypínač	6.	Rukojeť
2.	Napájecí zásuvka	7.	Silniční kolo
3.	Horní rukojeť	8.	Zadní stráž
4.	Upevňovací šroub	9.	Sběrný box na trávu
5.	Spodní část rukojeti	10.	Rukojeť schránky na chytání

BEZPEČNOST

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze elektrické sekačky na trávu (dále jen sekačka). Ušchovejte si jej pro budoucí použití. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- g) Sekačku používají děti nebo osoby s omezenými manuálními, fyzickými nebo duševními schopnostmi.
- h) Používání sekačky pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- i) Používání sekačky k jiným účelům, než popsáno v návodu k použití; práce v blízkosti jiných osob, zejména dětí, nebo zvířat.
- j) Sekačku používají osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití.
- k) Používání sekačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.
- l) Používání sekačky s poškozenými kryty nebo krytem a bez řádně nainstalovaných bezpečnostních zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Zařízení je určeno k vyžínání trávníků.
- Při práci noste vhodný ochranný oděv.
- Udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí stroje.
- Dávejte pozor, abyste při sekání přes napájecí kabel.
- Před spuštěním zkontrolujte stav zařízení a napájecího kabelu. Pokud je některý z prvků poškozen, před zahájením práce jej vyměňte.
- Poznámka! Po vypnutí přístroje se žací nože ještě otáčejí.
- Zařízení nikdy nezapínejte, pokud je na boku.
- Před sečením odstraňte z trávniku kameny a jiné předměty, které by mohly zařízení poškodit.
- Při práci udržujte stabilní polohu.
- Udržujte ostatní osoby a zvířata mimo pracovní prostor.
- Zařízení nesmí obsluhovat děti a osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že parametry sítě odpovídají údajům na výrobním štítku zařízení.
- Nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Před přemístěním zařízení jej odpojte od sítě.
- Zařízení nepoužívejte k jiným pracím, než pro které je určeno.
- Nikdy nepracujte s vyjmutým sběrným košem na trávu a otevřeným krytem výhozu.
- Před oddělením sběrného koše vypněte sekačku a počkejte, až se žací nože přestanou otáčet.
- Před spuštěním přístroje se ujistěte, že řezací nůž není zablokován a může se volně otáčet.

- Před čištěním a údržbou odpojte přístroj od elektrické sítě a počkejte, až se řezné nože přestanou otáčet.
- Pracujte pouze na dobře osvětlených místech.
- Pokud během sekání narazí do přístroje tvrdý předmět, vypněte jej a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny všechny součásti.
- Pokud zařízení abnormálně vibruje, vypněte jej a zkontrolujte, zda není poškozeno.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a vyměňte všechny opotřebované díly.
- Přístroj nikdy nepoužívejte za deště nebo v oblastech s vysokou vlhkostí.
- Nikdy nesekejte mokrou trávu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

DALŠÍ NEBEZPEČÍ

existuje riziko nebezpečných situací, a to i v případě, že je elektrické nářadí používáno v souladu s návodem k obsluze. V závislosti na provedení a konstrukci elektrického nářadí se mohou objevit následující nebezpečí:

- Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná protiprachová maska.
- Poškození sluchu, pokud nepoužívají vhodné ochranné chrániče sluchu.
- Negativní účinky na zdraví v důsledku vibrační paží a rukou při dlouhodobém nebo nesprávném používání přístroje a bez údržby.

PRELIMINÁŘE

- a) Otevřete obal a vytáhněte zařízení.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní ochranu pokud existuje).
- c) Zkontrolujte, zda balení obsahuje oddělené části a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje a příslušenství během přepravy.
- e) Obal si ponechte.



POZOR! Zařízení ani jeho obal nejsou hračky! Uchovávejte je mimo dosah dětí - hrozí nebezpečí požití nebo udušení.


OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že jeho parametry odpovídají parametrům uvedeným na výrobním štítku zařízení. Nepřipojujte zařízení k elektrické síti s vyšším napětím, než je požadováno; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Připojení ke zdroji napájení s nižším napětím může poškodit motor.

MONTÁŽ



INSTALACE RUKOJETÍ, KOLEČEK A SBĚRNÉHO KOŠE NA TRÁVU

Obr. 1

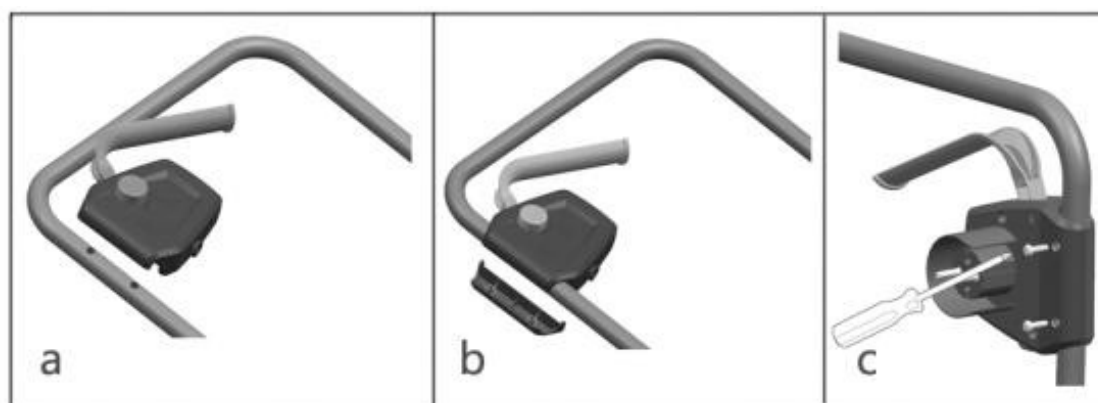

Obr. 2

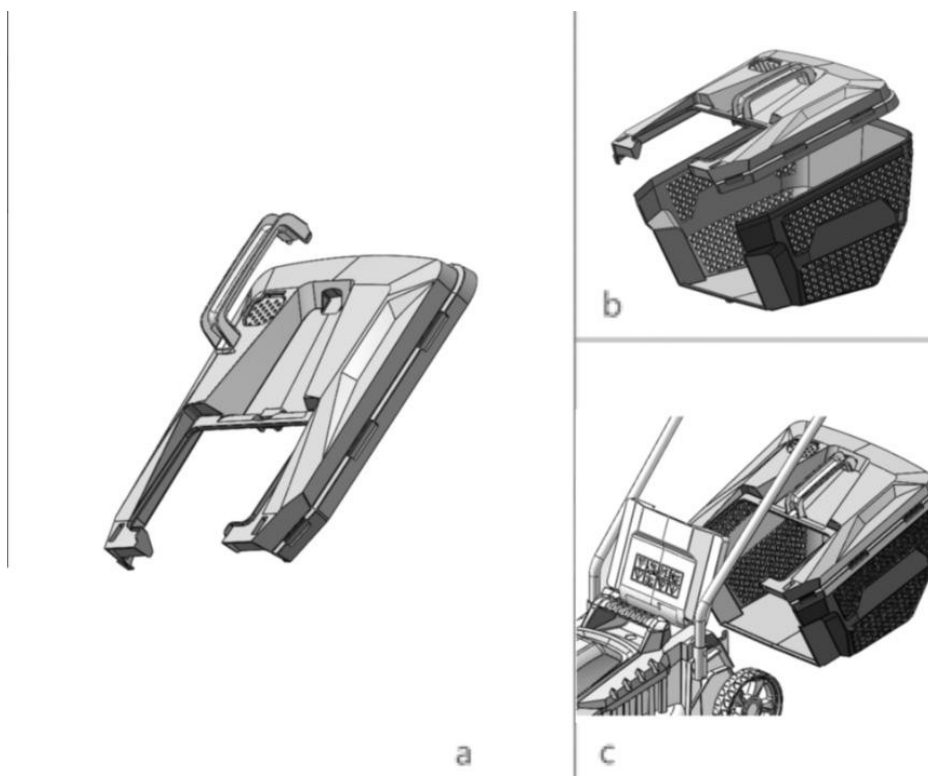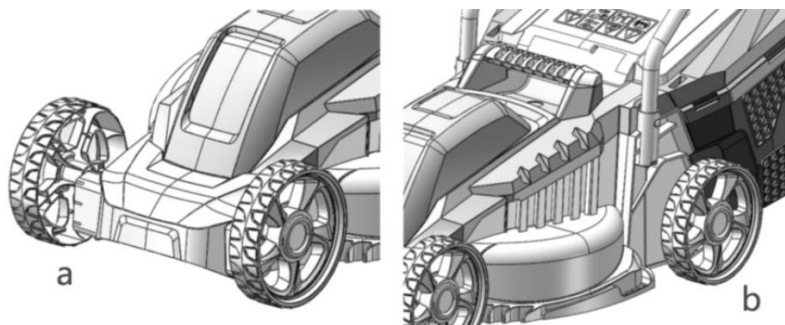

Obr. 3**Obr. 4**

1. Vložte rukojeť spouštěče do otvorů na horním rameni sekačky (obr. 1) (a). Do otvorů na spodní straně ramene vložte koncovou krytku (b) a poté koncovou krytku s ramenem a spouští (c) sešroubujte pomocí šroubů.
2. Sešroubujte horní rameno se spodním ramenem pomocí šroubů a křídlových matic (obr. 2) a poté zasuňte spodní rameno do otvorů v tělese sekačky.
3. Zasuňte rukojeť sběrného boxu do horní části sběrného boxu na trávu (Obr. 3) (a), nasuňte horní část sběrného boxu na jeho spodní část (b). Otevřete zadní kryt sekačky a protáhněte celý sběrný koš na trávu háčky (c).
4. Našroubujte šrouby na konce spodního ramene, abyste zajistili spojení mezi tělesem sekačky a spodním ramenem.


NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Poznámka! Před zahájením operace změny výšky sečení je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

1. Chcete-li zvýšit nebo snížit výšku sečení, přesuňte osu výšky sečení na opačnou stranu zubů.




POZOR! U sekaček bez centrálního nastavení výšky zvedejte nebo spouštějte přední a zadní nápravu zvlášť.

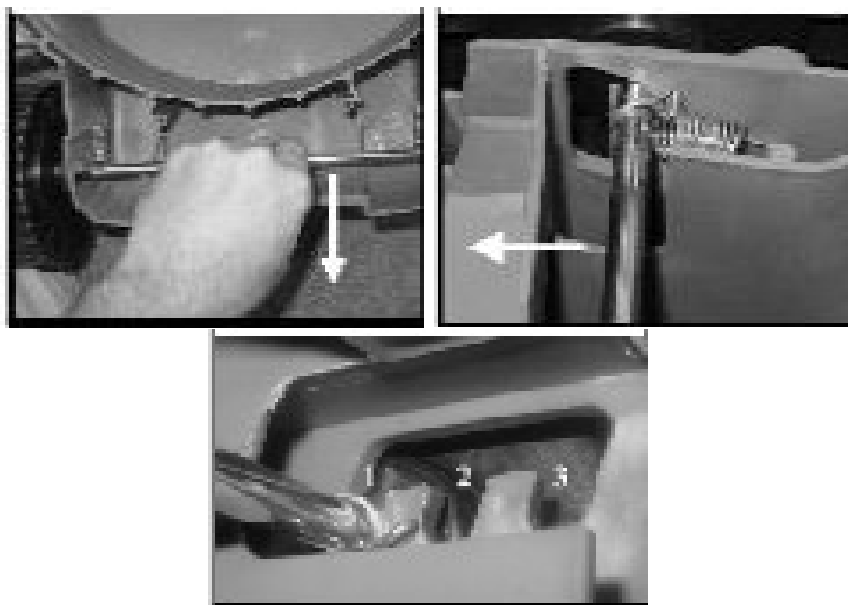

POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU

Po připojení napájecího kabelu zavěste prodlužovací kabel na držák kabelu, abyste zabránili vytažení zástrčky ze zásuvky.

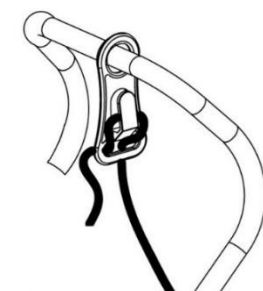

UPEVNĚNÍ ŘEZACÍHO NOŽE

- Pomocí šestihranného klíče můžete utáhnout / povolit šroub, který upevňuje řezací nůž.
- Při instalaci nože nepamenejte na jeho správné usazení do montážních otvorů.




Při montáži / demontáži řezacího nože vždy používejte pracovní rukavice.



Před prvním nezapomeňte zkontrolovat, zda je nůž pevně dotažen šroubem. Nedostatečné dotažení šroubu může mít za následek zranění a poškození sekačky.


(Obr. 5)

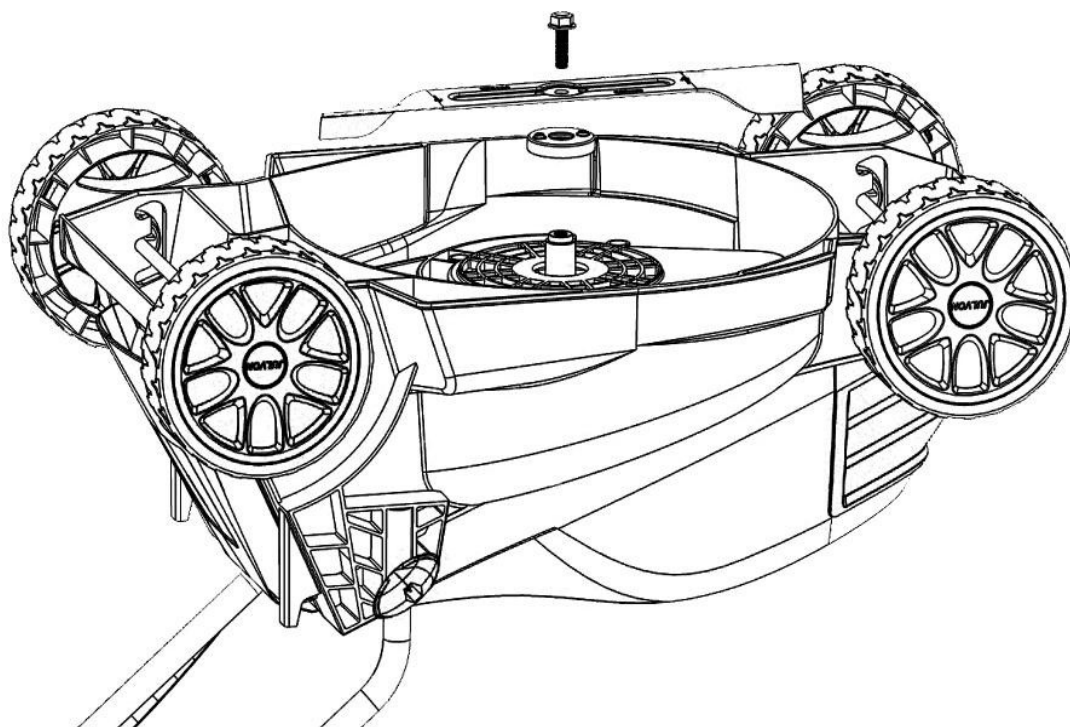

SPUŠTĚNÍ SEKAČKY


Pro spuštění sekačky:

1. Stiskněte tlačítko zámku
2. Zatáhněte za spínací páčku a spusťte motor.

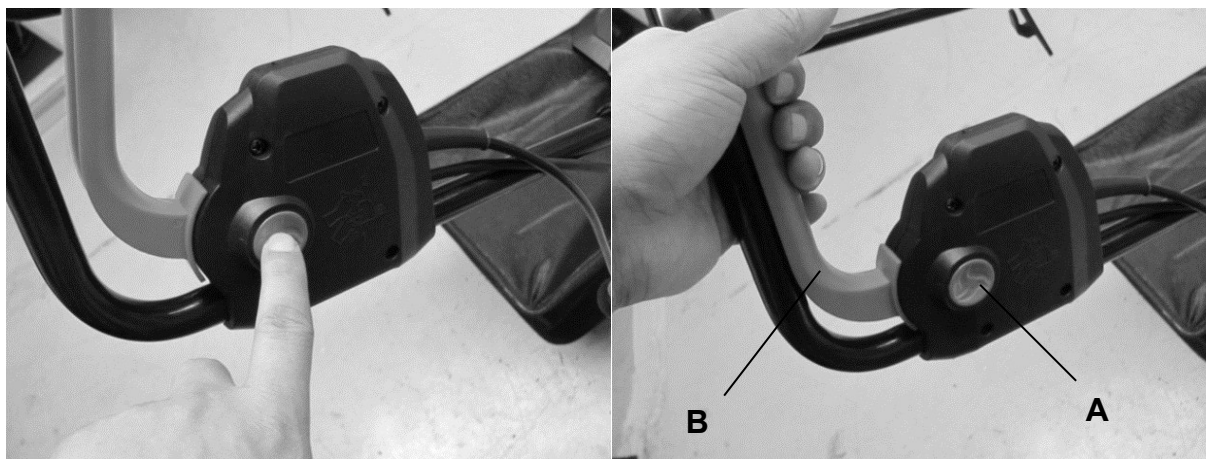

PROCES SEČENÍ


(Obr. 6)

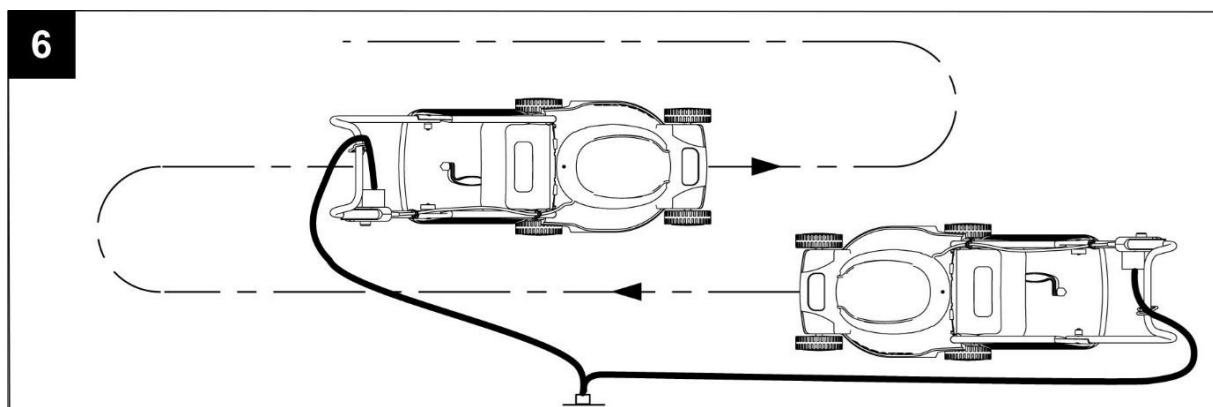

- Začněte sekat v blízkosti zásuvky a vzdalujte se od ní.
- Prodlužovací kabel vždy ved'te za sebou a při otáčení jej položte na stranu, která je uříznutá.
- Pokud je to možné, jezděte s přístrojem rychlostí chůze v přímých jízdních pruzích. Pro sečení bez mezer by se měly jízdní pruhy vždy překrývat o několik centimetrů. Nezapomeňte vždy vést napájecí kabel tak, aby byl během sečení za vámi.

RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

(Obr. 7a - 7d)

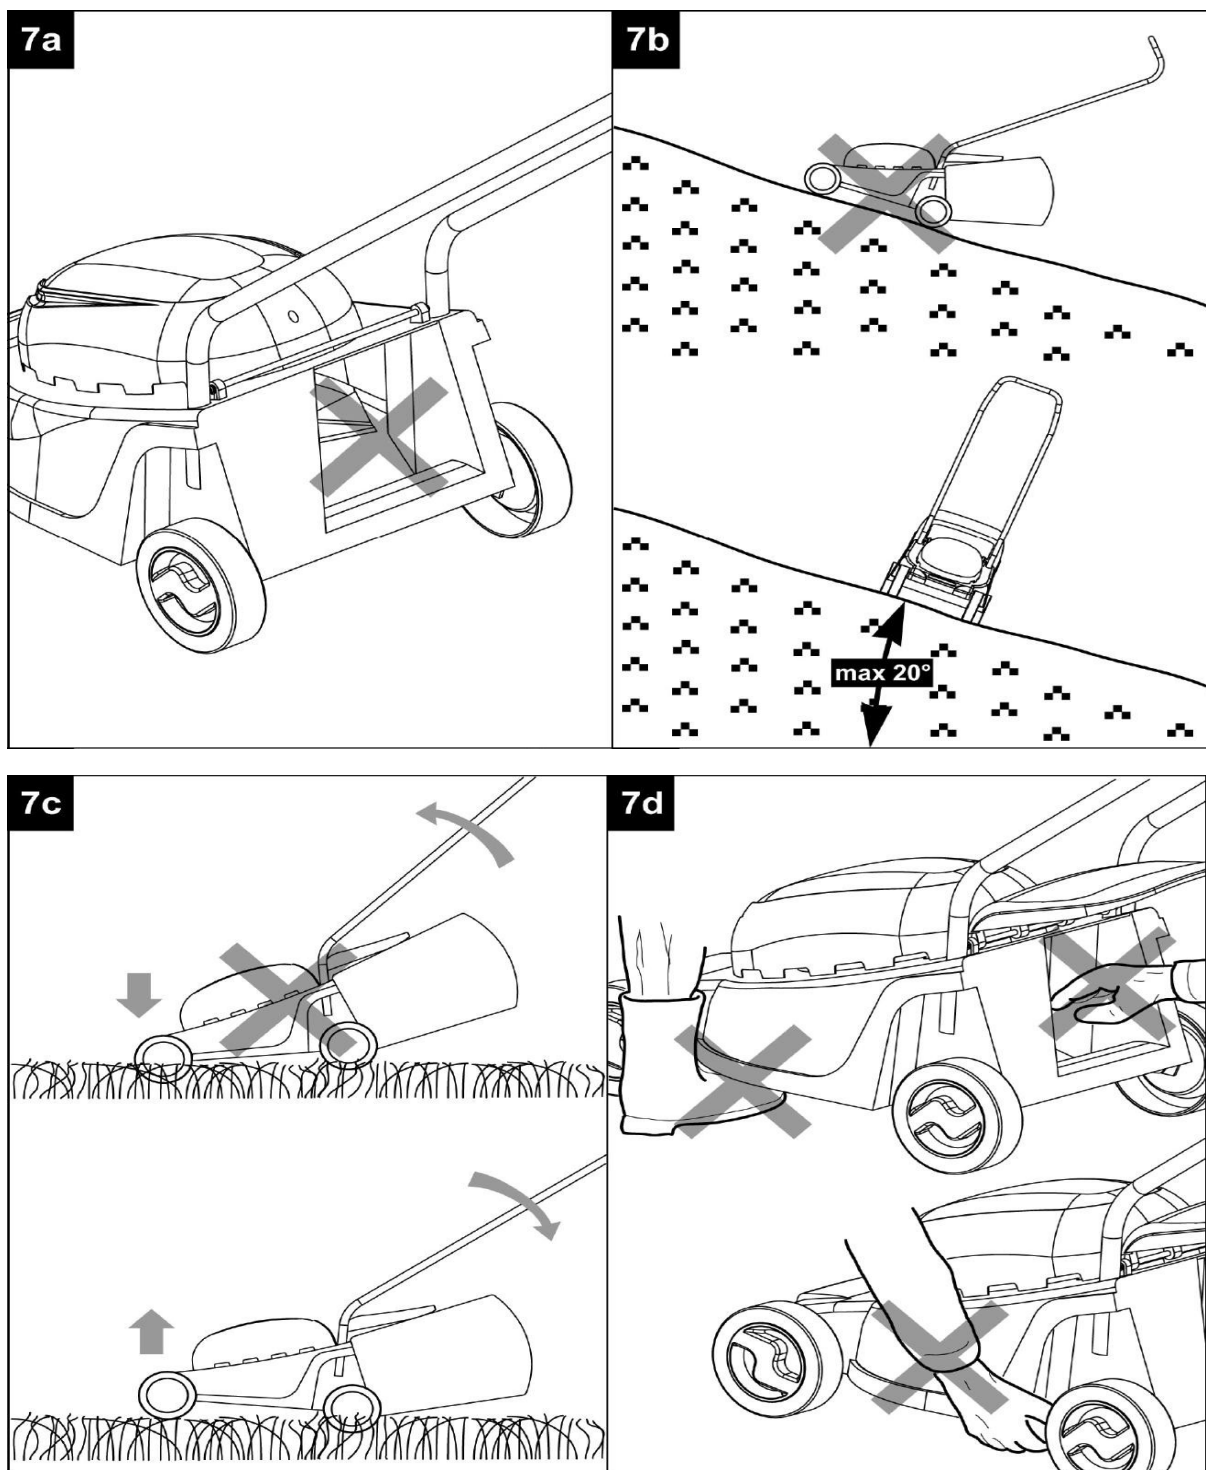

- Nikdy nepoužívejte zařízení se zvednutým nebo sejmutým zadním krytem. Předměty vržené na zadní stranu mohou způsobit zranění osob.
- Práce na svazích by měly být vždy prováděny kolmo ke svahu (maximální pracovní úhel: 20°). Při couvání a vytahování zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.

- Nastavte výšku sečení tak, aby nedošlo k přetížení zařízení. Jinak může dojít k poškození motoru.
- Po každém použití sekačku vyčistěte, jak je popsáno v části "ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ". Po použití, abyste mohli přístroj přepravovat, jej vypněte, síťovou zástrčku a počkejte, až se nůž zastaví. Hrozí nebezpečí zranění osob.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Poznámka: Před zahájením jakékoli údržby je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelné čištění a údržba prodlouží životnost zařízení.
- Po sekání vždy přístroj důkladně očistěte od zbytků trávy a zeminy.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a kartáč.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

ÚLOŽIŠTĚ

Elektrické nářadí a jeho příslušenství skladujte na čistém a suchém místě, mimo dosah hořlavých kapalin.

Elektrické nářadí skladujte s vyjmutými nástroji. Přístroj by měl být uložen mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu z důvodu výrobní vady.

Záruka je platná pouze v případě, že je výrobek dodán na prodejní místo kompletní, nesmontovaný, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Záruka výrobce je vyloučena, pokud zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, přílišný tlak na zařízení).

- zejména praskliny nebo zlomeniny plastových dílů a jiná mechanická poškození a závady vzniklé v důsledku těchto poškození, zanedbání údržby a odblokování ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v následujících případech:

- Jsou zjištěny neautorizované pokusy o opravu.
- Přístroj byl během záruční doby upravován nebo opravován neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemesle (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kabely, rukojeti, spínače, knoflíky, klíče, maskovací prvky, pojezdová kola, řezací nože atd.).

SLUŽBA

Elektrické nářadí by měl opravovat pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. To umožňuje zajistit bezpečné používání zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

97 Obrońców Poczty Gdańskiej

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, ext. 4

e-mail serwis@powermat.pl

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

**Pouze pro země EU:**

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale měl by být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na výrobku, návodu k použití nebo obalu. Díky recyklaci, opětovnému použití materiálů nebo jiným formám využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem databáze odpadů: 000063719.

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si v něm zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité vybavení tedy můžete nechat v prodejně, kde jste si zakoupili nové vybavení.

Prodejny s prodejní plochou pro vybavení domácností nejméně 400 m² jsou povinny přijímat - buď v dané jednotce, nebo v její bezprostřední blízkosti - odpadní vybavení domácností, jehož vnější rozměry nepřesahují 25 cm, a to bezplatně, aniž by bylo nutné kupovat nové vybavení domácností. Ve velkém supermarketu tak můžete zanechat drobné odpadní vybavení, aniž byste museli kupovat nové. Distributor je při dodání vybavení domácnosti odběrateli povinen bezplatně odebrat odpadní vybavení domácnosti **v místě dodání tohoto vybavení**, pokud je odpadní vybavení stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané vybavení. Pokud objednávku učiníte prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce, stačí nás o tom informovat uvedením svého komentáře v **Poznámce k objednávce**. **Tímto způsobem můžete vysloužilé elektrické a elektronické zařízení odevzdat v místě dodání.**

Staré zařízení můžete také odnést na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro vysloužilé přístroje je k dispozici na internetových stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

ÚDAJE VÝROBCE

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ