


## **NÁVOD K OBSLUZE**


PROFESIONÁLNÍ STOJANOVÝ MIXÉR

**KD4146**

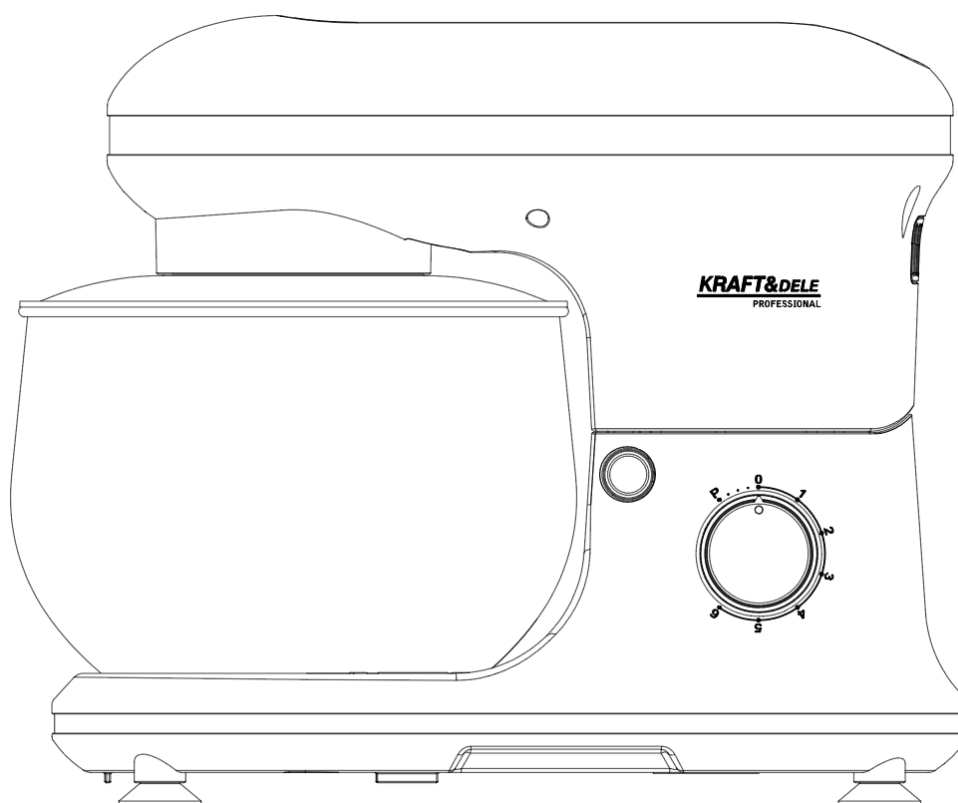

Před použitím zařízení si prosím důkladně přečtěte tento návod.

## Přehled součástí

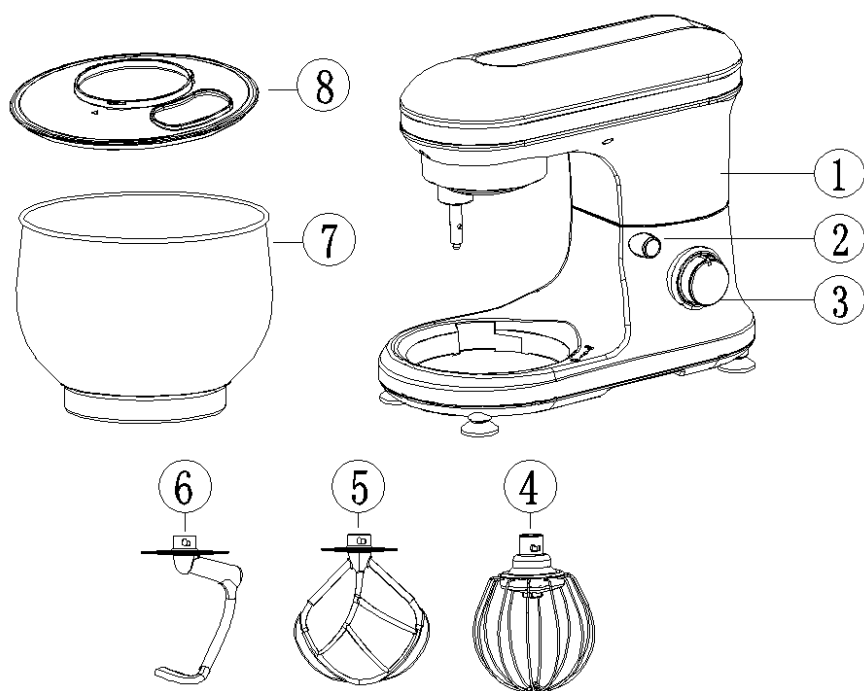

1. Výklopné rameno
2. Ovládací prvek pro uvolnění výklopného ramena
3. Otočný ovladač
4. Šlehací metla na vejce
5. Plochá míchací metla
6. Hnětací hák
7. Mísa z nerezové oceli
8. Ochranný kryt proti rozstříkávání s otvorem

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení v blízkosti vody. Napájecí kabel neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Před prvním použitím stojanového mixéru si pozorně a důkladně přečtěte informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu.
- Napájecí kabel neohýbejte ani nestlačujte. Abyste předešli zakopnutí, nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí elektrické sítě. Štítek se nachází na spodní straně motorové jednotky. Mixér připojujte pouze ke střídavému proudu (~). Před připojením do sítě musí být motor vždy vypnutý (ovladač v poloze „0“).
- Nepoužívejte venku. Zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
- Zařízení neumísťujte do bezprostřední blízkosti otevřeného ohně, hořlavých materiálů (záclon, textilií apod.), topidla, trouby ani jiného zdroje tepla.
- Před použitím položte zařízení na vodorovný a rovný povrch.

## Důležité bezpečnostní pokyny - pokračování

- Zařízení umístěte co nejbližší elektrické zásuvce, abyste mohli rychle a snadno odpojit zástrčku.
- Napájení zařízení musí odpovídat údajům na typovém štítku. Pokud si nejste jisti parametry dostupného napájení, obraťte se na prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat svépomocí. Otevřením a odstraněním krytů se vystavujete kontaktu s nebezpečnými částmi pod napětím nebo jiným rizikům.
- Opravy smí provádět pouze odborný servis.
- Toto není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení používejte a skladujte mimo jejich dosah.
- Pokud zařízení používají děti nebo se používá v jejich blízkosti, je nutná mimořádná opatrnost.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Je určeno výhradně k použití v domácnosti.
- Zařízení nikdy nepoužívejte naprázdno ani bez dozoru.
- Během používání se nedotýkejte prsty pohyblivých částí.
- Při předání zařízení třetí osobě přiložte také návod k obsluze.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze či bezpečnostních pokynů.
- Zařízení vždy odpojte od napájení, pokud je necháváte bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením k částem, které se během používání pohybují, zařízení vypněte.
- Zařízení není určeno osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobám bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní neobdržely pokyny k používání.
- Při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování misky a čištění buďte opatrní.

## Technické údaje

Napětí / frekvence: **220-240 V ~ 50-60 Hz**

Maximální příkon: **2 500 W**

Objem míchací misky: **5,0 l**

**Po 5 minutách provozu nechte zařízení před dalším použitím 20 minut vychladnout.**

## Před prvním použitím

- Před prvním použitím důkladně vyčistěte všechny části stojanového mixéru (viz část Čištění).
- Vytáhněte potřebnou délku kabelu z držáku na základně mixéru a připojte zařízení k elektrické síti.

## Zkušební použití

1. Nasaďte nástavec na zařízení. Míchací nástavec lze zasunout a otočit pouze tehdy, když je vodicí výstupek v příslušné vodicí drážce. Ochranný kotouč na nástavci zabraňuje kontaktu hnacího hřídele s těstem.
2. Ochranný kryt proti rozstříkávání (8) je připraven k montáži; po zajištění jej lze jednoduše položit na mísu.
3. Stiskněte uvolňovací prvek (2) a spusťte výklopné rameno (1). Ujistěte se, že je zajištěné na spodní části tělesa. Zařízení znovu připojte do zásuvky.
4. Otočným ovladačem (3) nastavte požadovanou rychlost. Doporučená nastavení jsou uvedena níže.
  - Hnětací hák (6): rychlosti 1, 2, 3 pro těžká těsta, například chlebová, křehká nebo těstovinová.
  - Plochá míchací metla (5): pro středně hustá těsta, například koláčové směsi, i lehčí směsi, například palačinková těsta nebo těstíčka na smažení. Podle potřeby používejte rychlosti 4, 5, 6.
  - Šlehačí metla (4): na šlehačku, vejce (celá vejce, žloutky nebo bílky) a pudink používejte vysokou rychlost (4 nebo 6).
5. Po skončení nastavte otočný ovladač do polohy 0.
6. Stiskněte uvolňovací prvek (2), zvedněte rameno (1) a vyjměte míchací nástavec z bajonetového uchycení. Rameno vraťte do spuštěné polohy.
7. Odpojte napájecí kabel.

## Pokyny k používání

### Míchání nebo hnětení těsta

1. Doporučený poměr mouky a vody: na 1 g mouky 0,55 g vody, například 700 g mouky a 385 g vody.
2. Minimální množství: 300 g; maximální množství: 700 g.
3. Nasaďte hnětací hák.
4. Při plnění mísy nepřekračujte maximální množství.
5. Začněte mícháním při rychlosti 1 po dobu 30 sekund a poté při rychlosti 2 přibližně 5 minut.
6. Používejte hnětací hák.
7. Zařízení nikdy nepoužívejte nepřetržitě déle než 5 minut!

## Šlehání bílků nebo smetany

1. Nastavte rychlost 4 až 6 a bílky šlehejte přibližně 5 minut bez přerušení, podle velikosti vajec, dokud neztuhnou.
2. Minimální množství: 3 vejce; maximální množství: 12 vajec.
3. Pro přípravu šlehačky šlehejte 300 ml čerstvé smetany při rychlosti 4 až 6 přibližně 5 minut.
4. Při plnění mísy čerstvým mlékem, smetanou nebo jinými přísadami nepřekračujte maximální množství.
5. Používejte šlehací metlu na vejce.

## Míchání koktejlů, šejků a jiných tekutin

1. Doporučený poměr mouky a vody: na 1 g mouky 1 g vody, například 500 g mouky a 500 g vody.
2. Přísady míchejte podle receptu při rychlosti 1 až 6 přibližně 5 minut.
3. Nepřekračujte maximální množství přísad v míse.
4. Používejte míchací metlu.

## Čištění

1. Při nesprávné manipulaci hrozí poškození zařízení. Nepoužívejte drátěnku, drsnou houbu ani abrazivní čisticí prostředky. Kryt proti rozstříkávání není odolný vůči teplotě. Teplotu myčky nenastavujte nad 50 °C.
2. Těleso motoru čistěte pouze vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla. Poté je utřete dosucha.
3. Metlu, hnětací hák, míchadlo a míchací mísu čistěte pouze v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí. Nepoužívejte abrazivní přípravky.
4. Plastové příslušenství, metlu a míchací mísu lze čistit teplou vodou.

## Obsah balení

Hlavní těleso - 1 souprava  
Míchací mísa - 1 ks  
Míchadlo - 1 souprava  
Hnětací hák - 1 souprava  
Šlehací metla na vejce - 1 souprava  
Návod k obsluze - 1 ks

## Upozornění

Toto zařízení nesmějí používat děti. Zařízení a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez zkušeností a znalostí je mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.

### Děti si se zařízením nesmějí hrát.

**POZOR:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, zařízení nesmí být napájeno přes externí spínací zařízení, například časovač, ani připojeno k obvodu, který dodavatel elektrické energie pravidelně zapíná a vypíná.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

**Výrobce:** FOREINTRADE S.A

**Adresa výrobce:** Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

## **PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE VE SHODĚ S EVROPSKÝMI NORMAMI**

**Název výrobku:** Stojanový planetární mixér

**Model (obchodní označení):** KD4146

### **Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky následujících směrnic ES:

1. 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí (LV).
2. LFGB Directive.
3. 2011/65/UE - směrnice RoHS 2.

## **Podle norem**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 62233:2008

### **Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:**

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20. 02. 2025