

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

AKUMULÁTOROVÁ STŘÍKACÍ

PISTOLE

Překlad originálního návodu

KD5480



NÁVOD K ELEKTRICKÉ STŘÍKACÍ PISTOLI HVLP

Před použitím pistole si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
Nesprávné použití může způsobit poškození, vážné zranění nebo i smrt.

I) Technické parametry:

Model: KD5480	
Jmenovitý výkon: 300 W	Vzdálenost nástřiku: 200-250 mm
Jmenovité napětí: 21 V / 2500 mAh	Šířka nástřiku: 200-300 mm
Frekvence: 50/60 Hz	Viskozita: 8-12 s
Jmenovité otáčky: 40 000 ot./min	Objem nádoby: 1200 ml
Průměr trysky: 1,8 mm	


II) Funkce

Vhodná pro lakování nábytku, plotů, dveří, oken, stěn a stropů, dále pro opravy automobilů, práci ve výškách apod.


III) Použití

Prvním krokem před použitím elektrické stříkací pistole je příprava materiálu. Seznamte se s tabulkou ředění a obrázkem.

Materiál	Doba výtoku (s)
Olejový email	25-60
Olejový základní nátěr	30-60
Olejová lazura	Ředění není nutné
Čirý těsnicí nátěr	Ředění není nutné
Polyuretan	Ředění není nutné
Lak	25-30
Lak	25-30
Autolaky	20-40
Latexová barva	45-90

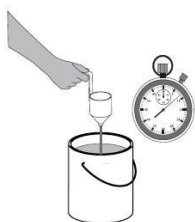


1) Odšroubujte nádobu na barvu ze stříkací pistole.

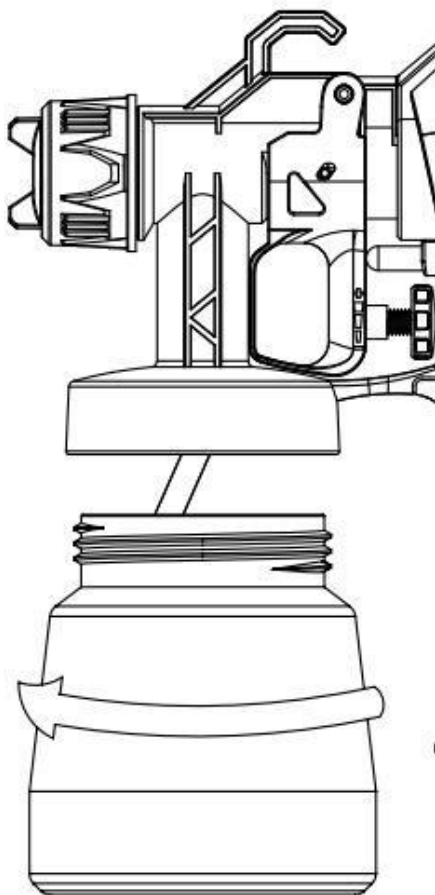


2) Nastavte sací trubičku

- a) Při stříkání směrem nahoru musí být zahnutý konec sací trubičky nasměrován k zadní části pistole.

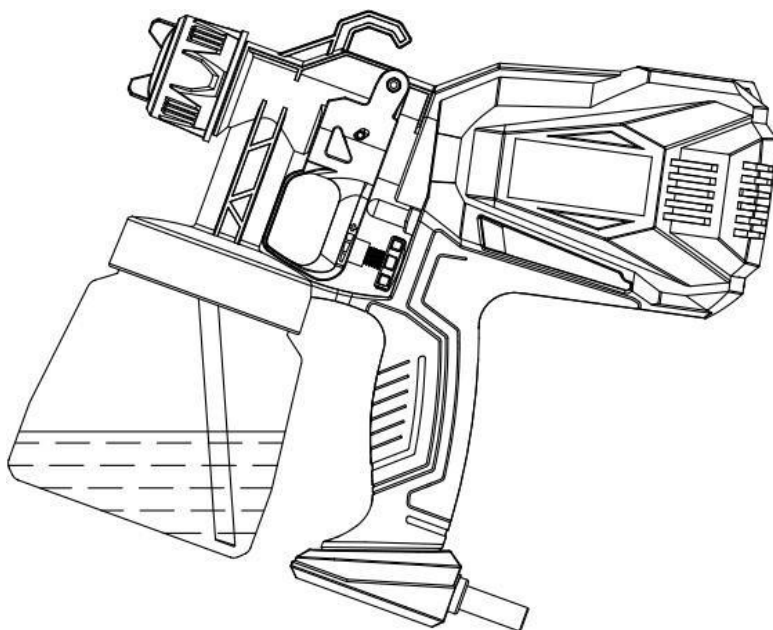

b) Při stříkání směrem dolů musí být zahnutý konec sací trubičky nasměrován k přední části pistole.

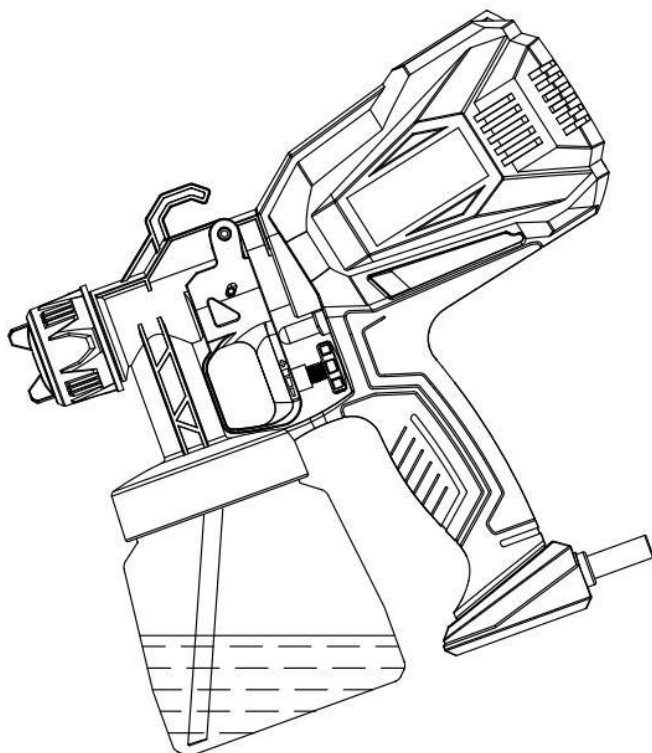


3) Nalijte materiál do nádoby. Nepřekračujte množství 800 ml.




4) Demontáž motoru

- a) Držte stříkací pistoli jednou rukou.
- b) Současně druhou rukou uchopte rukojeť motoru a otočte ji o 90° proti směru hodinových ručiček.
- c) Takem oddělte motor od stříkací pistole.

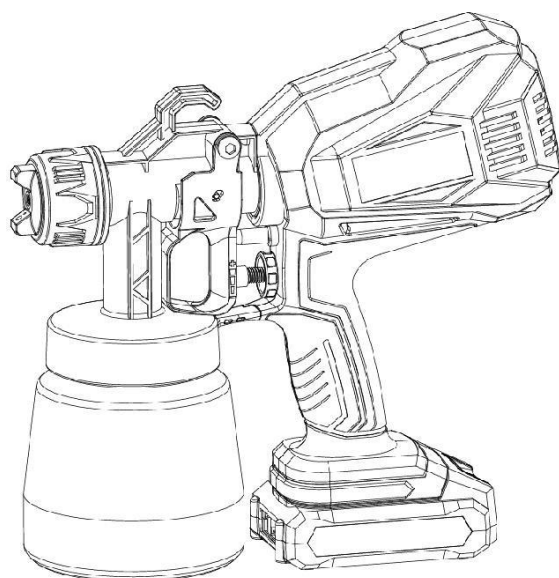


5) Připojení těla pistole k motoru

- a) Držte stříkací pistoli, zarovnejte drážku pistole s drážkou na motoru a zasuňte ji podle obrázku.
- b) Uchopte rukojeť motoru a otočte ji o 90° ve směru hodinových ručiček.
- c) Jakmile je pistole rovnoběžně s hlavní částí motoru, je zajištěna.

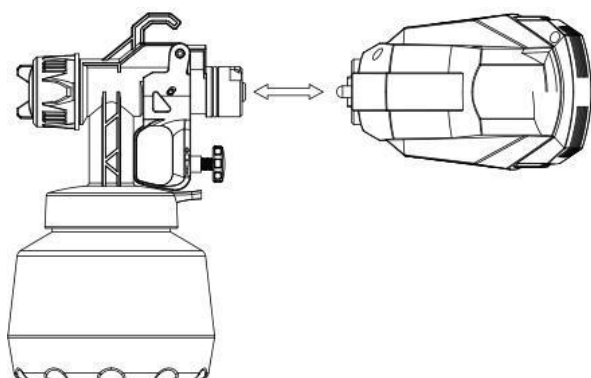

- 6) Nastavte regulační šroub jehly podle požadovaného výsledku.
 a) Otáčením doleva snižujete množství barvy a tloušťku nanášené vrstvy.
 b) Otáčením doprava zvyšujete množství barvy a tloušťku nanášené vrstvy.

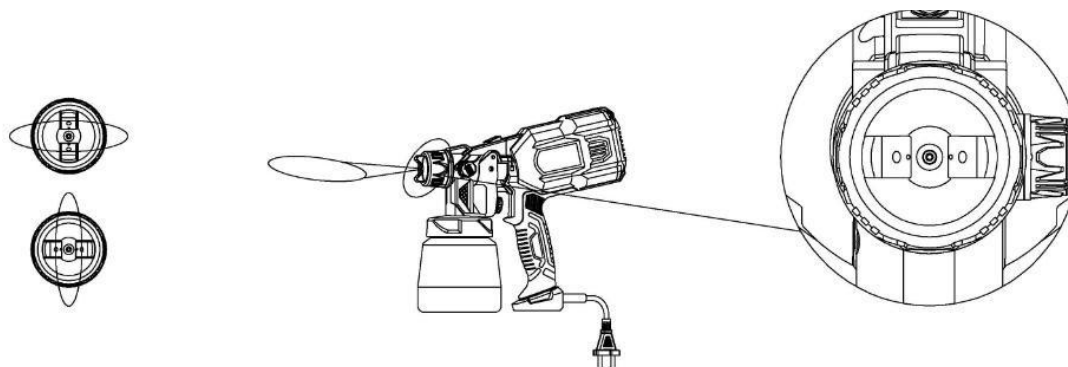


- 7) Zapněte napájení a stisknutím spouště začnete stříkat barvu.


IV) Jak správně stříkat:

ROVNOMĚRNÁ VRSTVA PO CELÉ PLOŠE

Správně:
 Udržujte plynulý pohyb a rovnoměrnou rychlost.

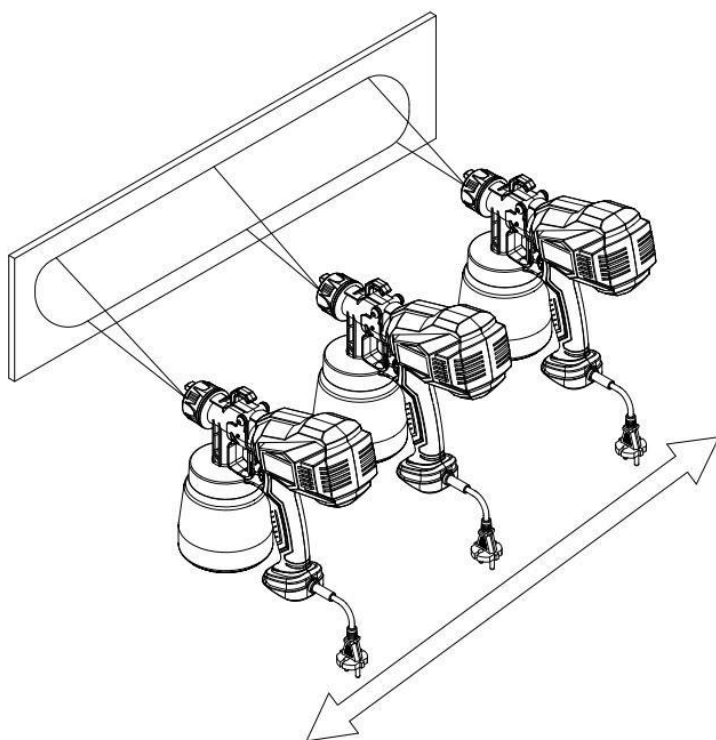

Nesprávně:
Při stříkání neohýbejte zápěstí.

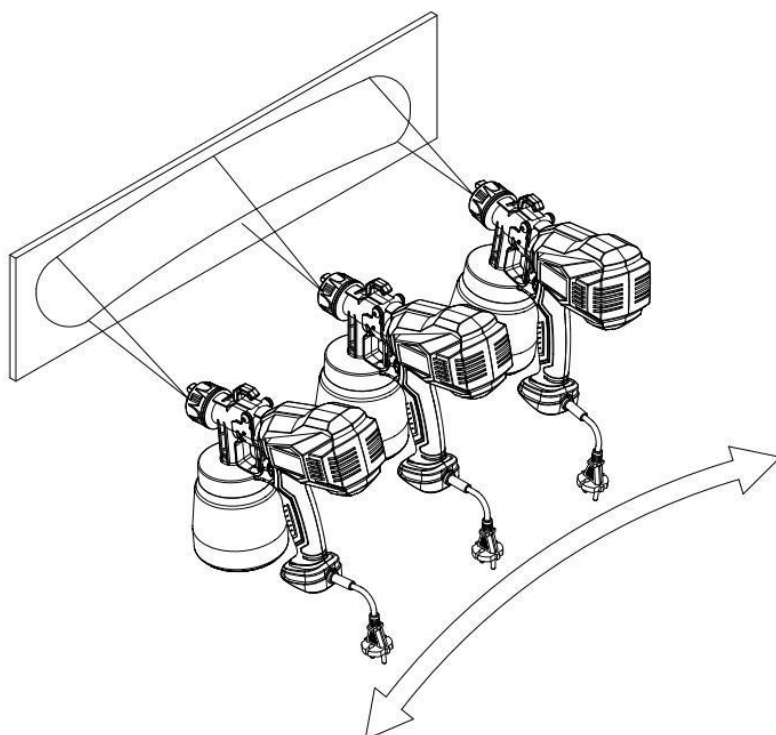

V) VAROVÁNÍ!

- 1) Udržujte pracoviště čisté a uklizené. Nikdy nářadí nepoužívejte v nebezpečném prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem.
- 2) Používejte pouze barvy, rozpouštědla a jiné materiály s bodem vzplanutí 73 °F (23 °C) nebo vyšším.
- 3) Nikdy nemířte stříkací pistoli na jiné osoby ani zvířata. V případě zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- 4) Před použitím vždy dodržujte pokyny výrobce barvy pro ředění.
- 5) Po každém použití stříkací pistoli důkladně vyčistěte.
- 6) Při přenášení nářadí netahejte za napájecí kabel.

VI) Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
A. Malý nebo žádný průtok materiálu	1. Ucpaná tryska 2. Ucpaná sací trubička 3. Nesprávné nastavení množství materiálu 4. Uvolněná sací trubička 5. Materiál je příliš hustý 6. Nádoba je uvolněná	1. Vyčistěte trysku 2. Vyčistěte sací trubičku 3. Nastavte regulační matici 4. Zkontrolujte a upevněte sací trubičku 5. Zkontrolujte viskozitu 6. Dotáhněte nádobu
B. Únik materiálu	1. Uvolněná tryska 2. Poškozená tryska 3. Poškozené těsnění trysky	1. Dotáhněte trysku 2. Vyměňte trysku 3. Vyměňte těsnění
C. Kapky jsou příliš velké	1. Příliš vysoká viskozita 2. Příliš velké množství materiálu 3. Ucpaná tryska 4. Nedostatečný tlak	1. Naředte materiál 2. Nastavte regulační matici 3. Vyčistěte trysku 4. Zkontrolujte a dotáhněte nádobu
D. Nástřík pulzuje	1. Dochází materiál v nádobě 2. Materiál je příliš hustý	1. Doplněte materiál 2. Zkontrolujte viskozitu
E. Vzor se ztrácí nebo propadá	1. Příliš mnoho materiálu	1. Pohybuje pistolí plynule
F. Nadměrný rozstřík	1. Příliš velká vzdálenost nástříku 2. Příliš mnoho materiálu v nádobě	1. Zmenšete vzdálenost nástříku 2. Upravte množství materiálu
G. Vzor je světlý a nerovnoměrný	1. Příliš rychlý pohyb stříkací pistole	1. Upravte průtok materiálu nebo snižte rychlost pohybu pistole
H. Velká skvrna nástříku	1. Vzdálenost nástříku je příliš malá	1. Oddalte pistoli od povrchu a snižte průtok barvy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A

Adresa výrobce: JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Stříkáč pistole (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5480

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU - směrnice EMC
2. 2006/42/ES - směrnice o strojních zařízeních

Podle norem:

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 50580:2012+A1:2013

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 25. 3. 2025