

Spalovací křovinořez s koly

KD5043

NÁVOD K OBSLUZE



Děkujeme za nákup naší benzínového křovinořezu.
Tento návod vysvětluje, jak správně používat křovinořez.
Před použitím pečlivě přečtěte tyto instrukci k obsluze,
používejte stroj správně a bezpečně a plňte své úkoly.

DANE TECHNICZNE

MODEL	KD5043
	Automatická spojka, šneková převodovka, pružná hřídel
Převodová redukce:	17:22
Směr rotace:	Ve směru hodin
Typ držadla	Dvojitá rukojeť
Váha (kg):	12,5kg
Max. výkon:	3,8kW / 5,2HP
Karburátor:	Plovákový
Zapalování:	El. zapalování
Způsob zapalování:	Ruční start
Typ paliva:	Benzín s olejem pro 2-taktní motory 25:1
Benzínová nádrž:	1,2l
Váha naprázdno(Kg):	

Protože křovinořez nebo řezačka jsou zařízení s vysokou rychlostí a vysokou rychlostí řezání, je třeba dodržovat speciální opatření k ochraně těla a snížení rizika zranění. Přečtěte si tyto instrukce pečlivě. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení. Zjistěte, jak ho vypnout a jak rychle odpojit připojenou jednotku.

	Tento symbol informuje o varování a nebezpečí. Nedodržování pokynů může způsobit vážnou nehodu při práci.
---	---

PŘEČTI SI POZORNĚ POKYNY K OBSLUZE:

VŽDY POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE A OCHRANNÉ SLUCHÁTKA

VŽDY VYPNI MOTOR PŘED ČIŠTĚNÍM, DEMONTÁŽÍ NEBO NASTAVOVÁNÍM NŮŽ.

NIKDY NEMĚŇ NŮŽ.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO NOŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÁ NEBO SMRTNÁ PORANĚNÍ TĚLA.

Specifikace, popisy a ilustrační materiály uvedené v této instrukci jsou tak přesné, jak jsou známy v době publikace, ale mohou se bez upozornění změnit. Ilustrace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství a nemusí zahrnovat veškeré standardní vybavení. Je třeba dodržovat příslušná opatření opatrnosti. Stejně jako každé zařízení, s tímto zařízením je třeba zacházet opatrně. **NENARUŠUJTE BEZPEČNOST.** Dodržujte tyto obecné zásady. Nenechte ostatní používat tuto

stroj, pokud nejsou zcela zodpovědní, přečetli si a pochopili návod k obsluze stroje a nebyli vycvičeni v jeho obsluze.

Vždy nosíte ochranné brýle na ochranu očí. Obléknete se vhodně, ne nosíte volné oblečení ani šperky, které by mohly být zachyceny pohyblivými částmi zařízení. Vždy musíte nosit bezpečné, odolné a protiskluzové boty. Dlouhé vlasy je nutné zavázat. Doporučuje se zakrýt nohy a chodidla, aby byla chráněna před letícími třískami během práce.

Spravte celou strojovou soustavu na uvolněné díly (matice, šrouby, šrouby atd.) a na jakékoli poškození. Pokud je to nutné, opravte nebo vyměňte součásti před použitím stroje.

- Nepoužívejte s touto hlavicí žádné jiné konektory než ty, které doporučuje naše společnost. To může způsobit vážné zranění operátora nebo třetích osob, stejně jako poškození stroje.
- Chraňte úchyty před olejem a palivem.
- Pa čas řezání vždy používejte odpovídající držák a popruh na rameno. Při míchání paliva nebo plnění nádrže nekouřit.
- Nemíchejte palivo z uzavřeném prostoru nebo poblíž ohně. Místnost musí být vždy větraná
- Vždy směs paliva míchejte a ukládejte do vhodně označené nádoby, která je schválena místními předpisy a nařízeními pro takové použití.
- Nikdy neodkrývejte kryt nádrže s palivem, když je motor spuštěný.
- Nikdy neprovozujte nebo nespouštějte motor v uzavřené místnosti nebo budově. Výfukové plyny obsahují nebezpečný oxid uhelnatý.
- Nikdy nezkoušejte upravovat motor, když je zařízení spuštěné a připevněné k operátorovi. Vždy nastavte motor tak, aby jednotka byla položena na rovné, ploché ploše.

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo špatně nastavené. Nikdy neodstraňujte kryt stroje.
- Zkontrolujte oblast, kterou chcete sekat a odstraňte všechny nečistoty, které by se mohly zamotat do nylonového řezacího hlavice. Odstraňte také všechny předměty, které by stroj mohl během stříhání shodit.
- Děti by měly být drženy v bezpečné vzdálenosti. Pozorovatelé by měli být v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa, alespoň 50 STOP (15 metrů).
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na jiné činnosti než je popsáno v tomto návodu.
- Nesahejte příliš daleko. Po celou dobu udržujte správnou pozici a rovnováhu. Nezapínejte zařízení stojící na žebříku nebo jiném nestabilním povrchu.
- Nedržte ruce na blízko a nedotýkejte se nylonové řezací hlavice, když je stroj v provozu. Tento typ stroje není určen pro zametání sutin.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků, drog nebo alkoholu.
- Použijte nepoškozenou nylonovou řezací hlavici. V případě nárazu do kamene nebo jiné překážky vypněte motor a zkontrolujte nylonovou řezací hlavici. Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo nevyváženou nylonovou řezací hlavici.
- Neskladujte v uzavřeném prostoru, kde mohou výpary paliva proniknout k otevřenému plameni z vodních ohřívačů, páry atd. Skladujte pouze v uzavřeném, dobře větraném prostoru.
- Při servisu stroje používejte pouze originální náhradní díly od naší společnosti, aby bylo zajištěno bezpečné a správné fungování vašeho produktu. Tyto díly jsou k dispozici u prodejce. Použití jakýchkoli jiných příslušenství nebo doplňků může představovat potenciální nebezpečí

pro uživatele, poškození stroje a zrušení této záruky.


Úplně očistěte stroj, zejména palivovou nádrž, její okolí a vzduchový filtr.

- Při tankování si pamatujte na vypnutí motoru a ujistěte se, že je studený. Nikdy netankujte, když motor běží nebo je horký. Pokud se benzín rozlil, pečlivě ho utřete a tyto materiály správně zlikvidujte, než spustíte motor.
- Držte se dál od ostatních pracovníků nebo cizích osob na vzdálenost minimálně 15 metrů / 50 stop.
- Při přiblížení se k obsluze stroje vždy pozorně upozorněte a potvrďte, že obsluha zastaví motor.
- Musíte být opatrní, abyste nerozházeli ani nerozrušili obsluhu, co by mohlo vést k nebezpečné situaci..
- Nikdy se nedotýkejte nožů, když je motor spuštěný..
- Pokud je nutné upravit kryt nebo řezací hlavu, je třeba zastavit motor a ujistit se, že řezací hlava byla zastavena.
- Při spouštění nebo během práce motoru nikdy nedotýkejte horkých částí, jako jsou výfukový potrubí, kabely s vysokým napětím nebo zapalovací svíčka.
- Po zastavení motoru je výfuk stále horký. Nikdy nedávejte stroj na místa, kde jsou hořlavé materiály (suchá tráva apod.), hořlavé plyny nebo kapaliny.
- Dbejte zejména na bezpečnost při práci za deště nebo krátce po něm, protože povrch může být kluzký. Pokud se uklouзнete nebo spadnete na zem nebo do jámy, okamžitě uvolněte páku plynu.
- Dávejte pozor, abyste nepustili stroj a neudělali s ním žádné nárazy na překážky.
- Před zahájením jakékoliv úpravy nebo opravy stroje je třeba vypnout motor a sundat kryt svíčky zapalování ze svíčky zapalování.
- Při dlouhodobém skladování stroje je třeba vypustit palivo z nádrže a karburátoru, vyčistit díly, přemístit stroj na bezpečné místo a zkontrolovat, zda motor vychladl.


- V pravidelných intervalech provádějte prohlídky, abyste zajistili bezpečný a účinný provoz stroje. Pro přesnou kontrolu stroje kontaktujte prodejce..
- Držte se se strojem daleko od otevřeného ohně.
- **UPOZORNĚNÍ: Oblast nože je stále nebezpečná, i když je stroj zastaven.**

Kroky k montži křovinořezu:


Krok 1: Připevněte 2 kola, umístěte plochou podložku na vnější stranu každého kola a utáhněte matice. Kola by se měla volně pohybovat.

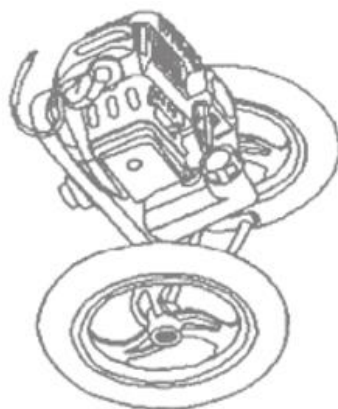

Krok 2: Přimontujte kryt hlavice.

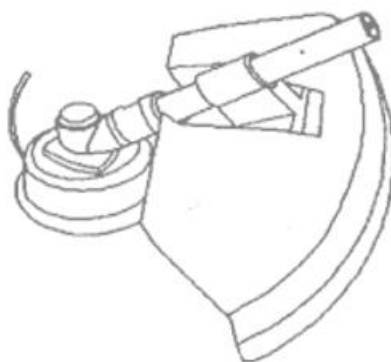

Krok 3: Připevněte spojovací tyč, utáhněte pevně spojovací šrouby. Ujistěte se, že vývod a hřídel jsou správně zarovnány..

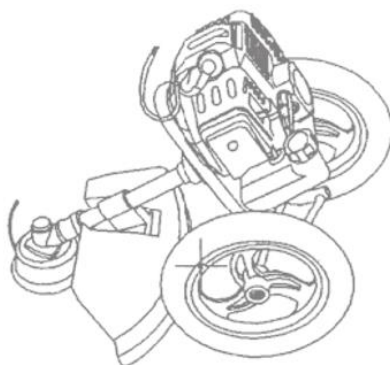

Krok 4: Odřízněte držák rukojeti z prostředního prutu. Umístěte středový prut na rukojeť a upevněte ho šrouby a matkami.



Krok 5: Připevněte středovou tyč ke držáku pomocí kloubu a nastavte ji do vhodné pracovní polohy pro pohodlnost uživatelů.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Odpovědný zástupce výrobce: Foreintrade S.A

Adresa zodpovědného zástupce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

GARANTUJEME, ŽE PRODUKT JE SHODNÝ S NORMAMI EU

Název produktu: Benzínový křovinořez

Model: KD5043

Typ produktu: Výkon křovinořezu: 5,2HP

Deklarace:

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU.:

1. 2004/108/EC EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN ISO 11806-1:2011

EC 55012:2007+A1:2009

Certifikát číslo **CE2011057-4** vydaný přes AVTECH(Arkle Avenue, Stanley Green Trading Estate, Handforth, Cheshire SK9 3RW).

Osoba zodpovědná za technickou dokumentaci: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 24.12.2020