

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

AKUMULATOROWA AKUMULATOROWA 18V LI- ION



8520S




V01_190228

KD3065



Fig.1



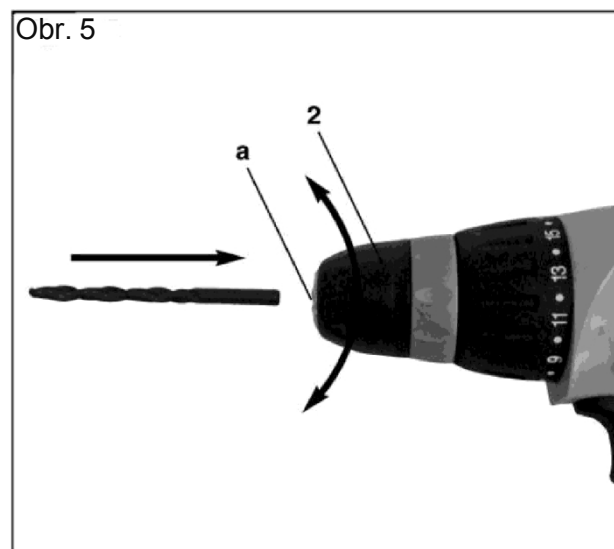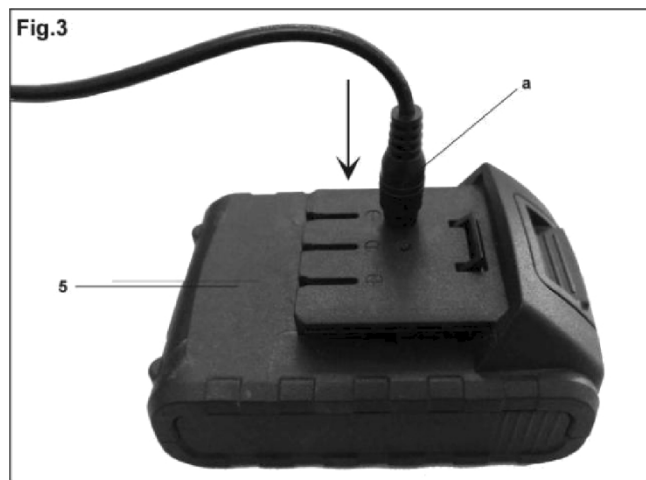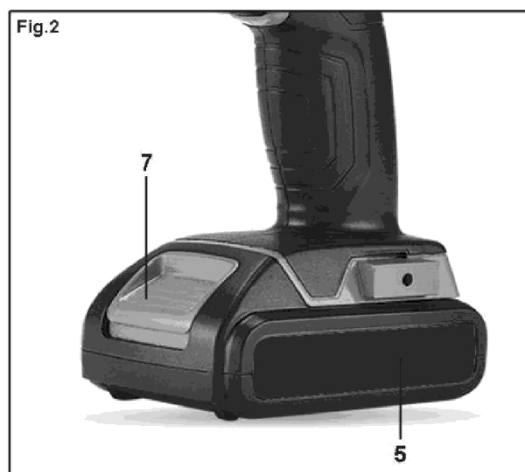



Varování – Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze.



Noste ochranné sluchátka. Hluk způsobuje postupnou ztrátu sluchu.



Noste protiprachovou masku. Při práci se dřevem a jinými materiály může docházet vznikat prach škodlivý pro zdraví. Neobrábějte materiál obsahující azbest!



Noste ochranné brýle. Při práci může docházet ke vzniku látek způsobujících ztrátu jiskry, piliny, třísky nebo odštěpky.



Aby nedošlo k poškození zařízení, nastavujte chod, když je nástroj zastaven.



Pozor!

Při používání zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli zranění a poškození. Z tohoto důvodu si pečlivě přečtěte návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Návod a pokyny si uschovejte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit. Pokud zařízení předáte jiné osobě, předávejte jí také návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Neodpovídáme za nehody a škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiloženém sešitu!



Varování

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití. Nedodržení návodu k použití a bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo těžká zranění. **Bezpečnostní pokyny a návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.**

2. Popis zařízení a rozsah dodávky

2.1 Popis zařízení (obr. 1)

1. Nastavení točivého momentu (nastavovací kroužek)
2. Rychloupínací sklíčidlo
3. Přepínač směru otáčení
4. Zapínač/vypínač
5. Akumulátor
6. Nabíječka
7. Tlačítko blokování
8. LED kontrolka
9. Přepínač 1. rychlostní stupeň – 2. rychlostní stupeň

2.2 Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní na základě uvedeného rozsahu dodávky. Pokud zjistíte, že některé díly chybí, obraťte se do 5 pracovních dnů od zakoupení produktu na naše servisní středisko nebo nejbližší autorizovaný specializovaný obchod a předložte doklad o zakoupení. Vezměte prosím na vědomí tabulku záručních služeb uvedenou v záručních podmínkách na konci tohoto návodu.

- Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.
- Odstraňte obal a přepravní zabezpečení (pokud je).
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Pokud možno, uchovejte obal po dobu trvání záruky.

Pozor!

Zařízení a obal nejsou hračky!

Děti se nesmí hrát s plastovými díly, fólií a malými součástkami! Nebezpečí spolknutí a udušení!

- Akumulátorová vrtačka/šroubovák
- Akumulátor
- Nabíječka
- Originální návod

3. Použití v souladu s určením

Akumulátorová vrtačka/šroubovák je určena k zašroubování a vyšroubování šroubů a k vrtání do dřeva, kovu a plastu.

Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením. Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením přístroje. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití nese odpovědnost uživatel/vlastník, nikoli výrobce. Mějte na paměti, že náš přístroj není určen pro profesionální použití.

řemeslné nebo průmyslové. Záruční smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslných, průmyslových nebo podobných provozech.

4. Technické údaje

Napájecí napětí motoru: 18 V d.c.

Otáčky volnoběhu: 0-350/0-1100 min⁻¹ Úrovně točivého momentu: nastavitelné

Otáčky vlevo/vpravo: ano

Rozsah upínání vrtacího pouzdra: max. 10 mm

Doba nabíjení: max. 1 hod. Typ

akumulátoru: Li-Ion

Hmotnost: 1,3 kg

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace byly měřeny podle normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku L_{pA} 65 dB(A)

Odchylka K_{pA} 3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA} 76 dB(A)

Odchylka K_{WA} 3 dB

Noste ochranné sluchátka.

Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Celkové hodnoty vibrací (vektorová suma 3 směrů) jsou měřeny podle normy 60745.

Vrtání do kovu

Hodnota emisí vibrací $a_h = 1,00 \text{ m/s}^2$

Odchylka $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Šroubování bez rázu

Hodnota emisí vibrací $a_h = 2,11 \text{ m/s}^2$

Odchylka $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Varování!

Uvedená hodnota emisí vibrací byla naměřena podle standardizovaných postupů a může se lišit v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí, ve výjimečných případech může překročit uvedenou hodnotu.

Uvedená hodnota vibrací může být použita analogicky pro jiné elektrické nářadí.

Uvedená hodnota vibrací může být použita pro předběžné odhadnutí negativního vlivu.

Omezte hluk a vibrace na minimum!

- Používejte pouze zařízení bez poškození.
- Pravidelně zařízení čistěte.
- Přizpůsobte svůj způsob práce zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení.
- V případě potřeby zařízení zkontrolujte.
- Nezapínejte zařízení, pokud nebude používáno.
- Noste ochranné rukavice.

Další nebezpečí

I když je toto elektrické nářadí používáno v souladu s návodem, vždy existuje riziko vzniku nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení tohoto elektrického nářadí mohou nastat následující nebezpečí:

1. Poškození plic v případě nepoužívání vhodné protiprachové masky.
2. Poškození sluchu v případě nepoužívání vhodných ochranných sluchátek.
3. Negativní vliv na zdraví v důsledku vibrací ramen a rukou v případě, že je zařízení používáno po delší dobu nebo nesprávným způsobem a bez prohlídek.

5. Před spuštěním

Před použitím akumulátorového šroubováku si přečtěte následující pokyny:

1. K nabíjení akumulátoru používejte výhradně nabíječku, která je součástí dodávky.
2. Používejte pouze naostřené vrtáky a bity vhodného typu a v bezvadném technickém stavu.
3. Před vrtáním a zašroubováním šroubů do stěny nebo zdi je třeba zkontrolovat, zda v nich nejsou elektrické, plynové a vodovodní rozvody.

6. Obsluha

6.1 Nabíjení akumulátoru (obr. 2-3)

1. Stisknutím blokovacích tlačítek (7) vyjměte akumulátor (5) z rukojeti zařízení (obr. 2).
2. Porovnejte, zda napětí na typovém štítku nabíječky odpovídá síťovému napětí. Vložte nabíječku (6) do síťové zásuvky a připojte kabel nabíječky (a) k akumulátoru (5). Rozsvícení červené LED diody signalizuje zahájení nabíjení.
3. Po asi 3–5 hodinách signalizuje konec nabíjení zelená barva LED diody.

Během nabíjení se může akumulátor (5) mírně zahřát, což je normální jev. Pokud není možné

akumulátor nabít, zkontrolujte:

- zda je v zásuvce napětí.
- zda je kontakt na konektorech nabíječky v pořádku.

Pokud stále není možné baterii nabít, zašlete prosím na adresu našeho zákaznického servisu

- nabíječku
- a akumulátor.

Správné a pravidelné nabíjení akumulátoru zajišťuje jeho dlouhou životnost. Nabíjení je nutné, pokud zjistíte, že se snižuje výkon akumulátorového šroubováku.

6.2 Nastavení točivého momentu (obr. 4/poz. 1)

Akumulátorový šroubovák je vybaven mechanickou regulací točivého momentu.

Točivý moment pro danou velikost šroubu se nastavuje pomocí nastavovacího kroužku (1). Točivý moment závisí na následujících faktorech:

- druhu a tvrdosti zpracovávaného materiálu.
- typ a délka použitých šroubů.
- požadavky na daný šroubový spoj.

Dosažení točivého momentu je signalizováno odpojením spojky (zvuk chrastění).

Pozor! Před zahájením nastavování točivého momentu pomocí nastavovacího kroužku vypněte zařízení.

6.3 Vrtání (obr. 4/poz. 1)

Pro provádění vrtání nastavte nastavovací kroužek točivého momentu na poslední polohu „vrtání“. V poloze „vrtání“ nesklouzává spojka. Při vrtání má zařízení k dispozici maximální točivý moment.

6.4 Přepínač směru otáčení (obr. 4/poz. 3)

Pomocí posuvného přepínače nad spínačem/vypínačem lze nastavit směr otáčení akumulátorového šroubováku a zajistit jej proti nechtěnému zapnutí. Lze volit mezi směrem otáčení doleva a doprava. Aby nedošlo k poškození mechanismu, směr otáčení smí být nastaven pouze při vypnutém zařízení. Spínač/vypínač se zablokuje, když je posuvný spínač ve střední poloze.

6.5 Spínač/vypínač (obr. 4/poz. 4)

Pomocí spínače/vypínače lze plynule regulovat počet otáček. Čím silněji je spínač stlačen, tím vyšší je počet otáček akumulátorové vrtačky.

6.6 Výměna nástrojů (obr. 5)

Pozor! Při provádění prací na akumulátorové vrtačce (např. výměna nástrojů, údržba atd.)

by měl být přepínač směru otáčení (3) nastaven ze střední polohy.

- Odšroubujte sklíčidlo (2).
- Otvory v držáku vrtáku (a) musí být dostatečně velké, aby do nich bylo možné vložit nástroj (vrták nebo bit).
- Vyberte vhodné nástroje. Nástroj zasuněte co nehlouběji do otvoru vrtacího držáku (a).
- Pevně utáhněte vrtací sklíčidlo (2). Poté zkontrolujte, zda je nástroj správně upevněn.

6.7 Šroubování

Doporučujeme používat samostředící šrouby (např. torx, křížové), které zajišťují bezpečnou práci. Nezapomeňte používat bity a šrouby, které se k sobě hodí co do tvaru a velikosti. Nastavte točivý moment podle velikosti šroubů a podle pokynů v návodu k použití.

6.8 Přepínání 1. rychlostní stupeň – 2. rychlostní stupeň (obr. 1/poz. 9)

V závislosti na poloze přepínače lze pracovat s větším nebo menším počtem otáček. Aby nedošlo k poškození mechanismu, smějí se převodové stupně přepínat pouze při vypnutém zařízení.

7. Čištění, údržba a objednávání náhradních dílů

Před zahájením jakýchkoli prací souvisejících s čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

7.1 Čištění

- Bezpečnostní zařízení, vzduchové štěrby a kryt motoru by měly být pokud možno vždy bez prachu a nečistot. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo profoukněte stlačeným vzduchem o nízkém tlaku.
- Doporučujeme zařízení čistit ihned po každém použití.
- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem s malým množstvím šedého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby se dovnitř zařízení nedostala voda. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

7.2 Údržba

Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by vyžadovaly údržbu.

7.3 Objednávání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ zařízení
- Číslo položky zařízení
- Identifikační číslo zařízení
- Číslo náhradního dílu

8. Likvidace a recyklace

Zařízení je zabaleno v obalu, který zabraňuje poškození během přepravy. Obal je surovinou a je vhodný k opětovnému použití nebo recyklaci. Zařízení a jeho příslušenství se skládají z různých druhů materiálů, jako jsou například kov a plasty. Nepoškozená zařízení nevyhazujte do odpadu! Pro správnou likvidaci odevzdejte zařízení do specializovaného sběrného dvora. Informace o specializovaných sběrných dvorech vám poskytne obecní úřad.

9. Skladování

Zařízení a příslušenství skladujte na tmavém, suchém a mrazuvzdorném místě, chraňte před dětmi. Optimální skladovací teplota je 5 až 30 °C. Zařízení skladujte v originálním obalu.



Pouze pro země EU

Je zakázáno vyhazovat elektrické nářadí a akumulátory do odpadu!

Recyklace jako alternativa k povinnosti vrátit zařízení:

Jako alternativa k povinnosti vrátit elektrické zařízení po skončení jeho používání je vlastník povinen zajistit jeho správnou likvidaci. Vyřazené zařízení a akumulátory lze také odevzdat do sběrného dvora, který provede likvidaci v souladu s národními předpisy o odpadech a využití surovin. To se nevztahuje na příslušenství patřící k zařízení a pomocné prostředky neobsahující elektrické součásti.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Foreintrade Sp. z o.o.; Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Zmocněný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLASUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Akumulátorový šroubovák (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD3065

Údaje o výrobku: Napětí: 18 V **Prohlášení:**

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1.
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

.....; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát číslo vydaný

(.....) ze dne

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 08.12.2020