

KRAFT&DELE

PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU

25 kW / 40 kW / 45 kW / 60 kW / 100 kW

NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

Překlad původního návodu

Modely: KD11700, KD11701, KD11731, KD11732, KD11733, KD11734, KD11735, KD11736, KD11707



Před zahájením používání ohřívače si přečtěte tento návod. Po přečtení návod uschovejte.



Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k zakoupení ohřívače. Jeho obsluha Vám jistě přinese radost. Je však nutné dodržovat určitá pravidla. Před zahájením práce se seznáme s obsahem této příručky. Důsledně dodržujte uvedená vysvětlení a pokyny. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Po přečtení tento návod k obsluze uschovejte.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně používání se obraťte na dodavatele ohřívače, který Vám je vysvětlí.

Během provozu ohřívače je nutné zajistit dostatečné větrání vytápěné místnosti. Rovněž je nutné dodržet minimální vzdálenost 2,5 m od předmětů, které se mohou vznítit.



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!



CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ!



POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro svou bezpečnost i bezpečnost třetích osob si před zahájením používání zařízení pozorně přečtěte celý tento návod k obsluze.



Pozor!

1. Je zakázáno používat ohřívač v místech, kde se mohou vyskytovat hořlavé výpary. Používání ohřívače v takových podmínkách může způsobit nebezpečí výbuchu a požáru.
2. Během provozu a obsluhy zařízení je zakázáno kouřit, přibližovat se s hořícími nebo doutnajícími předměty a používat přístroje, které mohou způsobit jiskření.
3. Během provozu ohřívače je nutné zajistit dostatečné větrání místnosti. Ohřívač lze používat výhradně na dobře větraném místě, vzduch musí být pravidelně vyměňován (nejméně dvakrát za hodinu nebo častěji). Nedostatečné větrání může způsobit nedostatek kyslíku ve vzduchu, což vede k nedokonalému spalování a ke vzniku oxidu uhelnatého, který může způsobit vážné, a dokonce i smrtelné otravy.
4. Minimální požadavky na větrání: minimální objem vytápěné místnosti nesmí být menší než 140 m³. Minimální průřez větracího otvoru nesmí být menší než 350 cm².
5. V případě úniku plynu nejprve uzavřete ventil lahve. Poté zajistěte co největší proudění vzduchu: vyvolejte větrání, aby se plyn odvětral a rozředil. Nepoužívejte zařízení, která mohou způsobit jiskření!
6. Lahve s plynem umístěte za ohřívač, vlevo nebo vpravo od něj. Je nepřípustné umísťovat lahev v blízkosti výstupu horkého vzduchu.



Pozor!

1. Ohřívač se nesmí napájet přímo z lahve. Ke snížení tlaku plynu je nutné použít vhodný regulátor tlaku (redukční ventil). Doporučujeme používat výhradně propan-butan (LPG) – plyn G30, kategorie I3B/P.
2. V místnosti, ve které je ohřívač v provozu, nepoužívejte výrobky v rozprašovačích (spreje). Plyn unikající z rozprašovače při jeho používání může způsobit požár nebo výbuch.
3. NIKDY nepoužívejte ohřívač v místě, kde se vyskytují částice hořlavých materiálů nebo hořlavý prach, jako jsou: částice papíru, dřevěný prach, útržky vláken. Nasátí takových materiálů ohřívačem může vést k vymršťování hořících částic z ohřívače a ke vzniku požáru.
4. Neblokujte vstup a výstup vzduchu ohřívače. Hrozí požár.
5. Neprovádějte svépomocí žádné změny v konstrukci zařízení. Mohlo by to způsobit nesprávnou funkci i požár.
6. Nevystavujte zařízení dešti ani sněhu, nepoužívejte je v prostředí s vysokou vlhkostí. Před zahájením údržby nebo testování odpojte zařízení od elektrického napájení.



1. JE ZAKÁZÁNO používat ohřívač v blízkosti hořlavých materiálů. Z důvodu ochrany před požárem je nutné během provozu zařízení ponechat kolem něj volný prostor. Minimální vzdálenosti: od výstupu ohřívače (zepředu) 3,5 m; od vstupu vzduchu (zezadu) 2,5 m; po stranách 2 m; nahoře 2 m.
2. Během provozu ohřívače se ujistěte, že se povrch, na kterém je zařízení postaveno, nepřehřívá. Pozor! Hrozí požár.
3. Během provozu zařízení nedoplňujte palivo do zásobníku. Před plněním zásobníku zařízení vypněte. Doplnění paliva během provozu ohřívače hrozí požárem.

Před spuštěním ohřívače zkontrolujte, zda napájecí napětí a kmitočet odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Zařízení udržujte v čistotě. Pravidelně odstraňujte prach. Nejméně jednou ročně nechte provést čištění/údržbu servisem. K čištění použijte stlačený vzduch a měkký vlhký hadřík.
2. Nejméně jednou ročně je nutné provést prohlídku zařízení v servisu výrobce.
3. Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, je nutné: vytáhnout zástrčku ze zásuvky; uzavřít ventil lahve; odstranit plyn z pružné hadice stisknutím tlačítka pojistky proti úniku plynu na ohřivači; odpojit pružnou plynovou hadici od ohřivače jejím odšroubováním; nasadit krytku přípojky na ochranu před nečistotami; vložit ohřivač do čistého fóliového sáčku a skladovat jej na čistém a suchém místě mimo dosah dětí. Před opětovným použitím se ujistěte, že ventilátor pracuje správně a že uvnitř nejsou hořlavé nečistoty.
4. Vždy po vypnutí ohřivače a také před odpojením ohřivače od regulátoru tlaku a lahve uzavřete hlavní ventil lahve.



Pozor: ohřivač nerozebírejte. K tomu je oprávněn pouze servis výrobce. Nečistěte zařízení ani neprovádějte jeho údržbu, pokud nevychladlo nebo je v provozu. Uvedené činnosti lze provádět výhradně tehdy, když zařízení není připojeno k přívodu plynu ani elektrického proudu. Nedodržení výše uvedeného může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo popálení.

POPIS ZAŘÍZENÍ


Toto zařízení je plynový ohřivač s přímým ohřevem. Je vybaven ventilátorem poháněným elektromotorem, který vytváří nucené proudění vzduchu, podporuje cirkulaci vzduchu v místnosti a zároveň zvyšuje množství kyslíku ve spalovací komoře, čímž zajišťuje účinné spalování. Vzduch smíšený s horkými spaliny, který vystupuje z ohřivače, vytápí místnost.

Zařízení je vybaveno multifunkční elektromagnetickou pojistkou pro případ problémů s napájením elektrickou energií, zhasnutí plamene a přehřátí. Tyto tři druhy pojistek chrání před únikem plynu, možnou otravou oxidem uhelnatým a nebezpečím požáru v důsledku úniku plynu. Ventil regulace průtoku plynu instalovaný v ohřivači umožňuje regulovat množství vydávaného tepla podle potřeby.

Konstrukce ohřivače

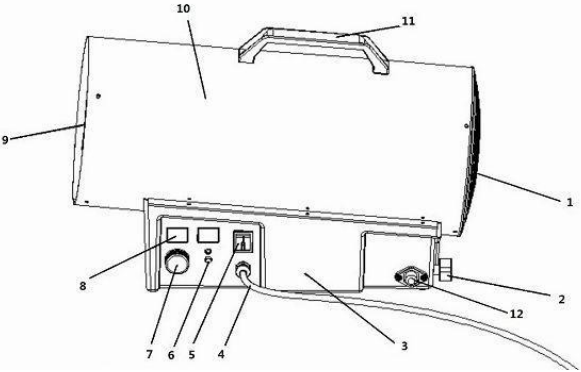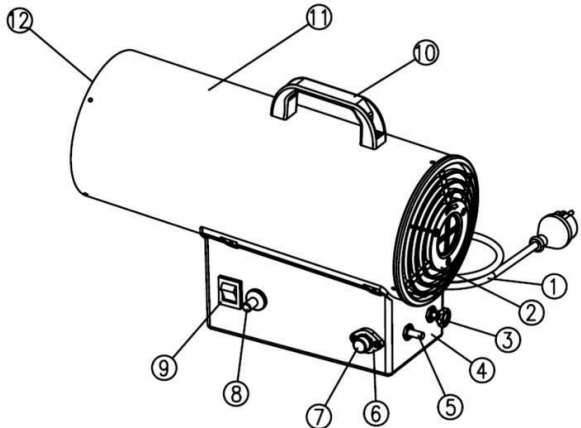A: (automatické ovládání):	B: (ruční ovládání):
	
1. Kryt vstupu vzduchu 2. Otočný ovladač regulace tepelného výkonu 3. Základna ohřivače / ovládací panel 4. Napájecí kabel 5. Hlavní vypínač 6. Tlačítko Reset 7. Ovladač nastavení teploty 8. Displej teploty 9. Kryt výstupu horkého vzduchu 10. Plášť 11. Přenosné držadlo 12. Plynová přípojka	1. Napájecí kabel 2. Kryt vstupu vzduchu 3. Otočný ovladač regulace tepelného výkonu 4. Základna ohřivače / ovládací panel 5. Tlačítko pojistky proti následkům zhasnutí plamene 6. Plynová přípojka 7. Krytka přípojky 8. Tlačítko zapalovače 9. Hlavní vypínač 10. Přenosné držadlo 11. Plášť 12. Kryt výstupu horkého vzduchu

Rozměry ohřívače


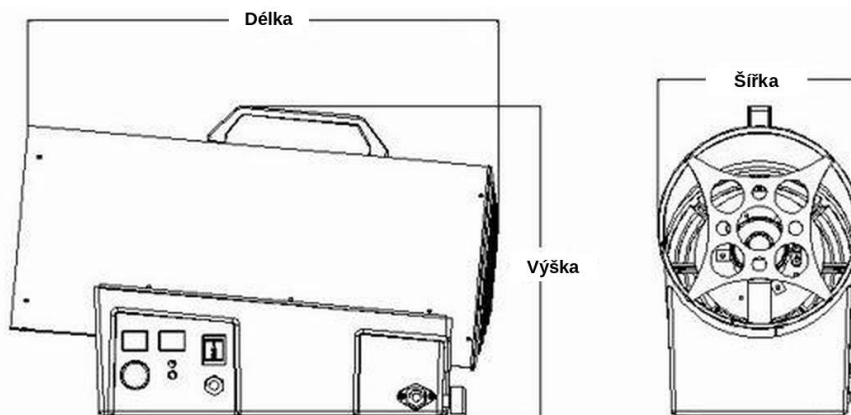


Technické údaje

Model	KD11700	KD11701	KD11731	KD11732	KD11733	KD11734	KD11735	KD11736	KD11707
Výkon	25 kW	40 kW	25 kW	45 kW	60 kW	25 kW	45 kW	60 kW	100 kW
Tlak přiváděného plynu	0,3 bar	0,7 bar	0,3 bar	0,7 bar	1,5 bar	0,3 bar	0,7 bar	1,5 bar	2,5 bar
Kategorie spotřebiče	I3B/P								
Druh paliva	G30 (LPG – zkapalněný ropný plyn)								
Země určení	PL, CZ, SK, HU, DE, FR, IT								
Elektrické napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Příkon elektromotoru	25 W	80 W	80 W	80 W	80 W	25 W	80 W	80 W	150 W
Max. spotřeba plynu	1,09 kg/h	2,18 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h	3,63 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h	3,63 kg/h	5,8 kg/h
Max. tepelný výkon	25 kW	40 kW	25 kW	45 kW	60 kW	25 kW	45 kW	60 kW	100 kW
Průtok teplého vzduchu	320 m³/h	650 m³/h	320 m³/h	650 m³/h	872 m³/h	320 m³/h	650 m³/h	872 m³/h	1000 m³/h
Rozměry [mm]	350×185 ×320	610×265 ×370	520×285 ×400	630×285 ×430	630×285 ×430	520×285 ×400	630×285 ×430	650×284 ×450	790×325 ×510
Čistá hmotnost	4,1 kg	8,0 kg	7,7 kg	8,9 kg	9,3 kg	7,7 kg	8,9 kg	9,3 kg	17,0 kg

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Připravte plnou lahev s plynem.
2. Postavte ohřívač na stabilní podklad, sejměte krytku z plynové přípojky, připojte konec pružné plynové hadice k přípojce ohřívače a upevněte jej přišroubováním upevňovací matice (viz obrázek č. 1). Tyto úkony proveďte tak, aby byla zajištěna těsnost spoje.
3. Připojte k lahvi regulátor tlaku, předem spojený s pružnou plynovou hadicí, jeho přišroubováním; upevňovací matici regulátoru utáhněte tak, aby byla zajištěna těsnost spoje (viz obrázek č. 2). Zkontrolujte těsnost spoje. Otevřete ventil plynové lahve.
4. Nastavte hlavní vypínač do polohy vypnuto „OFF (0)“. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a zapněte napájení přepnutím vypínače do polohy „ON (1)“ (viz obrázek č. 3).
5. Ujistěte se, že se vrtule ventilátoru otáčí. Pokud se neotáčí, ohřívač nepoužívejte. Pravou rukou stiskněte hliníkové tlačítko pojistky proti následkům zhasnutí plamene na 10 sekund (viz obrázek č. 4), poté levou rukou stiskněte tlačítko zapalovače. Po zapálení plynu držte pravou rukou tlačítko pojistky proti následkům zhasnutí plamene stisknuté po dobu 10 sekund. Po uvolnění tlačítka bude ohřívač pokračovat v provozu (viz obrázek č. 5).
6. Otočným ovladačem regulace nastavte požadovanou velikost plamene / tepelný výkon.

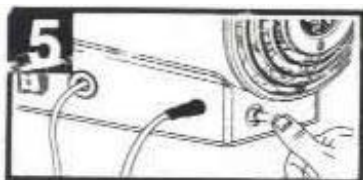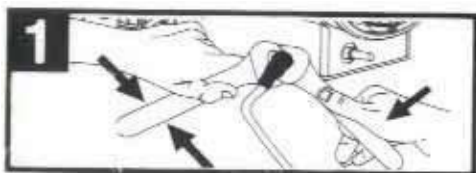

Pozor!

1. Pokud byly výše uvedené úkony provedeny správně a ve správném pořadí a ohřívač ani po 3 pokusech o zapálení nezačne správně pracovat, přestaňte se pokoušet zařízení spustit. Hrozí nebezpečí výbuchu v důsledku nahromadění plynu v místnosti. Obráťte se na dodavatele zařízení za účelem zjištění příčiny závady.
2. V případě mechanického poškození nebo závady je nikdy neopravujte sami! Obráťte se na servis a objednejte opravu.
3. Používejte výhradně originální vybavení/příslušenství dodané s ohřívačem nebo autorizovaným servisem. Regulátor tlaku používaný s ohřívačem musí omezovat tlak na 0,7 bar a zajistit průtok $Q_n = 1,5 \text{ kg/h}$. Používejte pružnou hadici určenou pro přívod plynu LPG dodanou dovozcem.


SCHÉMA PŘÍVODU PLYNU

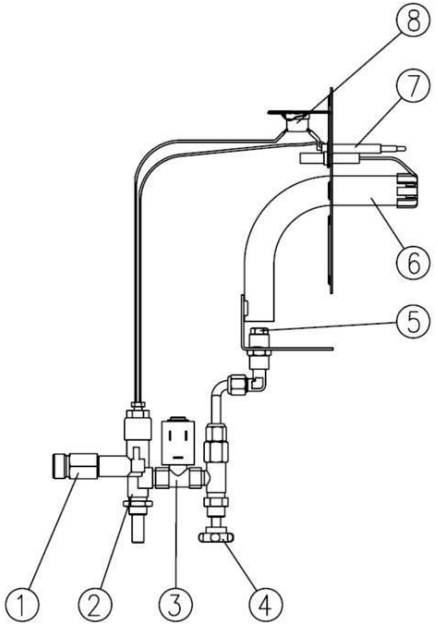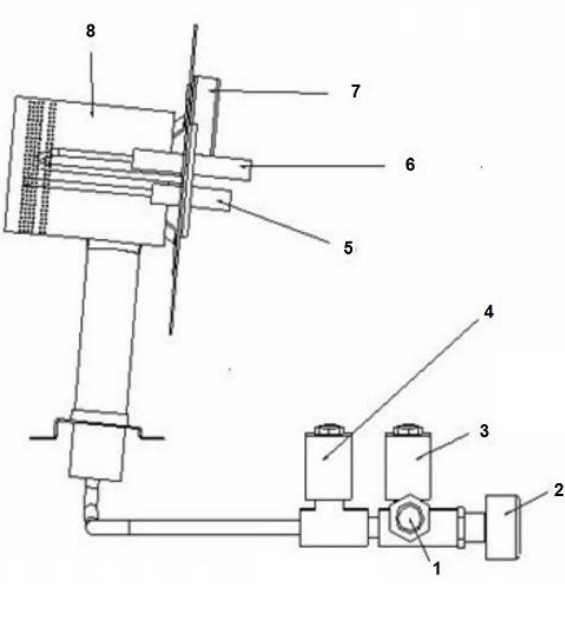A: (automatické ovládání)	B: (ruční ovládání):
	
1. Plynová přípojka 2. Seřizovací ventil 3. Elektromagnetický ventil 4. Elektromagnetický ventil 5. Čidlo plamene 6. Zapalovací elektroda 7. Termostat 8. Hlava hořáku	1. Plynová přípojka 2. Pojistka proti následkům zhasnutí plamene 3. Elektromagnetický ventil 4. Regulační ventil plynu 5. Plynová tryska 6. Hlava hořáku 7. Termočlánek 8. Termostat


Když je zařízení připojeno k lahvi, plyn prochází následujícími prvky plynové instalace:

plynová přípojka – pojistka proti následkům zhasnutí plamene – elektromagnetický ventil – ventil regulující množství přiváděného plynu / velikost plamene – plynová tryska – plyn je zapálen vysokonapěťovou elektrickou jiskrou a hoří na hlavě hořáku – termočlánek zahříváný plamenem vytváří napětí – termostat sepne obvod a otevře elektromagnetický ventil v pojistce proti zhasnutí plamene – plyn proudí nepřetržitě a spaluje se ve spalovací komoře.


ELEKTRICKÉ SCHÉMA

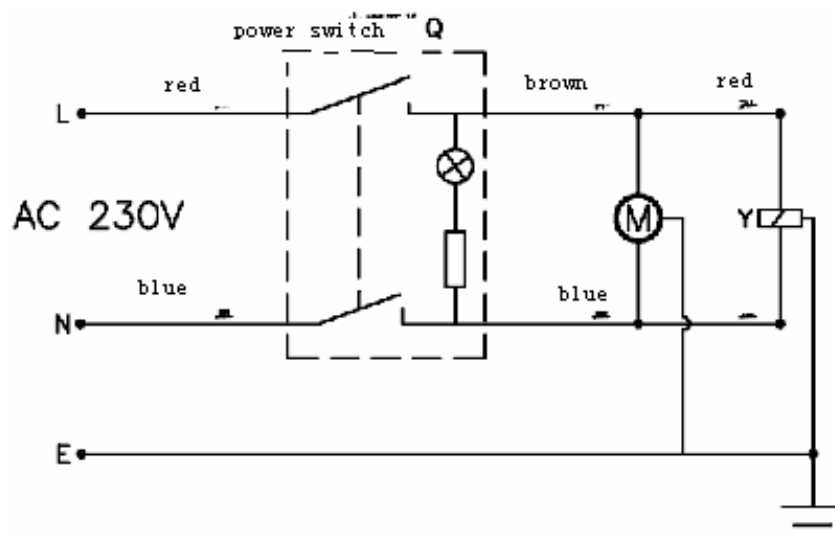

Obvod motoru a elektromagnetického ventilu.




Obvod zapalování.

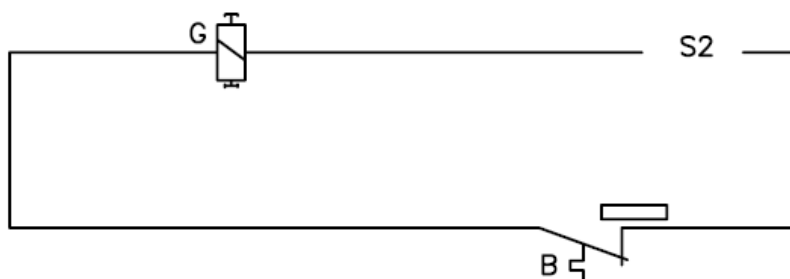

Obvod pojistky pro případ zhasnutí plamene.

B – termostat; G – integrovaný elektromagnetický ventil v obvodu pojistky pro případ zhasnutí plamene;
M – motor ventilátoru; Q – hlavní vypínač; Q2 – zapalovač; S – zapalovací elektroda; S2 – termočlánek;
Y – elektromagnetický ventil; C – kondenzátor

SESTAVNÝ VÝKRES

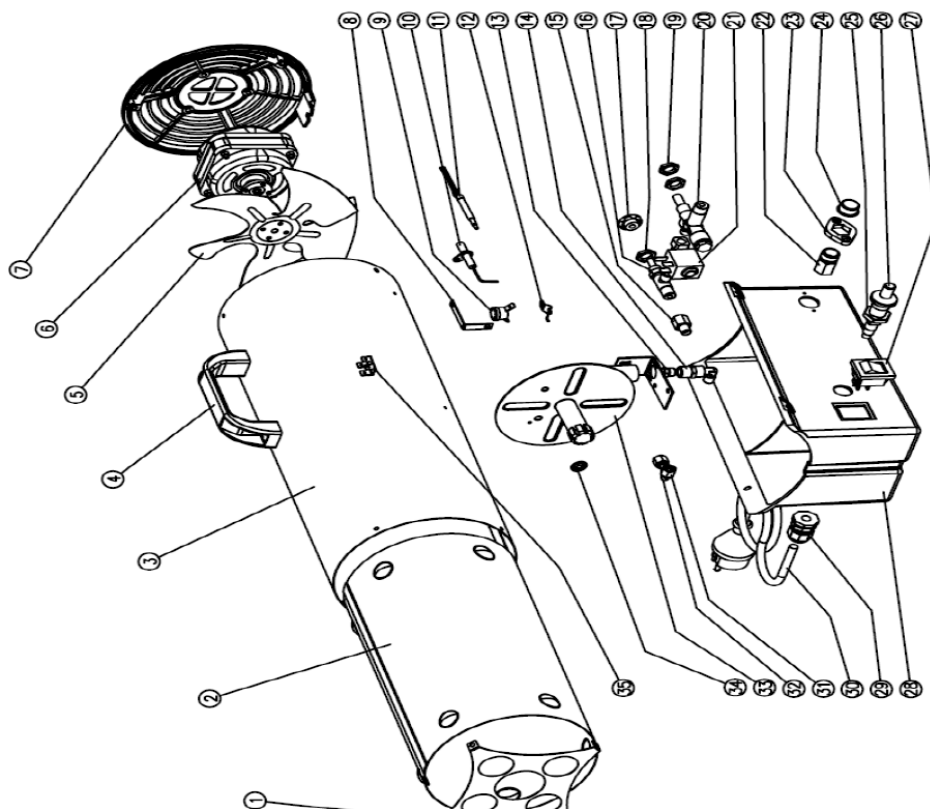

- | | |
|---|--|
| 1 Kryt výstupu vzduchu | 19 Upevňovací matice M12 × P1,0 |
| 2 Izolační štít | 20 Pojistka pro případ zhasnutí plamene |
| 3 Plášť | 21 Elektromagnetický ventil |
| 4 Přenosné držadlo | 22 Plynová přípojka |
| 5 Vrtule ventilátoru | 23 Upevňovací lůžko plynové přípojky |
| 6 Elektromotor 230 V / 50 Hz, IPX4 | 24 Ochranná krytka |
| 7 Kryt vstupu vzduchu | 25 Upevňovací matice tlačítka zapalovače |
| 8 Držák termostatu | 26 Tlačítko zapalovače |
| 9 Termostat (vypíná při teplotě 140 °C) | 27 Hlavní vypínač |
| 10 Zapalovací elektroda | 28 Základna ohříváče / ovládací panel |
| 11 Termočlánek | 29 Příchytky napájecího kabelu |
| 12 Držák termostatu | 30 Napájecí kabel |
| 13 Plynová tryska | 31 Kryt spínače |
| 14 Sedlo trysky | 32 Měděná trubka |
| 15 Spojka | 33 Hlava hořáku |
| 16 Regulátor velikosti plamene | 34 Držák termočlánu |
| 17 Ovladač regulátoru | 35 Zemnicí přípojka |
| 18 Upevňovací matice M12 × P1,0 | |

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příčina	Ohřívač nelze zapnout	Ohřívač nezapálí plyn	Zhasínání během provozu	Nedostatečný tepelný výkon	Způsob řešení problému
Chybí napájení	•				Zkontrolujte připojení ohřívače k elektrickému napájení
Příliš nízké napětí	•				Odstraňte příčinu poklesu napětí
Tlačítko pojistky proti zhasnutí plamene nebylo dostatečně stisknuto		•			Stiskněte tlačítko správným způsobem (až do pocitu silného odporu)
Došel plyn v lahvi		•	•		Vyměňte lahev za novou
Výpadek napájení	•		•		Po obnovení napájení ohřívač znovu spusťte
Regulátor výkonu není nastaven v poloze maximum		•			Nastavte ovladač regulátoru výkonu do polohy maximum
Regulátor výkonu není nastaven v odpovídající poloze				•	Nastavte ovladač regulátoru výkonu do polohy odpovídající potřebnému výkonu
Zareagoval termostat			•		Po vychladnutí zařízení odstraňte příčinu přehřátí a ohřívač znovu spusťte
Jiné	•	•	•	•	Obraťte se na dodavatele zařízení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Při likvidaci obalu je nutné roztrždit části z papíru/lepenky, plastů a jiných materiálů a vyhodit je do samostatných nádob na odpad.
- Před likvidací výrobku vyřazeného z provozu se obraťte na prodejce nebo výrobce, případně se řiďte pokyny organizací zabývajících se nakládáním s odpady nebo ochranou životního prostředí ve Vašem regionu.
- Světelné zdroje použité ve svítidle se nesmějí vyhazovat do běžného odpadu; je nutné řídit se pokyny jejich prodejce nebo výrobce.
- Označení WEEE upozorňuje na nutnost odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení; takto označené výrobky se nesmějí vyhazovat do běžného odpadu spolu s jinými odpady.
- Takové výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní způsob zpracování, využití, recyklace a zneškodnění.



Pokud se chcete tohoto výrobku zbavit, nevyhazujte jej spolu s běžným domovním odpadem. Podle směrnice WEEE (směrnice 2012/19/EU, dříve 2002/96/ES) platné v Evropské unii pro použitá elektrická a elektronická zařízení je nutné použít oddělený způsob likvidace.



Tento symbol znamená, že společnost finančně přispěla na vybudování a provoz národního systému zpětného odběru a recyklace obalových odpadů, který vytvořila společnost Rekolpol Organizacja Odzysku S.A.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE ZÁKLAD

Škodlivé látky obsažené v zařízení mohou mít negativní vliv na životní prostředí a také na zdraví lidí a zvířat.

Vyhledejte ve svém městě místo, kde můžete bez obav odevzdat použité elektrické a elektronické zařízení, které bude bezpečně zlikvidováno. Správný postup umožňuje život v přátelském prostředí bez škodlivých látek.

Při prvním spuštění ohřívače se může uvolňovat specifický zápach z topných prvků a izolace. Jedná se o normální jev.

TENTO VÝROBEK BYL VYROBEN V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI NORMAMI S OHLEDEM NA VAŠI BEZPEČNOST A POHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE SE UJISTĚTE, ŽE JE ZDROJ NAPÁJENÍ ODPOJEN. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, ABYSTE PŘEDEŠLI PORANĚNÍ.

Záruční podmínky:

1. Záruka se poskytuje na dobu 12 měsíců (24 měsíců v případě nákupu spotřebitelem).
2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady zařízení, tj. vady materiálu nebo montáže.
3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá vnějšími příčinami, jako jsou: mechanické poškození, znečištění, zatopení, atmosférické jevy, nesprávná instalace nebo obsluha, ani na provoz v rozporu s návodem k obsluze a s určením výrobku. Poskytovatel záruky neodpovídá za nevhodný výběr výrobku pro dané potřeby ani za jeho používání v rozporu s určením.
4. Vzhledem k přirozenému opotřebení spotřebních materiálů se záruka nevztahuje na: kabely, baterie, nabíječky, tlačítka, ovladače, přepínače apod.
5. Zákazník doručí zboží do servisu na vlastní náklady.
6. Zařízení je nutné doručit do servisního místa v originálním továrním obalu nebo v náhradním obalu, který chrání zboží před vnějším poškozením.
7. Na obalu má být uvedeno identifikační číslo zboží přidělené v den prodeje.
8. Zboží je přijato do servisu po předložení dokladu o koupi.
9. Doba opravy zboží se prodlužuje o dobu doručení všech dokladů do servisu.
10. Pokud zákazník nemá všechny doklady, měl by servis informovat o svém rozhodnutí ohledně opravy zařízení a písemně uvést jedno z řešení stanovených servisem.
11. Výrobek odevzdávaný nebo zasílaný do servisu musí být kompletní. V obalu se musí nacházet výrobek se všemi částmi, které byly zakoupeny.
12. Zaslání nekompletního výrobku může prodloužit dobu opravy nebo ji znemožnit.
13. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí zařízení do servisu. V případě nedostatku náhradních dílů může být doba opravy prodloužena o dobu potřebnou k jejich obstarání.
14. Nároky ze záruky, z odpovědnosti za vady a z kupní smlouvy budou uplatňovány pouze na základě dokladu o koupi, který určuje totožnost zakoupeného výrobku. Záruka platí pouze s dokladem o koupi!
15. Pokud servis zjistí, že vadu nelze odstranit, nebo se stejná vada objeví znovu i po provedení tří oprav, obdrží zákazník nové zařízení.
16. Záruka nedává kupujícímu právo požadovat náhradu ušlého zisku v souvislosti s poškozením.
17. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
18. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE S.A.; Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava, Polsko



Pozor! Zobrazený symbol znamená zákaz ukládání použitého zařízení společně s jinými odpady (pod pokutou). Nebezpečné složky obsažené v elektrických a elektronických zařízeních mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by měly přispívat ke zpětnému využití a opětovnému použití (recyklaci) použitých zařízení. V České republice i v celé Evropě již existuje systém sběru použitých zařízení, v jehož rámci jsou prodejní místa uvedených zařízení povinna přijímat použitá zařízení. Kromě toho existují sběrná místa pro tato zařízení.

Nikdy nevyhazujte baterie a akumulátory jakéhokoli druhu do odpadu, podléhají zvláštním pravidlům recyklace a likvidace. Je zakázáno vyhazovat elektrické nářadí do odpadu. V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU, dříve 2002/96/ES) a jejím provedením ve vnitrostátním právu je nutné elektrické nářadí sbírat odděleně a odevzdat na sběrné místo druhotných surovin.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa autorizovaného zástupce: Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Plynové ohřívače (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD11700, KD11701, KD11731, KD11732, KD11733, KD11734, KD11735, KD11736, KD11707

Údaje o výrobku: podle označení na typovém štítku

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky předpisů EU:

1. Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plyných paliv
2. Směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
3. Směrnice 2014/35/EU o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí (LVD)

Podle norem:

EN 60335-2-102:2006+A2:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014 + A12:2017

EN 62233:2008

Certifikát č. 701332_L vydaný společností Kiwa Gastec Ltd. (Room 209, no. 46 Nanxiang 3rd Road, Science City, Development Zone, Čína) dne 9. 4. 2016.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 05.03.2021