



HS Flamingo[®]

POWERMAT PM-GP-100T
Pneumatická sešíváčka a
hřebíkovačka 2v1

1 Úvod

PM1234

NÁVOD K OBSLUZE

PNEUMATICKÁ SEŠÍVAČKA A HŘEBÍKOVAČKA 2V1

PM-GP-100T

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

• VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
• POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
• TECHNICKE ÚDAJE	4
• OBECNÉ POZNÁMKY	5
• BEZPEČNOST	5
• Nebezpečí způsobená odletujícími předměty	6
• Provozní nebezpečí	6
• Nebezpečí v důsledku opakovaných pohybů	6
• Nebezpečí spojená s příslušenstvím a spotřebním materiálem	7
• Nebezpečí na pracovišti	7
• Nebezpečí způsobená prachem a výfukovými plyny	7
• Nebezpečí způsobená hlukem	8
• Nebezpečí způsobená vibracemi	8
• Doplnující bezpečnostní pokyny pro zařízení poháněná stlačeným vzduchem	8
• Doplnující bezpečnostní pokyny týkající se pneumatické sešíváčky	9
• Originální příslušenství / doplňkové vybavení	10

• POPIS ZAŘÍZENÍ.....	11
• UVEDENÍ DO PROVOZU.....	12
• Připojení zdroje stlačeného vzduchu	12
• Plnění zásobníku	13
• OBSLUHA	13
• ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ UŽIVATELEM	14
• Ruční mazání	14
• Čištění	14
• ZÁRUKA	15
• Vyloučení záruky výrobce	15
• SERVIS	15
• LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ	15

DANE PRODUCENTA	16
-----------------------	-----------

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17
--------------------------	-----------

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení se důkladně seznámte s návodem k obsluze a bezpečnostními pokyny. Návod uschovejte.

Nepoužívejte zařízení na lešení ani na žebřících.

Pojistka spouště.

VAROVÁNÍ

Používejte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ

Používejte ochranná sluchátka.

VAROVÁNÍ

Používejte ochranné brýle.

Nepoužívejte zařízení v režimu kontaktního spouštění při takových činnostech, jako je uzavírání kartonů nebo beden a montáž systémů pro zajištění nákladu na přívěsech a nákladních automobilech.

Upozornění, že zařízení lze používat pouze na bezpečných pracovištích. Při přechodu z jednoho místa vbíjení na druhé postupujte opatrně.

Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉ POPELNICE: Příkaz k tříděnému sběru použitého zařízení a zákaz jeho likvidace společně s ostatním odpadem. Seznamte se s částí „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ“.

Návod obsahuje základní informace týkající se výrobku. Vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se však údaje uvedené v návodu mohou lišit od skutečnosti. Upozorňujeme, že k těmto odchylkám může docházet.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno pro montážní a opravárenské práce. Zařízení je vhodné pro zpracování materiálů typu měkké dřevo nebo překližka. Jakékoli jiné použití nebo úpravy zařízení se považují za použití v rozporu s určením a představují vážné nebezpečí úrazu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání zařízení způsobem, který je v rozporu s jeho určením. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití. Zařízení není určeno ke komerčnímu použití.

Zařízení smí být opravováno a udržováno výhradně v autorizovaném servisním středisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-GP-100T
Doporučený rozsah tlaku	4 až 7 barů
Maximální přípustný tlak	8 bar
Doporučené mazivo	Olej pro stlačený vzduch
Kapacita zásobníku	100 ks
Délka hřebíků	15 - 50 [mm]
Typ hřebíků	18ga
Délka spon	10 - 40 [mm]
Šířka spon	5,7 mm

Přípojka	1/4"
Doporučený průměr hadice	9 mm
Kvalita stlačeného vzduchu	Čistý, s olejovou mlhou a bez kondenzátu
Čistá hmotnost	1,25 kg
Rozměry zařízení	24 x 23,5 x 5,8 [cm]
Spotřeba vzduchu na sešití	cca 0,09 l na cyklus vstřelu
Úroveň vibrací	1,43 m/s²
Deklarovaná hladina akustického tlaku $L_{p(A)}$	82,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu $L_{w(A)}$	95,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu $L_{w(A)}$	97 dB(A)

OBECNÉ POZNÁMKY

Před spuštěním motoru si pečlivě přečtěte všechny informace uvedené v tomto návodu. Přečtěte si rovněž návod k zařízení, do kterého je tento motor zabudován. Při práci dodržujte uvedené pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.

BEZPEČNOST

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů a instrukcí může být příčinou úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkého poranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovejte pro pozdější použití.

- Když zařízení nepoužíváte a když měníte pracovní polohu, držte prsty mimo spoušť.
- Hrozí řada nebezpečí. Před připojením, odpojením, nabíjením, používáním nebo servisem zařízení, před výměnou příslušenství nebo prací v blízkosti zařízení si

přečtěte bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vážné poranění.

- Všechny části těla, jako jsou ruce, nohy apod., udržujte mimo směr výstřelu a ujistěte se, že vbíjený předmět nemůže probodnout část těla.
- Při používání zařízení mějte na paměti, že se vbíjený předmět od něj může odrazit a způsobit poranění.
- Zařízení držte pevně za rukojeť a připravte se na zpětný ráz.
- Vbíjecí zařízení smějí používat pouze technicky proškolení uživatelé.
- Na vbíjecím zařízení neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou snížit účinnost bezpečnostních prvků a zvýšit riziko pro uživatele a/nebo třetí osoby.
- Náhradím nelze vbíjet spojovací prvky do tvrdých povrchů, jako je ocel nebo beton.
- Bezpečnostní pokyny nevyhazujte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud bylo poškozeno.
- Při manipulaci s vbíjenými prvky buďte opatrní, zejména při nakládání a vykládání, protože vbíjené prvky mají ostré hroty, které mohou způsobit poranění.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení nemá vadné, nesprávně připojené nebo opotřeбенé části.
- Nenaklánějte se příliš dopředu. Zařízení používejte pouze na bezpečném pracovišti. Vždy se ujistěte, že máte stabilní postoj a udržujete rovnováhu.
- Udržujte třetí osoby v bezpečné vzdálenosti (pokud pracujete v prostředí, kde je pravděpodobný pohyb procházejících osob). Svůj pracovní prostor zřetelně označte.
- Nikdy nemiřte zařízením na sebe ani na jiné osoby.
- Nevbíjejte spojovací prvky do hrany nebo rohu obráběného předmětu ani do tenkých prvků. V takovém případě se může obráběný předmět snadno rozlomit a spojovací prvek by mohl odskočit a někoho zasáhnout.
- Používejte pouze rukavice, které zajišťují odpovídající cit a bezpečné ovládání spouště a všech ovládacích prvků.
- Vždy používejte druhou rukojeť (pokud je součástí dodávky).

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÁ ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY

- Během vyprazdňování vbíjených prvků, provádění seřízení, odstraňování zablokování nebo výměny příslušenství nesmí být vbíjecí zařízení připojeno ke zdroji stlačeného vzduchu.
- Během práce dbejte na to, aby vbíjené prvky vždy správně pronikaly do materiálu a nebyly vychylovány nebo chybně směřovány k obsluze a/nebo třetím osobám.
- Během práce mohou být z obráběného předmětu nebo z upínacího či zásobovacího systému vymrštěny úlomky.
- Při obsluze zařízení vždy noste ochranu očí odolnou proti nárazu, vybavenou bočními kryty.
- Riziko pro ostatní osoby musí posoudit uživatel.
- Budte opatrní u zařízení bez kontaktu s obráběným předmětem, protože se mohou nechtěně spustit a zranit obsluhu a/nebo třetí osoby.
- Ujistěte se, že zařízení vždy bezpečně dosedá na obráběný předmět a nemůže z něj sklouznout.

PROVOZNÍ RIZIKA

- Držte zařízení správně, abyste mohli reagovat na běžné nebo náhlé pohyby, jako je například zpětný ráz.
- Zaujměte stabilní postoj a po celou dobu udržujte rovnováhu.
- Noste vhodné ochranné brýle; doporučuje se používat vhodné rukavice a ochranný oděv.
- Noste vhodnou ochranu sluchu.
- Používejte správný zdroj napájení v souladu s doporučeními uvedenými v návodu.
- Pokyny pro uživatele musí vést uživatele ke správnému používání zařízení. Musí obsahovat informace o tom, která použití jsou povolena a která nikoliv, a o souvisejících rizicích, například práce na ložné ploše nákladního automobilu, na pohyblivých plošinách apod.
- Pokyny pro uživatele musí varovat před riziky souvisejícími s přepínatelným spouštěním.

RIZIKA V DŮSLEDKU OPAKUJÍCÍCH SE POHYBŮ

Při dlouhodobém používání zařízení může uživatel pociťovat nepohodlí v dlaních, pažích, ramenou, krku nebo jiných částech těla.

- Při používání zařízení musí uživatel zaujmout vhodný, ale ergonomický postoj těla. Je nutné zachovávat bezpečný postoj a vyhýbat se nepohodlným nebo nestabilním polohám.
- Pokud se u uživatele objeví příznaky jako přetrvávající nebo opakující se nepohodlí, bolest, bušení srdce, bolestivá místa, brnění, necitlivost, pocit pálení nebo ztuhlost, nesmí tyto varovné signály ignorovat. Uživatel se musí poradit s kvalifikovaným lékařem v oboru pracovního lékařství.

RIZIKA SPOJENÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM A SPOTŘEBNÍM MATERIÁLEM

- Pokud je to možné, před výměnou nebo doplněním příslušenství, jako je kontakt s obráběným

předmětem nebo před prováděním seřizování je nutné odpojit zařízení od přívodu stlačeného vzduchu.

- Používejte výhradně rozměry a typy příslušenství dodané výrobcem.
- Používejte výhradně maziva doporučená výrobcem zařízení.
- Podrobné informace o vbíjených prvcích, které lze používat, zahrnují minimální a maximální průměr, délku a charakteristiku vbíjených předmětů, jako je kalibr a úhel.

NEBEZPEČÍ NA PRACOVÍŠTI

- Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou hlavními příčinami úrazů na pracovišti. Věnujte pozornost kluzkým povrchům způsobeným používáním zařízení a rovněž nebezpečí zakopnutí o hadici stlačeného vzduchu.
- V neznámém prostředí je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost. Mohou zde být skrytá nebezpečí, jako jsou elektrické vodiče nebo jiná napájecí vedení.
- Toto zařízení není určeno k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolováno proti kontaktu s elektrickou energií.
- Ujistěte se, že se v dosahu činnosti nenacházejí elektrické vodiče, plynová potrubí apod., které by mohly v případě poškození zařízením způsobit nebezpečí.

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÁ PRACHEM A VÝFUKOVÝMI PLYNY

- Je-li zařízení používáno v místě, kde se vyskytuje usazený prach, může tento prach zvířit a způsobit tak nebezpečí.
- Pneumatickou sešíváčku je nutné provozovat a udržovat v souladu s pokyny uvedenými v návodu, aby se na minimum omezilo uvolňování prachu a výparů.
- Odpadní vzduch je třeba odvádět takovým způsobem, aby se v prašném prostředí minimalizovalo zvíření prachu.
- Veškeré vestavěné prvky nebo příslušenství zařízení určené ke sběru, odsávání nebo tlumení prachu a výparů je nutné používat a udržovat v souladu s pokyny výrobce.
- Nevdechujte výfukový vzduch. Vyhýbejte se situacím, kdy by se výfukový vzduch mohl dostat do očí.
- Výfukový vzduch ze zařízení může obsahovat vodu, olej, kovové částice nebo nečistoty z kompresoru. To může mít negativní vliv na zdraví.

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÁ HLUKEM

- Vystavení vysoké hladině hluku bez ochrany může způsobit trvalé zdravotní postižení, ztrátu sluchu a další problémy, jako je ušní šelest (zvonění, bzučení, pískání nebo hučení v uších).
- Je nezbytné provést posouzení rizik a zavést příslušné předpisy týkající se těchto rizik. Vhodná opatření ke snížení rizika mohou zahrnovat prostředky jako je zvukově izolační materiál, který zabraňuje „zvonění“ obráběných předmětů.
- Používejte vhodné prostředky na ochranu sluchu.
- Zařízení by mělo být obsluhováno a udržováno v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby se předešlo zbytečnému nárůstu hladiny hluku.
- Pokud je zařízení vybaveno tlumičem, ujistěte se, že je při používání zařízení na svém místě a v dobrém stavu.

RIZIKA ZPŮSOBENÁ VIBRACEMI

- Vystavení vibracím může způsobit poškození nervů a přerušování přítoku krve do rukou a paží.
- Při práci v chladných podmínkách noste teplý oděv a udržujte ruce v teple a suchu.
- Pokud se na prstech nebo dlaních objeví necitlivost, brnění, bolest nebo bílé skvrny na pokožce, vyhledejte lékařskou pomoc u kvalifikovaného specialisty pracovního lékařství pro obecné činnosti.
- Zařízení používejte a udržujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby se předešlo zbytečnému nárůstu úrovně vibrací.
- Zařízení držte lehce, ale pevně, protože riziko spojené s vibracemi je zpravidla vyšší, když je síla úchopu větší.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ POHÁNĚNÁ STLAČENÝM VZDUCHEM

- Stlačený vzduch může způsobit vážná zranění.
- Vždy uzavřete přívod vzduchu a odpojte zařízení od zdroje vzduchu, pokud jej nepoužíváte.
- Před výměnou příslušenství, prováděním seřízení a/nebo oprav a při přechodu z jednoho pracovního místa na druhé vždy odpojte zařízení od zdroje stlačeného vzduchu.
- Když zařízení nepoužíváte a při jeho přenášení z jedné pracovní polohy do druhé udržujte prsty mimo spoušť.
- Nikdy nemiřte stlačeným vzduchem na sebe ani na jiné osoby.
- Šlehající pružné hadice mohou způsobit vážná zranění. Vždy kontrolujte, zda nejsou poškozené nebo uvolněné hadice či spoje.
- Zařízení poháněné stlačeným vzduchem nikdy nepřenášejte za hadici.
- Zařízení poháněné stlačeným vzduchem nikdy netahejte za hadici.
- Při používání zařízení poháněných stlačeným vzduchem nepřekračujte maximální provozní tlak $P_{si\ max}$.
- Zařízení poháněná stlačeným vzduchem by měla být provozována výhradně se stlačeným vzduchem o nejnižším možném tlaku pro daný pracovní proces, aby se snížil hluk a vibrace a minimalizovalo opotřebení.
- Použití kyslíku nebo hořlavých plynů k provozu zařízení poháněných stlačeným vzduchem představuje nebezpečí požáru a výbuchu.
- Při používání zařízení poháněných stlačeným vzduchem je třeba dbát opatrnosti, protože zařízení může vychladnout, což ovlivňuje jeho uchopení a kontrolu nad ním.

DOPLŇJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PNEUMATICKÉ SEŠÍVAČKY

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! • Nikdy nepřekračujte maximální přípustný pracovní tlak 8 barů. K regulaci pracovního tlaku používejte redukční ventil. • Nikdy nepoužívejte jako zdroj energie kyslík ani jiné hořlavé plyny.

- Udržujte pracoviště čisté a dbejte na jeho dobré osvětlení. Nepořádek a nedostatečné osvětlení mohou vést k různým úrazům.
- Při používání vstřelovacího zařízení dbejte na to, aby se v jeho blízkosti nezdržovaly děti ani žádné jiné osoby. Při odvedení pozornosti od práce můžete nad zařízením ztratit kontrolu.
- Vždy buďte opatrní a dávejte pozor na to, co děláte. Práce se vstřelovacím nástrojem vyžaduje dodržování zásad zdravého rozumu. Nepoužívejte vstřelovací nástroj, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. I chvilková nepozornost při používání vstřelovacího nástroje může způsobit vážné zranění.
- Vyhýbejte se nepřírozenému postoji těla. Dbejte na udržení stabilního postoje a po celou dobu udržujte rovnováhu. Díky tomu budete moci vstřelovací nástroj lépe kontrolovat v neočekávaných situacích.
- Před opravami a údržbou, stejně jako před přepravou, je nutné zařízení odpojit od zdroje stlačeného vzduchu.
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Nepoužívejte zařízení na lešení ani na žebřících.
- Nikdy nesmíte jako zdroj energie pro tento nástroj používat vodík, kyslík, oxid uhličitý ani žádný jiný plyn v lahvích, protože by to mohlo vést k výbuchu, a tím i k těžkým zraněním.
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Nespouštějte zařízení, pokud je pojistka spouště poškozená nebo byla odstraněna. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Při odpojování rychlospojky hadice držte hadici pevně rukou, abyste zabránili zranění způsobenému vytrhnutím hadice.
- K připojení stlačeného vzduchu bezpodmínečně použijte zásuvnou závitovou spojku 1/4" a
- Nikdy nedávejte ruce do blízkosti výstupního otvoru, když je zařízení připraveno k použití. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Dávejte pozor na poškození. Před uvedením do provozu zkontrolujte zařízení, zda není poškozené. Pokud došlo k poruše zařízení, nesmí být v žádném případě uvedeno do provozu.
- Nepoužívejte žádné ostré předměty. Do vnitřního prostoru zařízení se nesmějí vkládat ostré a/nebo kovové předměty.
- Zařízení poháněné stlačeným vzduchem smí být připojeno k hadicím pouze tehdy, je-li zajištěno, že maximální přípustný tlak nebude překročen o více než 10 %, například

pomocí regulačního ventilu tlaku (redukčního ventilu) instalovaného v přívodu stlačeného vzduchu s připojeným nebo vestavěným ventilem omezujícím tlak.

- Při používání pneumatického vstřelovacího zařízení dbejte na to, aby nebyl překročen maximální tlak.
- Abyste předešli zbytečně vysoké hladině hluku, zvýšenému opotřebení a z toho vyplývajícím poruchám, provozujte zařízení poháněné stlačeným vzduchem pouze při tlaku požadovaném pro daný druh práce.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU! • Pneumatické vstřelovací zařízení nikdy nenapájejte kyslíkem ani hořlavými plyny pod tlakem.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- Vždy používejte příslušenství a doplňkové vybavení uvedené v návodu k použití. Použití spojovacího materiálu nebo příslušenství jiného, než je uvedeno v návodu k obsluze, může vést ke zranění.
- Opravy pneumatického zařízení vždy svěřte kvalifikovanému odborníkovi a používejte vždy originální náhradní díly. Tím je zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti používání pneumatického zařízení po opravě.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1	Kryt výstupního vzduchu (otočný)
2	Spoušť
3	Rukojeť
4	Závitová zásuvná spojka 6,35 mm (1/4")
5	Páčka zásobníku
6	Zásobník
7	Ukazatel naplnění zásobníku
8	Rýhovaný šroub
9	Pojistka spouště
10	Výstup
11	Čelní deska
12	Rychloupínací páčka čelní desky

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před každým uvedením zařízení do provozu si vždy nasadte ochranné brýle dodané v sadě.

PŘIPOJENÍ ZDROJE STLAČENÉHO VZDUCHU

POZNÁMKA

POZNÁMKA • Pro dosažení plného výkonu pneumatického nářadí vždy používejte hadice pro stlačený vzduch s vnitřním průměrem nejméně 9 mm. Příliš malý vnitřní průměr může výkon výrazně snížit. • Zařízení smí být napájeno pouze čistým stlačeným vzduchem obsahujícím olejovou mlhu, a to při maximálním pracovním tlaku 8 barů v zařízení. Pro regulaci pracovního tlaku musí být kompresor vybaven redukčním ventilem tlaku.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA! • V přívodu stlačeného vzduchu se nesmí vyskytovat kondenzace. • Aby toto nářadí sloužilo dlouho, musí být dostatečně mazáno pneumatickým olejem. Lze to provést následujícím způsobem: – používejte naolejovaný stlačený vzduch namontováním olejové mlhové maznice. – Bez olejové mlhové maznice: mažte denně ručně pomocí závitové zásuvné spojky (4). Přidávejte přibližně 1–2 kapky pneumatického oleje na 15 minut nepřetržitého provozu. • Pokud nebylo nářadí několik dní používáno, vpravte do závitové zásuvné spojky (4) ručně přibližně 5 kapek pneumatického oleje.

Připojte zařízení k vhodnému zdroji stlačeného vzduchu.

- 1. Za tímto účelem nasuňte rychlospojku hadice stlačeného vzduchu (není součástí sady) na závitovou zásuvnou spojku $\frac{1}{4}$ (4) pneumatické sešívачky a hřebíkovačky 2v1. Zajištění proběhne automaticky.
- 2. Připojte druhý konec hadice stlačeného vzduchu k redukčnímu ventilu tlaku (s filtrem) na kompresoru.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

- Stiskněte páčku zásobníku (5) a odsuňte kryt zásobníku až na doraz.
- Vložte do zásobníku (6) vhodný materiál k zarážení (hřebíky, viz obr. B, nebo spony, viz obr. C). Spony musí být umístěny na tyči zásobníku (6).
- Posuňte kryt zásobníku dopředu, dokud nezaklapne.

OBSLUHA

- Naplňte zásobník (6) pneumatické sešívачky a hřebíkovačky podle popisu v kapitole „PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU“.
- Nastavte správný pracovní tlak pomocí redukčního ventilu (není součástí dodávky).

POZNÁMKA

Ujistěte se, že nepřekračujete maximální pracovní tlak zařízení, který činí 8 barů. Nadměrný pracovní tlak nezvyšuje výkon, pouze zvyšuje spotřebu stlačeného vzduchu a urychluje opotřebení zařízení.

- Zapněte kompresor. Nechte kompresor běžet tak dlouho, dokud v nádrži nedosáhne maximálního tlaku a zařízení se nevypne.
- Přiložte zařízení k obráběnému předmětu a stiskněte spoušť (2).

POZNÁMKA

Pneumatická sešívačka a hřebíkovačka je vybavena pojistkou spouště (9). Vháněný materiál opustí zařízení teprve po přitlačení výstupu (10) pneumatické sešívačky a hřebíkovačky k obráběnému předmětu a stisknutí spouště (2).

- Zkontrolujte, zda byl vháněný předmět zaražen podle požadavků.
- Pokud vháněný předmět vyčnívá, zvyšujte tlak vzduchu po krocích 0,5 baru.
- Pokud je vháněný předmět zaražen příliš hluboko, snižujte tlak vzduchu po krocích 0,5 baru.
- Případně můžete práci urychlit tím, že podržíte stisknutou spoušť (2).
- Přiložte pneumatickou sešívačku a hřebíkovačku k obráběnému předmětu.
- Přitlačte nástroj k obráběnému předmětu, dokud se ho nedotkne výstup (10). Vháněný materiál opustí zařízení.
- Dokud držíte spoušť (2) stisknutou, pokaždé, když se výstup (10) dotkne obráběného předmětu, opustí zařízení jeden vháněný předmět.
- Případně lze také přitlačit výstup (10) zařízení trvale k obráběnému předmětu.
- Při každém stisknutí spouště (2) opustí zařízení jeden kus vháněného materiálu.

POZNÁMKA

Je také možné provést přesné seřízení pomocí rýhovaného šroubu (8).

- Otočte rýhovaný šroub (8) dolů, chcete-li zarazit vháněný předmět hlouběji do obráběného předmětu.
- Otočte rýhovaný šroub (8) nahoru, chcete-li zarazit vháněný předmět mělčeji do obráběného předmětu.
- Otočte kryt výstupního vzduchu (1), abyste nasměrovali unikající vzduch požadovaným směrem.
- Před pneumatickým nástrojem se doporučuje připojit redukční ventil s odlučovačem vody a olejníčkou.
- V případě zvýšeného úniku oleje nebo vzduchu nechte pneumatické nářadí zkontrolovat a v případě potřeby opravit.
- Chraňte pneumatické nářadí před prachem, nečistotami a hmyzem. Nářadí přikryjte fólií, abyste jej ochránili před znečištěním a z něj vyplývajícím poškozením a poruchami.

ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ UŽIVATELEM

Mazání provádějte pomocí mlžné olejničky.

POZNÁMKA

POZNÁMKA ■ Jako součást přípravy stlačeného vzduchu za redukčním ventilem tlaku maže mlžná olejníčka pneumatické nářadí průběžně a optimálně. Mlžná olejníčka uvolňuje do proudícího vzduchu jemné kapičky oleje, čímž zajišťuje pravidelné mazání.

- Za redukční ventil tlaku (s filtrem) namontujte mlžnou olejničku. Za tímto účelem zasuněte závitovou zástrčnou spojku mlžné olejničky do rychlospojky redukčního ventilu tlaku (s filtrem).
- Následně připojte pneumatické zařízení k rychlospojce určené k tomuto účelu.

RUČNÍ MAZÁNÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA ■ Pokud nemáte mlžnou olejničku, provádějte mazání vždy po spotřebě přibližně 5000 kusů vstřelovaného materiálu.

- Vpravte 1–2 kapky speciálního oleje pro stlačený vzduch do závitové zástrčné spojky (4) pneumatické sešíváčky a hřebíkovačky.
- Následně několikrát stiskněte spoušť (2).

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA! Nikdy nepoužívejte příliš mnoho oleje, jinak by mohl vytéct výstupem (10) společně se vstřelovaným materiálem a případně poškodit obráběný předmět.

ČIŠTĚNÍ

- K čištění se nesmějí používat žádné ostré předměty. Do vnitřního prostoru krytu se nesmí dostat žádná kapalina, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Nezapomínejte na pravidelné čištění zařízení, nejlépe ihned po každém použití.
- Kryt čistěte suchým hadříkem – v žádném případě nepoužívejte benzin, rozpouštědla ani jiné čisticí prostředky, které poškozují plasty.
- Po každém použití uložte pneumatickou sešíváčku a hřebíkovačku do dodaného přenosného kufru, abyste ji chránili před znečištěním.

ZÁRUKA

V záruční době má kupující právo na bezplatné opravy vad vzniklých při výrobě. Záruka je uznána pouze tehdy, je-li výrobek dodán do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

K vyloučení záruky dochází, pokud zařízení vykazuje poškození, které je důsledkem přirozeného opotřebení nebo které vzniklo nesprávným zacházením se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiná mechanická poškození, jakož i vady vzniklé následkem těchto poškození).

Dále v následujících případech:

- Zjistí-li se pokusy o svévolné opravy.
- Zařízení bylo v záruční době upravováno nebo opravováno neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemesle (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno k výdělečné činnosti).

Záruka se nevztahuje na ty součásti nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. vstupní zásuvky, spony, hřebíky), na kryt a veškeré maskovací prvky.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět výhradně kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost používání zařízení.

Powermat.pl, Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Tel. 32 670 39 68, linka 4

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Po skončení doby používání nesmí být tento výrobek vyhazován do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jinými formami využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je nutné nepoužitelné elektronářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Výrobce je registrován pod evidenčním číslem BDO: 000063719.

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré zařízení, pokud si v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a plnící stejnou funkci. Opotřebované zařízení můžete ponechat v obchodě, ve kterém jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou zařízení určeného pro domácnosti o rozloze min. 400 m² jsou povinny bezplatně přijmout v této provozovně nebo v její bezprostřední blízkosti opotřebované zařízení pocházející z domácností, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez nutnosti zakoupení nového zařízení určeného pro domácnosti. Malorozměrové opotřebované zařízení tak můžete odevzdat ve velkém marketu bez nutnosti zakoupení nového.

Distributor, který kupujícímu dodává zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat opotřebované zařízení pocházející z domácností v místě dodání tohoto zařízení, pokud je opotřebované zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě zadání objednávky prostřednictvím oficiálních stránek výrobce nás o tom stačí informovat uvedením poznámky do pole Poznámky k objednávce. Tímto způsobem lze odevzdat opotřebované elektrické a elektronické zařízení v místě dodání.

Staré zařízení lze také odnést do sběrného místa.

Více informací o sběrných místech opotřebovaných zařízení naleznete na adrese: <https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Powermat – umění nástrojů a technologií



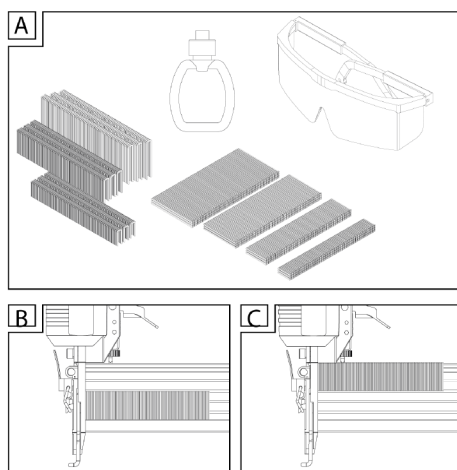
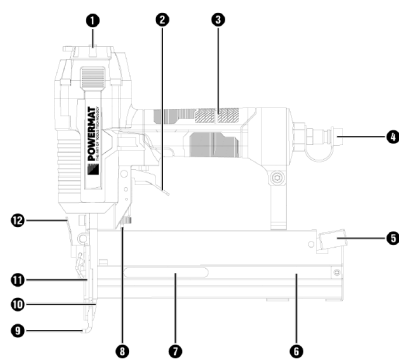


Schéma zapojení se symbolickými značkami komponentů a sběrníci.