

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto zařízení!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě!

Návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži, provozu a údržbě.

1. Úvod do návodu k obsluze

Návod má usnadnit seznámení se se zařízením a možnostmi jeho použití. Návod obsahuje důležité pokyny pro bezpečný, správný a ekonomický provoz zařízení, které umožňují předcházet rizikům, omezit opravy a poruchy a zvýšit spolehlivost a životnost zařízení.

Návod je nutné uchovávat na místě provozu zařízení.

Každá osoba odpovědná za obsluhu, údržbu a přepravu zařízení je povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat v něm popsaná pravidla.

Kromě návodu k obsluze a předpisů BOZP platných v zemi uživatele a na místě provozu zařízení je rovněž nutné dodržovat uznávaná pravidla bezpečné a odborné práce a předpisy BOZP vydané specializovanými asociacemi.

POZOR! POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ:

Před zahájením práce se zařízením se důkladně seznámte se všemi jeho prvky. Procvičte si způsob práce se zařízením a požádejte zkušeného uživatele nebo odborníka o vysvětlení funkcí, způsobu fungování zařízení a pracovních technik. Ujistěte se, že v případě nouze můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné používání zařízení může vést k těžkým zraněním.

POZOR!

Používání zařízení v rozporu s informacemi obsaženými v návodu hrozí rizikem poškození zdraví/těla.

POZOR!

Všechny ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

2. Popis symbolů

Symbol / Popis	Význam
Čtěte návod	Před použitím zařízení se důkladně seznámte s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními. Návod k obsluze uschovejte.
Ochrana dýchacích cest	Doporučuje se používat prostředky k ochraně dýchacích cest. Používejte v dobře větraných prostorách nebo venku.
Ochrana před vlhkostí	Chraňte před vlhkostí a deštěm.
Ochrana zraku	Doporučuje se používat prostředky k ochraně zraku.
Horký povrch / vzduch	Horký vzduch nebo prvky zařízení! Nebezpečí popálení!
Ochranné rukavice	Doporučuje se používat ochranné rukavice.
Hořlaviny	Snadno hořlavé látky! Nebezpečí požáru!
Ochrana sluchu	Doporučuje se používat prostředky k ochraně sluchu.
Výstraha / Nebezpečí	POZOR! Dbejte zvýšené opatrnosti.

Protiskluzová obuv	Doporučuje se používat protiskluzovou obuv.
Palivová směs	Používejte výhradně směs paliva s olejem pro dvoudobé motory.
Nebezpečné výfukové plyny	Výskyt výfukových plynů nebezpečných pro zdraví a život.
Zákaz otevřeného ohně	Zákaz používání otevřeného ohně a kouření cigaret v blízkosti.
Nedotýkejte se	Nedotýkejte se! Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti.
Značka CE	Produkt je v souladu s platnými evropskými směnicemi a byla provedena metoda posouzení shody pro tyto směrnice.
Recyklace elektroodpadu	Použité elektrické produkty by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte je prosím. Pro rady ohledně recyklace kontaktujte místní úřady nebo místní prodejnu.
Ekologická likvidace	Pro ochranu přírodních zdrojů produkt odpovídajícím způsobem recyklujte nebo zlikvidujte.
Benzín 95Pb / Olej 2T	Bezolovnatý benzín 95Pb. Olej pro dvoudobé motory.

3. Bezpečnost

Pracovní místo

- Pracovní místo by mělo být čisté a dobře osvětlené. Zastíněná nebo tmavá pracovní místa výrazně zvyšují možnost vzniku úrazu.
- **NESMÍ SE** používat nářadí v hořlavém prostředí nebo tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Děti a zvířata by se měly nacházet v bezpečné vzdálenosti od obsluhy nářadí.
- Odstraňte všechny předměty, které mohou způsobit zakopnutí nebo překážet při práci.
- Pracujte na suchém, stabilním povrchu, abyste minimalizovali riziko uklouznutí.
- Zajistěte odpovídající větrání na pracovišti, zejména při používání nářadí generujícího prach, výfukové plyny nebo výpary.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, pokud pro takové podmínky nebylo navrženo.

Bezpečnost osob

- Při práci s nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek. Chvilka nepozornosti při práci se zařízením může vést k vážným zraněním.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
- Vhodně se oblékněte. Vyvarujte se volného oděvu a šperků. Dlouhé vlasy svázat nebo schovat. Nepřibližujte vlasy, oděv ani rukavice k pohyblivým částem nářadí, protože se mohou do zařízení namotat.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte seřizovací nástroje a klíče, protože ponechané v pohyblivé části nářadí mohou způsobit zranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. V závislosti na situaci noste ochranné brýle, respirátor proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochrannou přilbu nebo ochranu sluchu, podle toho, co nářadí vyžaduje.
- Vyvarujte se nepřirozeným polohám těla při práci. Vhodně upravte svůj postoj, abyste stáli pevně a stabilně.
- Rukojeti nářadí musí být suché, čisté, bez olejů a tuků. Kluzké rukojeti hrozí ztrátou kontroly nad zařízením, což přináší riziko nehody.

Elektrická bezpečnost

- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, radiátory, zábradlí nebo chladničky. V případě uzemnění těla existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- Napájecí kabel příliš nenapínejte. Nikdy nepoužívejte elektrický kabel k přenášení ani k vytahování zástrčky zařízení ze zásuvky. Napájecí kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a ostrých hran. V případě zjištění poškození kabelu jej okamžitě vyměňte. Používání poškozeného kabelu výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci venku používejte venkovní prodlužovací kabel s označením „W-A“ nebo „W“.
- Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkých podmínkách, pokud není navrženo pro práci v takovém prostředí.
- Ujistěte se, že je nářadí napájeno odpovídajícím napětím v souladu s jeho technickou specifikací.
- Nepoužívejte nářadí s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo krytem. Poškození mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy odpojujte nářadí od napájení uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.
- Při každé přestávce v práci odpojte nářadí od napájení, abyste zabránili náhodnému spuštění.

Bezpečnost při práci s akumulátory

- Používejte výhradně nabíječku dodávanou výrobcem. Nabíječka je určena pro daný typ akumulátoru a zajišťuje bezpečné nabíjení. Použití jiného typu nabíječek může vést k zničení akumulátoru a představuje riziko vzniku požáru.
- Zařízení používejte pouze s akumulátory pro něj určenými. Použití jiných akumulátorů může být spojeno s rizikem poškození zdraví nebo vzniku požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, klíče, mince, hřebíky, šrouby apod., které mohou způsobit zkrat mezi kontakty akumulátoru. Tento typ zkratu může vést k požáru nebo popálení osoby v okolí akumulátoru.
- Pokud z akumulátoru vytéká elektrolyt, zabraňte kontaktu s ním, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu s látkou, okamžitě zasažené místo opláchněte. V případě kontaktu kapaliny s očima okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.
- Pod žádnou záminkou nerozebírejte akumulátorové články.
- Akumulátor chraňte před přímým sluncem, vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a ohněm. Kontakt s výše uvedenými faktory může vést ke zkratu nebo výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení během deště nebo v prostředí vody, protože může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se nabíječky ani baterie mokřima rukama.

Bezpečnost při práci s benzínovým nářadím

- Nezapínejte zařízení v prostředí s výbušnou atmosférou, např. v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, nebo při prašnosti. Zařízení může vytvářet jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- Vyvarujte se otevírání krytu motoru.
- Nikdy nepracujte sami. V blízkosti se vždy musí někdo nacházet pro případ nouzové situace.
- Na pracovišti by se měla nacházet lékárnička pro případ poranění.
- Nikdy nepoužívejte spalovací zařízení v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Vylučované výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je bez zápachu a smrtelně nebezpečný.
- Doplnujte palivo do zařízení výhradně v souladu se specifikací výrobce. Nikdy nemíchejte různé typy paliv nebo olejů.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vychladlé před doplňováním paliva, abyste zabránili riziku vznícení.
- Palivo skladujte ve vhodných, těsných a označených nádobách mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně a jiskřících zařízení.
- Před každým použitím zkontrolujte těsnost palivové nádrže a palivového systému. V případě úniku zařízení nespouštějte.
- Nedotýkejte se horkých prvků, jako je tlumič výfuku, válec nebo motor. Po práci počkejte, až zařízení před přepravou nebo skladováním vychladne.
- Spouštějte zařízení na stabilním podkladu a držte jej pevně ve vhodné poloze v souladu s návodem výrobce.
- Pravidelně odstraňujte nahromaděné nečistoty, jako je tráva, olej nebo zbytky paliva, které mohou způsobovat přehřívání zařízení nebo představovat nebezpečí požáru.
- Omezte dobu práce se zařízením, abyste zabránili nadměrnému vystavení vibracím, které mohou vést k únavě nebo poranění rukou a paží.

4. Práce se zařízením

Všeobecná pravidla

Náradí nepřetěžujte. Používejte jej v souladu s parametry a informacemi obsaženými v návodu.

Pokud je jakákoli část zařízení poškozena, kvůli čemuž nefunguje správně, nesmí se používat a musí se odat do servisu nebo předat k opravě kvalifikovanému odborníkovi.

Používejte výhradně k účelu popsanému v návodu.

Před každým zahájením práce zařízení důkladně prohlédněte a zkontrolujte jeho funkčnost. Všechny neuvolněné/uvolněné prvky utáhněte a viditelná poškození opravte.

Příprava k použití

1. Mezi hrdlo čerpadla a koncovku hadice vložte pryžové těsnění a přitlačte jej pomocí křídlové převlečné matice.

SCHÉMA PŘIPOJENÍ SACÍHO HRDLA (STR. 8)

Sací hrdlo (Króciec wlotowy) → Těsnění (Uszczelka) → Koncovka (Końcówka) → Matice (Nakrętka) → Spona (Opaska) → Sací hadice (Wąż ssawny)

Měla by se používat vyztužená a neotahovatelná/neohýbatelná hadice, nejlépe vyztužená drátem. Její délka by neměla být delší, než je nutné, aby čerpadlo pracovalo co nejefektivněji.

2. Na konci sací hadice vždy používejte sací koš, který zachytí pevné nečistoty s nepřipustným průměrem. Příliš velké prvky dostávající se do čerpadla mohou způsobit jeho ucpání nebo poškození vnitřních součástí.

SCHÉMA SACÍ SESTAVY (STR. 9)

Sací hadice • Stahovací spona • Upevňovací matice • Sací koš (filtr)

Pro odvádění vody je nejlepší používat krátké hadice s malým průměrem, což zvyšuje účinnost čerpání. Hadice s větším průměrem a délkou vytvářejí větší odpor proti pohybu čerpané kapaliny, což výrazně snižuje výkon.

Nezapomeňte důkladně upevnit výtlačnou hadici k hrdlu čerpadla, aby se během čerpání pod vysokým tlakem neodpojila.

Příprava motoru / čerpadla

1. Odšroubujte zátku/zátka zalévacího otvoru otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Doplněte hladinu vody v tělese čerpadla na požadovanou úroveň (zavodnění).
3. Těsně zašroubujte zátku otáčením ve směru hodinových ručiček.

Doplňování paliva

1. Odšroubujte zátku palivové nádrže.
2. Připravte směs benzínu a oleje pro dvoudobé motory v poměru **25:1**.
3. Nalijte připravenou směs do nádrže.
4. Energicky stiskněte několikrát pryžové palivové čerpadlo (balónek/pumpičku).

Vzduchový filtr

1. Před zahájením práce zkontrolujte, zda vzduchový filtr není znečištěný.
2. Sejměte kryt vzduchového filtru a důkladně zkontrolujte čistotu vložky. Pokud je znečištěná, vyčistěte ji pomocí stlačeného vzduchu s odpovídajícím tlakem nebo, je-li to nutné, pomocí kartáče, přičemž dbejte na to, abyste ji nepoškodili.
3. V případě viditelného poškození je nutné vzduchový filtr před zahájením práce vyměnit.
4. Používání čerpadla bez funkčního filtru může vést k znečištění karburátoru, poškrábání stěn válce apod.

Zapalovací svíčka

Správná práce motoru závisí na svíčce, proto je nutné zachovat správnou vzdálenost mezi elektrodami, zatímco elektrody a izolátor by neměly mít žádný nános.

SPECIFIKACE ZAPALOVACÍ SVÍČKY (STR. 10)

Boční elektroda • Těsnicí podložka • Vzdálenost elektrod: 0,60 – 0,70 mm

1. Povolte 5mm šroub imbusovým klíčem.
2. Odstraňte nečistoty z prostoru kolem zapalovací svíčky.
3. Sejměte koncovku (fajku) svíčky a pomocí klíče svíčku vyšroubujte.
4. Důkladně vizuálně zkontrolujte stav svíčky. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, je bezpodmínečně nutné ji vyměnit za novou.
5. Viditelný nános na elektrodách očistěte drátěným kartáčem.
6. Změřte vzdálenost mezi elektrodami svíčky. Pokud se její hodnota liší od normální (**0,6 - 0,7 mm**), nastavte správnou přihnutím nebo odhnutím boční elektrody.
7. Zkontrolujte, zda těsnicí podložka není poškozená a zda nebyla poškozena závitem při utahování.
8. Po ručním zašroubování svíčky ji dotáhněte pomocí klíče na svíčky.
9. Nasaďte koncovku na zapalovací svíčku.
10. Namontujte horní kryt a pomocí klíče důkladně dotáhněte šroub.

Umístění čerpadla

Pro dosažení nejlepšího výkonu čerpadla jej umístěte blízko hladiny vody a používejte hadice, které nejsou delší, než je nutné. Díky tomu čerpadlo dosáhne nejvyššího výkonu při nejkratším čase samonasávání.

Se vzrůstající výtlačnou výškou (výška čerpání) výkon čerpadla klesá. Délka, typ a velikost sacích a výtlačných hadic mohou rovněž výrazně ovlivnit výkon čerpadla.

Schopnost výtlačku je vždy větší než schopnost sání, proto je důležité, aby sací část byla kratší částí celkové výšky zdvihu. Minimalizace sací výšky (umístění čerpadla blízko hladiny vody) je rovněž velmi důležitá pro zkrácení času samonasávání.

Čas samonasávání je doba, kterou čerpadlo potřebuje k nasátí vody na vzdálenost sací výšky při počátečním spuštění.

VÝŠKOVÉ PARAMETRY ČERPÁNÍ (STR. 11)

CELKOVÁ VÝŠKA ZDVIHU (DOPRAVNÍ VÝŠKA) = SACÍ VÝŠKA (od hladiny k čerpadlu) + **VÝTLAČNÁ VÝŠKA** (od čerpadla k nejvyššímu bodu výtlačku)

Spuštění

1. Ujistěte se, že zařízení není poškozeno a hadice je těsná a není přerušená. Spuštění lze zahájit pouze po předchozí důkladné kontrole zařízení.
2. Ujistěte se, že komora čerpadla je plná vody.
3. Nalijte směs benzínu a oleje.
4. Zavřete páčku sytiče. (Pokud je motor zahřátý, páčka musí být zcela otevřená).
5. Několikrát stiskněte vstřikovací pumpičku (balónek), dokud se v vratném potrubí neobjeví palivo.
6. Několikrát jemně zatáhněte za lanko startéru a poté za něj prudce zatáhněte.
7. Po spuštění motoru počkejte několik minut, aby běžel na mírné otáčky.
8. Jakmile se motor zahřeje, můžete přistoupit k čerpání vody.
9. Po skončení práce snižte otáčky na nejnižší a poté motor vypněte. **POZOR! Motor bude horký, nedotýkejte se ho.**

Po ukončení práce

Po skončení práce zařízení a veškeré příslušenství důkladně prohlédněte a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Pokud ano, předejte zařízení k opravě a případné poškozené příslušenství vyměňte.

5. Údržba a skladování

Náradí je nutné pravidelně čistit a kontrolovat z hlediska případných poškození.

1. Zapalovací svíčky, vstup a výstup tlumiče výfuku, spalovací komoru a výfuk válce je nutné čistit od karbonových usazenin, je-li to nutné.
2. Zařízení skladujte mimo dosah dětí, na bezpečném místě.
3. Nesmí se skladovat zařízení v blízkosti silných chemických látek, protože ty mohou negativně ovlivnit stav zařízení.
4. Pravidelně odstraňujte nečistoty, prach a zbytky. Otřete je čistým hadříkem nebo vyfoukejte stlačeným vzduchem o nízkém tlaku.
5. Je zakázáno opravovat zařízení svépomocí. Poškozené zařízení zašlete do servisu nebo předejte k opravě kvalifikovanému odborníkovi.

6. Řešení problémů

Motor nestartuje

Řešení:

- Zkontrolujte, zda je páčka sytiče zcela otevřená (při teplém motoru / po nastartování).
- Zkontrolujte, zda palivový filtr není ucpaný nečistotami.
- Zkontrolujte, zda odvzdušňovací otvor paliva není ucpaný špínou.
- Možný únik oleje nebo vzduchu (kliková skříň, horní část hřídele).
- Poškozený píst, pístní kroužek nebo válec.

Čerpadlo nečerpá vodu

Řešení:

- Zkontrolujte, zda je čerpadlo zalité vodou.
- Zkontrolujte, zda filtrační sítko (sací koš) není ucpané.
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu (po celé délce hadice včetně spony).

7. Technické údaje

Parametr	Hodnota / Specifikace
Model	W40422
Motor	2-taktní, jednoválec, chlazený vzduchem
Zdvihový objem motoru	52 cm ³
Jmenovitý výkon	1,35 kW / 2,0 HP
Otáčky naprázdno	3000 ot./min
Průměr výstupu / vstupu	1" (25 mm)
Max. výtlačná výška	30 m

Max. sací hloubka	8 m
Palivo	Benzín 95Pb + Olej pro 2T motory
Poměr směsi	25:1
Průtok vody (výkon)	133 l/min
Objem palivové nádrže	1,2 l
Hmotnost netto	7,2 kg
Startování motoru	Ruční (tahové)

8. Konstrukce čerpadla (popis prvků)

Pozice	Název součásti
1	Zátka zalévacího otvoru tělesa čerpadla
2	Výstupní hrdlo (výtlačné)
3	Zapalovací svíčka
4	Kryt vzduchového filtru
5	Páčka plynu
6	Vypínač motoru
7	Vstupní hrdlo (sací)
8	Vypouštěcí zátka vody
9	Páčka sytiče
10	Rukojeť startéru
11	Palivová nádrž

9. Záruční podmínky

Za škody nebo zranění vzniklá v důsledku nesprávného používání nese odpovědnost uživatel / majitel, nikoli výrobce.

Záruční smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslných, průmyslových nebo podobných provozech. Záruční list je vždy přiložen k zařízení společně s tímto návodem k obsluze.

Výrobce ručí za vysokou kvalitu zařízení a zavazuje se odstranit případné závady způsobené výrobními vadami, vadami materiálu nebo nesprávnou montáží zařízení.

Záruka platí pouze na základě běžného používání zařízení. Začíná datem nákupu zákazníkem a trvá **24 měsíců**.

Prosíme o pochopení, že některé níže uvedené případy vylučují uznání případných závad jako podléhajících záruční opravě:

1. Použití zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Nedodržení pokynů a doporučení návodu k obsluze.
3. Zanedbání požadované obsluhy, údržby a oprav.
4. Přetěžování zařízení dlouhodobým překračováním horních provozních parametrů zařízení.
5. Použití nesprávného nářadí k obsluze zařízení.
6. Nehody, které vedly k zničení zařízení.
7. Svévolné provádění oprav a úprav zařízení.

8. Mechanická poškození způsobená nesprávným skladováním.
9. Poškození způsobená seřizením a opravou provedenou neoprávněnými osobami.
10. Použití neoriginálních náhradních dílů a doplňkového příslušenství, pokud v důsledku jejich použití došlo k poškození zařízení.
11. Běžné opotřebení prvků nářadí, jako jsou: uhlíkové kartáče, těsnění, ložiska, napájecí kabel apod.
12. Používání zařízení k pronájmu v půjčovnách nářadí.
13. V případě pneumatického nářadí - použití nefiltrovaného vzduchu nebo vzduchu bez mazání.
14. Zařízení není určeno pro průmyslové použití. Poškození vyplývající z intenzivního provozu v průmyslových podmínkách nejsou kryta zárukou.

Náhradní díly, které podléhají opotřebení nebo zničení během používání zařízení, by měly být vyměňovány ve správný čas. Prvky podléhající přirozenému opotřebení během provozu nepodléhají výměně v rámci záruky.

V zájmu zlepšování kvality svých výrobků a spokojenosti svých zákazníků z jejich používání značka Wuber neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. V souvislosti s tím se některé konstrukční prvky, vzhled a technické údaje zakoupeného zařízení mohou lišit od údajů uvedených v tomto návodu k obsluze.

10. Ochrana životního prostředí

Pouze pro země EU:

Je zakázáno vyhazovat elektrická zařízení do komunálního odpadu. V souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozici do národního práva musí být elektrické nářadí shromažďováno odděleně a odevzdáno do sběrného místa k ekologické recyklaci.

Recyklace jako alternativa k povinnosti vrácení zařízení:

Alternativně k povinnosti vrácení elektrického zařízení po ukončení jeho používání je majitel povinen spolupůsobit při jeho řádném využití. Vyřazené zařízení lze odevzdat rovněž do sběrného dvora, který provede likvidaci v souladu s národními předpisy o odpadech a využití druhotných surovin. To se netýká příslušenství přiloženého k zařízení a pomocných prostředků neobsahujících elektrické součásti.

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace je chráněna autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze ve částech nebo jako celku bez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je zakázáno!

Sací hrdlo

Těsnění

Koncovka

Matice

Hadicová spona

Sací hadice



Sací hadice

Hadicová spona

Převlečná matice

Sací koš





Víčko palivové nádrže

Plnicí hrdlo
palivové nádrže


Konstrukce čerpadla

Boční elektroda

0,60–0,70 mm

Těsnicí podložka



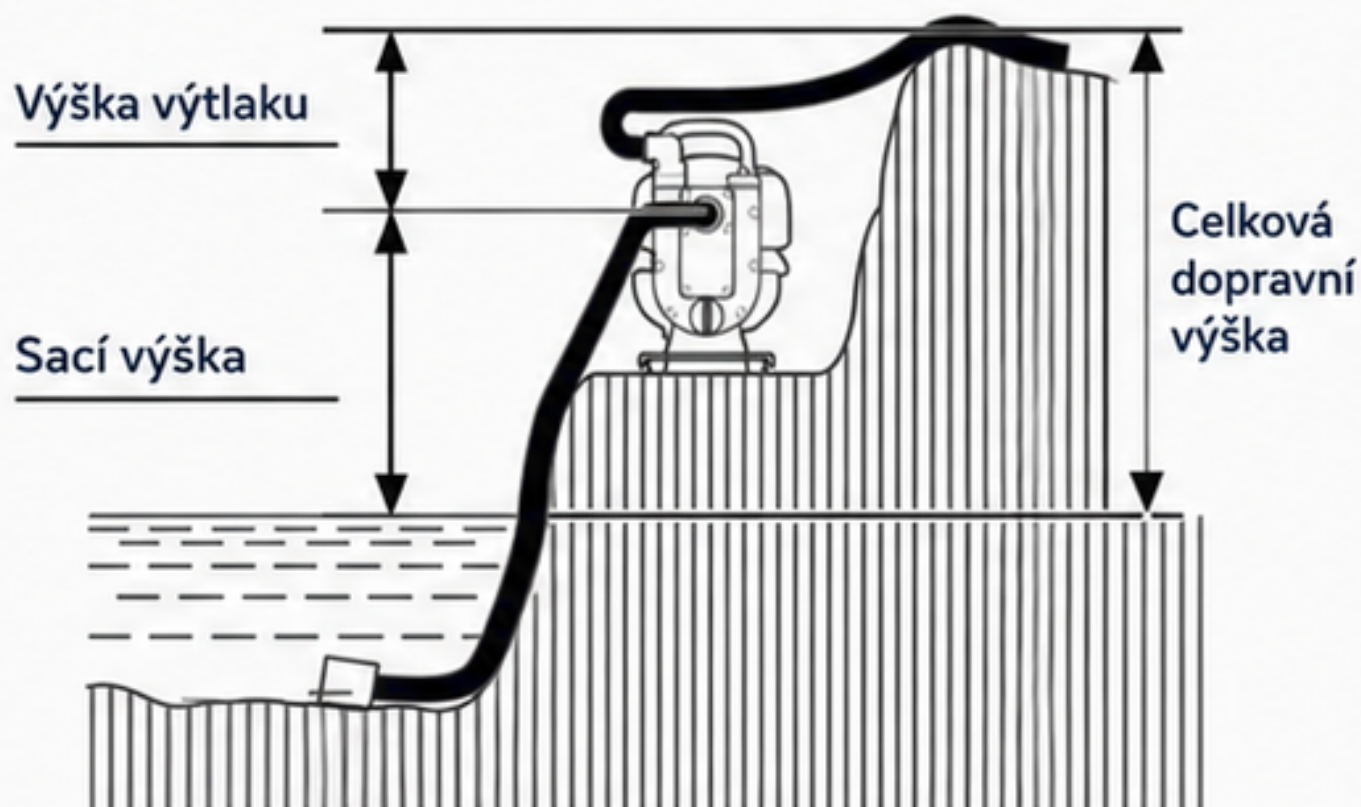



1. Plnicí zátka tělesa čerpadla
2. Výtlačné hrdlo
3. Zapalovací svíčka
4. Kryt vzduchového filtru
5. Páčka plynu
6. Vypínač motoru



7. Sací hrdlo
8. Vypouštěcí zátka vody
9. Páčka sytiče
10. Rukojeť startéru
11. Palivová nádrž

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC Declaration of Conformity

Číslo prohlášení: 25/2025
WUBER Sp. z o.o.
Výrobce: ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów, Polsko

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že naše zařízení:

Název:	Benzínové čerpadlo (Spalinowa motopompa)
Značka:	WUBER
Sériové číslo stroje:	W40422

Výše popsaný předmět tohoto prohlášení o shodě EU je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

- 2006/42/ES (Strojní zařízení)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)

Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo odkaz na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se shoda prohlašuje:

- EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
- EN ISO 13710:2004
- EN ISO 12100

Naměřená hladina akustického výkonu (LwA):	112,0 ± 5 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA):	94,7 ± 5 dB(A)

Technická a konstrukční dokumentace pro popsaný stroj byla připravena v souladu s Přílohou VII, Částí A směrnice 2006/42/ES a je uchovávána na výše uvedené adrese. Na žádost státních orgánů se výrobce zavazuje předat uvedenou technickou dokumentaci elektronickými komunikačními kanály. Stroj zahrnuje mechanické prvky, komponenty a elektrická zařízení vyrobená jinými výrobci, kteří mají k dispozici technickou dokumentaci pro vyrobené prvky a vydali pro ně požadovaná prohlášení o shodě nebo začlenění.

Místo a datum:
Rzeszów, 20.06.2025

Podepsáno jménem:
Konrad Czekański
Člen představenstva (Członek Zarządu)
WUBER Sp. z o.o.