KRAFT&DELE

PROFESIONÁLN
Í

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ČERPADLO NA ŠPINAVOU VODU S MACERÁTOREM

WQD10-8-0.55 /KD754/KD755

Drogi użytkowniku

Pržmd rožmcielľ uzylkowanin uFzqA7oniV grmim5 ' Sr2mcź ylgé dokňaÚr'iü instrltkcj Ş obshi gi! N ic dornonate the device. Dcmontin iriofe doprowatJ zíć de jeho uszkuc\. en ia, a také naraxlü na nichezpieceüs dva obsfug ç.
S tolíng sYp psYm podkladem. zaleeefi pOz.f-'oli nØ búžpiennO i dfugotrV'8lV VZytNowBniG nitÍYych.
urządrcf:

CHROŇ ŚRODOWISKO !
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Oddaj zużyty sprzęt do sprzedawcy lub państwowego punktu zbiórki.

¢RAFT&DELE

PROFESOR
IOMAL

Milý Kllente!!!

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme vám, abyste byli s jeho používáním spokojeni. Stali jste se dodavatelem vodních čerpadel . Toto čerpadlo, charůk eJyvijjg9g sig maximální bezpečnosti a jednoduchou obsluhou, je spolehlivé, vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Kód se snadno používá a musí se používat v souladu s požadavky tohoto návodu a s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví platnými v oblasti, kde se používá.
užytkowana.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Osoby zasażené elektrickým prouderm musí být odpojeny od zdroje energie nebo musí být chráněny svítidlem. Postižené osoby se nedotýkejte holýma rukama, dokud nebude odpojena od elektrického kabelu.
Okamžitě zavolejte na pomoc kvalifikovanou a vyškolenou osobu.
personetu.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Zatltpial POmps 6 jsou prŽeTa0zonc k . kčí d0zn0R Cg0, óO pTzepumpciw 'onJu wuda zsbmmdzu ze zbior³ v přerušovaném cyklu. Přípustná doba nepřetržitého provozu nesmí přesáhnout 30 minut, poté musí být provoz na přibližně 15 minut přerušen. Čerpadla jsou v y b a v e n a spínačem tepelné ochrany proti přetížení. Čerpaná kapalina musí mít pokojovou teplotu (může mít 40 °C), pH 4-10, obsah pevných látek menší než 2 %. '
Dbejte na stabilní polohu čerpadla, zejména při automatickém provozu. Jednotku umístěte tak, aby nedošlo ani k částečnému zablokování vstupního otvoru, nejlépe na cihlu. Nepřenášejte jednotku za napájecí k a b e l ani za kabel od výstupu čerpadla. Používejte hadici, která byla připevněna k rukojeti čerpadla.

Parametry jízdy:

- napájecí napětí -230V
- spotřeba proudu - 5,2 A
- SOkOŠn gOnOOSMai8 ClaCzy - m
- yrity q0™py 2100 0L/H
- hmotnost - přibližně 1 b . fi k g
- Otáčky čerpadla - 3000 ot/min
- średnica węża - 2" = 52mm

łtRAFŽØDELE

PROFE SS ÍONAL

PROVOZNÍ PODMÍNKY

1 , Zkontrolujte, zda údaje o zoainion čerpadla splňují požadavky pro danou aplikaci.
2. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou kabel Basil a kryt v dobrém stavu a zda jsou šrouby dotažené.
3. Pokud je místo, kde má být čerpadlo provozováno, příliš vzdálené od ropného pobřeží/výstupu, použijte prodlužovací kabel s průřezem žíly ne menším, než je průřez kabelu, který napájí čerpadlo. Pokud je požadavek na příkon příliš nízký, může čerpadlo běžet pomaleji, v takovém případě doporučujeme zařízení vypnout.
4. Elektrická zásuvka a prodlužovací kabel musí být zapojeny do odpojené zásuvky.
5. Připojte správně vypouštěcí hadici, dimenzovanou pro In-i'ćca poinpa (2"), a upevněte ji pomocí kroužků xacis.
6. Ponoření čerpadla by nemělo být více než 5 m od hladiny kapaliny eras nejméně 50 em nad dnem nádrže. Aby se zabránilo ucpání, může být čerpadlo umístěno v bambusovém nebo drátěném koši.
7. Dávejte pozor n a hladinu kapaliny v nádrži (zejména u Tracy ve velkých nádržích). V případě modemu vybaveného plovákovým spínačem se plamen vypne, pokud hladina vody klesne pod minimální hodnotu. Je zakázáno pracovat při příliš nízké hladině kapaliny, mohlo by dojít k
způsobit přehřátí motoru 1 syolenie jegn nzwojen.
8. Když je čerpadlo v provozu, dbejte na to, aby přívod vody do domácnosti nebyl příliš nízký. v blízkosti nádrže
9. V případě nepravidelností (např. neobvyklé zvuky při chodu, nízký průtok kapaliny) je třeba čerpadlo okamžitě vypnout a zjistit a odstranit příčinu.
10. Nedotýkejte se pláště čerpadla, pokud není zapnuto napájecí napětí.

I I I . Čerpadlo má ochranu proti přehřátí. Pokud dojde k jejímu selhání, je třeba před opětovným zapnutím zjistit a odstranit příčinu přehřátí.

Pokud čerpadlo nebylo delší dobu používáno, nenechávejte ho v kapalině. Doporučujeme čerpadlo a hadici před opětovným spuštěním vyčistit několikaminutovým puštěním čisté vody.

Skladujte na suchém a nadprůměrně suchém místě.

Pokud je čerpadlo **chráněno tepelným vypínačem, výrobce** nenese **odpovědnost za případné poškození čerpadla.**

KRA(T8iOELE

PhO FESS ÍONAL

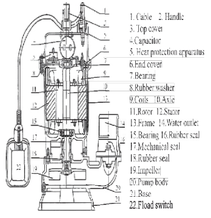

KARTA GWARANCYJNA

1. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wszystkich usterek w okresie 12-miesięcy od daty zakupu i dających się udowodnić jako powstałe w wyniku wad materiałowych lub wadliwego montażu a nie w wyniku wadliwej eksploatacji (rodzaj i przyczynę ustala producent)
2. Uszkodzenie mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwej eksploatacji mogą być naprawione tylko odpłatnie.
3. Samodzielne dokonywanie przeróbek lub napraw powoduje utratę gwarancji.
4. Serwis gwarantuje naprawę w czasie 21 dni od dnia dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego.

Nazwa towaru	Nr fabryczny
Podpis odbiorcy	Data zakupu

.....
Pieczątka sprzedawcy

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle pokynu 150/IE C Guide 2 2 a 8 N 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: z o.o.

požáry ascertainingegege praeocupancy: 0 roe howska 341 lok. 174 03-822 Wa rsza wa

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

Název produktu: Čerpadlo na zeminu (s ochrannou známkou Kraft & Dele)

Model {komerční označení}: WQ030-8-0.55 / £0754 /KD7SS Jane
produktiu: Uaptage: 230V
Výkon: 28SOW
v klarac{a:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice ES:

1. Směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí
2. 2011/6s/LJE Směrnice ROHS 2
   a 2wĝiÅwwoiwimiiĺ uœai

podle norem:

EN ISO12200:2200, EN 809:1998+AL:2009+AC:2200,
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2000,
EN 60335-1:2012*A13:2017,
EN 60335-2-41:2003*A1:2004*A2:2010,
EN 62233:2008*AC:2008, EN 60034-1:2010*AC:2010,
EN 55014-1:2006*A1:2009*A2:2011,
EN 55014 2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3 3:2013*.

Cenyii kat s čislem tf0946080711846 ze dne 7.1J.2018 vydané společností ISEI S.r.l. { Sede Regale e tjtfici

Via Donato ri ói sangue, 9 - 46024 Moglia (M N)}

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Grochowska 341 lok 174 03.
822 Warszawa

Ma Dong Hui Wa rsza wa 21.06.2021