

Univerzální stojan pod krbové vložky a kazety s hmotností do 200 kg

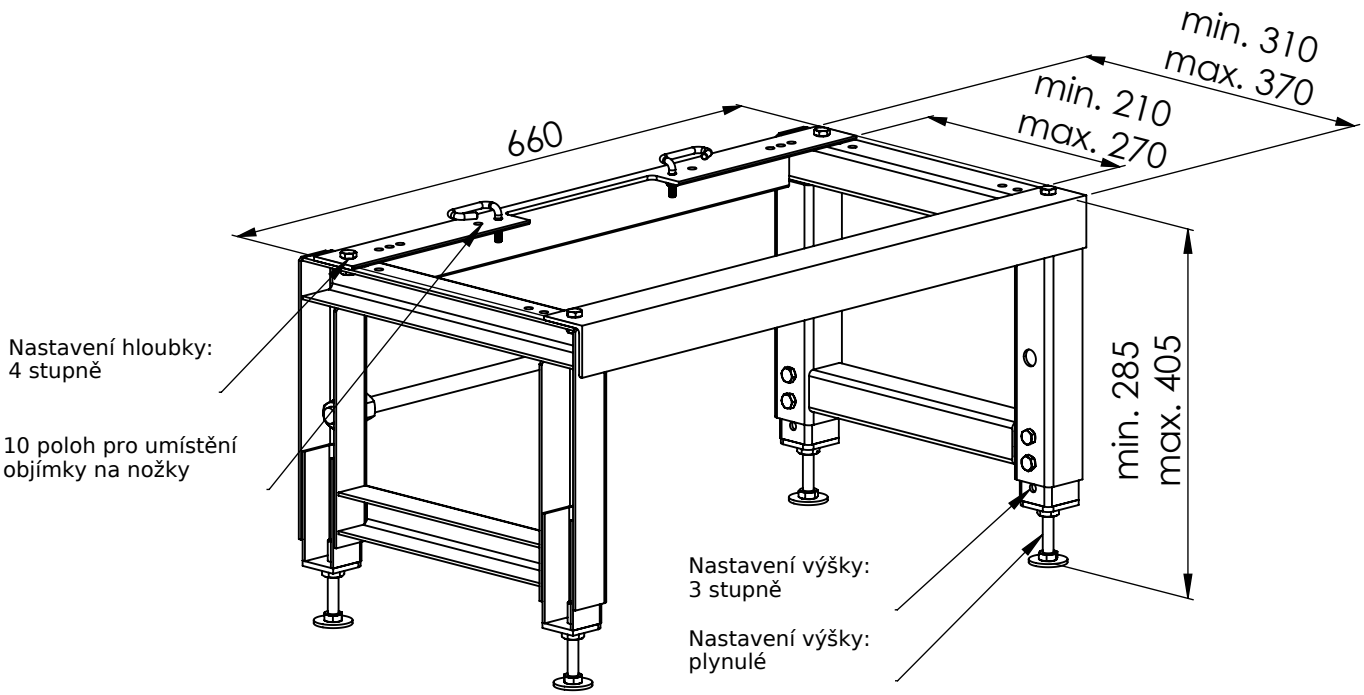

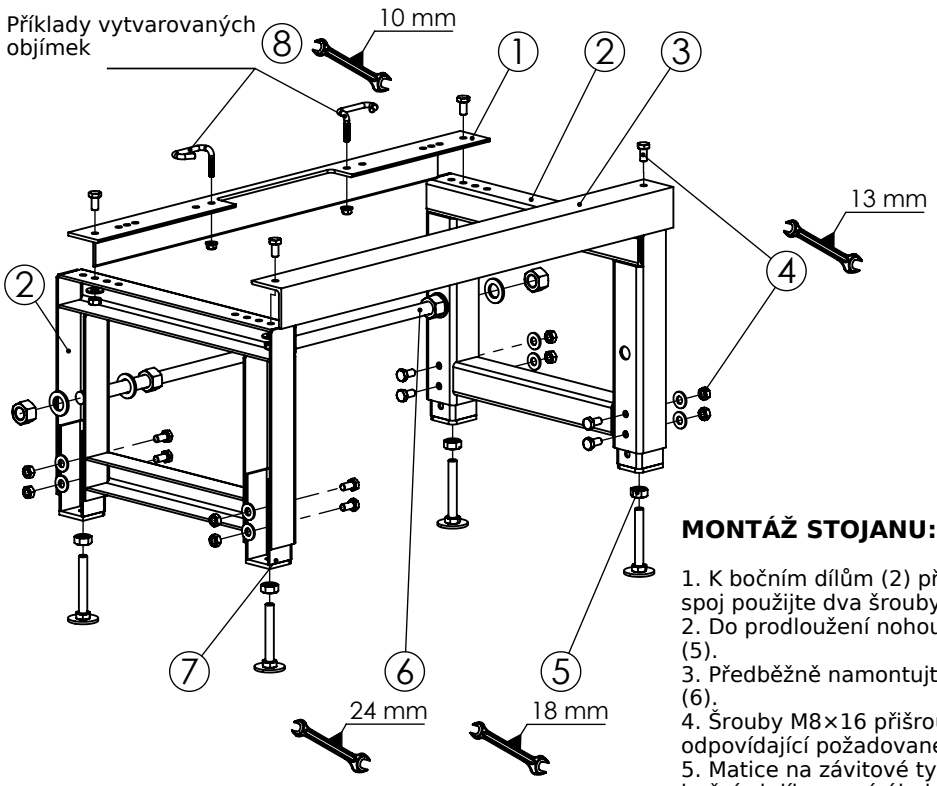

UPOZORNĚNÍ:
Podle rozteče a velikosti nožek krbové vložky nebo kazety vytvarujte objímky a přišroubujte je na vhodné místo na zadní příčce.

Č.	Popis	Počet
1	Zadní příčka	1
2	Boční díl	2
3	Přední příčka	1
4	Montážní šroub M8×16 + podložka a matice	12 sad
5	Nožka s pojistnou maticí	4 sady
6	Závitová tyč M16 + 4 podložky a 4 matice	1 sada
7	Prodloužení nohou stojanu	4
8	Tyč se závitem M6 (k vytvarování objímky) + matice	2 sady

MONTÁŽ STOJANU:

1. K bočním dílům (2) přišroubujte prodloužení nohou stojanu (7). Na každý spoj použijte dva šrouby M8×16, podložky a matice (4).
2. Do prodloužení nohou stojanu (7) našroubujte nožky s pojistnou maticí (5).
3. Předběžně namontujte závitovou tyč M16 se 4 podložkami a 4 maticemi (6).
4. Šrouby M8×16 přišroubujte zadní příčku (1) a přední příčku (3) do polohy odpovídající požadované hloubce stojanu.
5. Matice na závitové tyči M16 nastavte tak, aby horní příčka svírala s bočními díly pravý úhel. Poté je pevně dotáhněte.
6. Pomocí nožek (5) přesně nastavte požadovanou výšku a stojan vyrovnejte do vodorovné polohy. Nastavení zajistěte pojistnými maticemi.
7. Tyče (8) vytvarujte podle tvaru a rozmístění nožek krbové vložky nebo kazety a přišroubujte je do příslušných otvorů.
8. Vložku nebo kazetu postavte tak, aby její zadní nožky byly umístěny v objímkách.
9. Zkontrolujte, zda vložka nebo kazeta stojí na stojanu stabilně. V případě potřeby její polohu upravte.

Výrobce/dodavatel: NORDflam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 43-400 Cieszyn, ul. Mikołaja Kopernika 2C, tel.: 33 852 15 06, fax: 33 852 11 35, www.nordflam.pl