

NÁVOD K POUŽITÍ

pro instalaci a provoz pece na

pizzu

Vita Max



VICTORIA
STATE OF THE ART

OBSAH

1. Úvod.....	3
2. Montáž a instalace spotřebiče	3
3. Obsluha spotřebiče	4

1. Úvodní informace.

Blahopřejeme vám k vynikajícímu výběru! Přejeme vám mnoho příjemných chvil s vaším novým spotřebičem. Pec na pizzu je vyrobena v souladu se schválenou technickou dokumentací.


Správná instalace, pečlivé provozování a péče o spotřebič jsou pro jeho dokonalou funkci a dlouhou životnost velmi důležité.

Pohodlnost údržby, vysoká úroveň použitelnosti paliv a vynikající výkon při nepřetržitém hoření umožňují použití spotřebiče pro zahradní párty a dotváření příjemné atmosféry u živého ohně.

2. Montáž spotřebiče a instalace .

Pro zajištění bezpečné a správné práce pece na pizzu je nutné dodržovat následující podmínky:

- Podlaha, na které je pec na pizzu umístěna, by měla být rovná a vodorovná a měla by mít potřebnou nosnost;
- Pokud se na místě nacházejí hořlavé materiály nebo konstrukce, měla by být pec na pizzu od nich vzdálena: V případě, že je pizza v ohništi, je nutné dodržet následující vzdálenosti: 140 cm - zepředu, 80 cm - ze stran a 80 cm - zezadu. Pokud se v peci nacházejí snadno hořlavé materiály a konstrukce, musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 100 cm nebo musí být vybavena nehořlavou zástěnou;
- Pec na pizzu je namontována na kolečkách, která zajišťují snadný pohyb;
- Pro větší pohodlí je pec na pizzu vybavena přídatnými pracovními rafty.

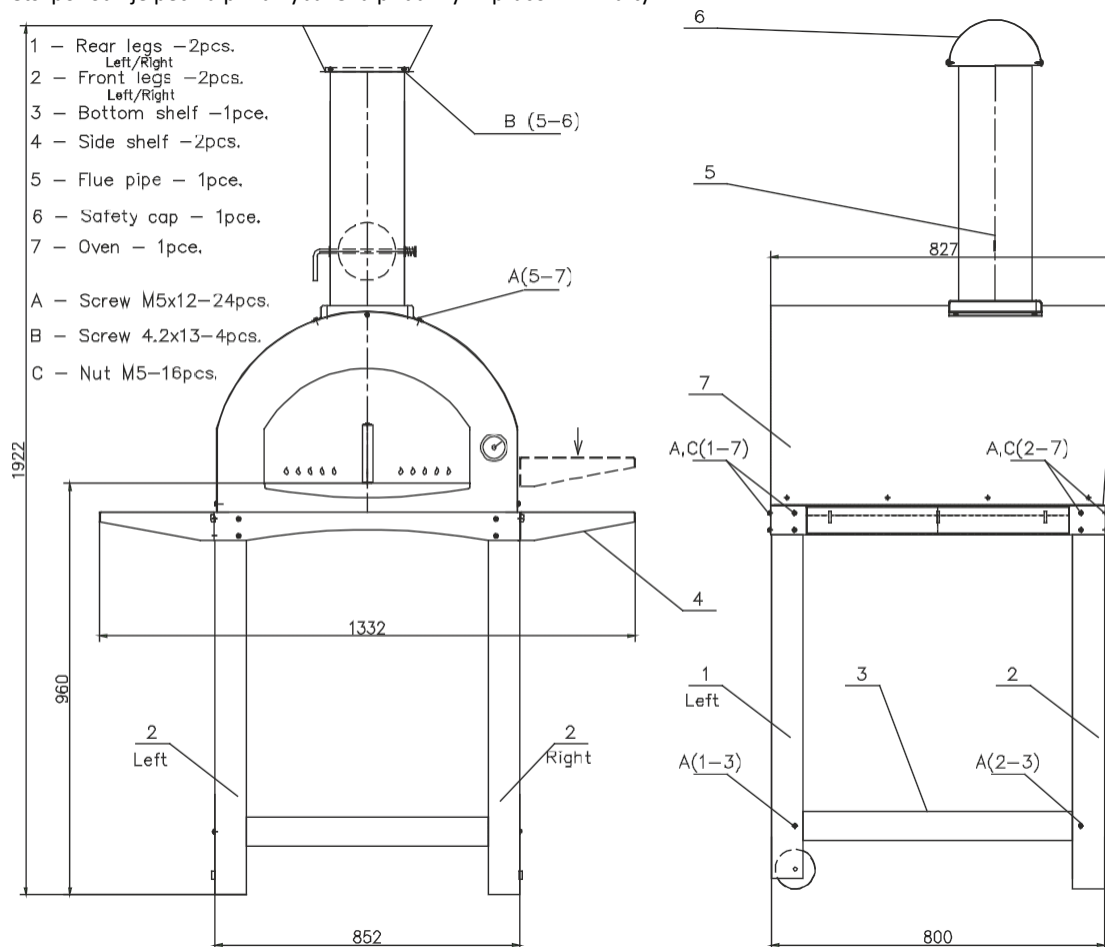

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Palivo	suché dřevo
Hloubka	1332 mm
Šířka	827 mm
Výška	1922 mm
Počet pizz	4
Rozměry varné desky	750 x 700 mm
Počet pizz za 15 min.	8
Šířka dveřního otvoru	470 mm
Výška dveřního otvoru	220 mm
Pracovní teplota	200°C
Doba zahřívání	15 min
Hmotnost	120 kg

3. Provoz spotřebiče .

3.1. Hořící materiály a využití.

Nejvhodnějším palivem jsou suchá dřevěná polena. Dřevěná polena skladovaná na volném prostranství pod přístřešky dosahují po 2 letech vlhkosti 10-15 %, kdy jsou nejvhodnější pro spalování. Doporučujeme spalovat co nejvíce vysušené dřevo.

Zapálení se provádí pomocí suchého podpalovače v přední části inoxové pece. Pec je vybavena klapkou v komínové rouře. Při zapalování je třeba klapku otevřít (ve svislé poloze) a dvířka mírně pootevřít. Po dosažení optimální teploty a zahřátí ohnivých cihel po dobu přibližně 15 minut je třeba oheň po stranách posunout a pizzu (nebo jiné pečivo) položit na uvolněný prostor. Pečení se provádí při zavřených dvířkách a napůl otevřené klapce komína. Teplota v peci závisí na intenzitě hoření, poloze klapky a množství paliva. Na předním panelu je instalován teploměr pro snadnou kontrolu teploty.



Nepoužívejte kapalná paliva.

Nepoužívejte spotřebič jako pec pro spalování odpadu.

Pokud je spotřebič používán ke spalování nelegovaných paliv, záruka na něj neplatí.

3.2. Součásti: V

případě, že se jedná o spotřebič, který je v rozporu se zákonem, je nutné, abyste se ujistili, že se jedná o spotřebič, který je v rozporu se zákonem.

Žáruvzdorné desky

Pec na pizzu je dodávána se žáruvzdornými deskami. Tyto desky udržují teplo a předávají ho zpět do pece, aby se zvýšila teplota hoření. Čím vyšší je teplota hoření, tím vyšší je účinnost spalovacího procesu. V důsledku příliš vysokých teplot nebo mechanických vlivů může dojít k poškození žáruvzdorných desek. Pod mechanickými vlivy se rozumí např. vhození polena dřeva do topeniště nebo použití větších polen.

Žáruvzdorné desky lze snadno vyměnit.

Žáruvzdorné desky se rychle opotřebovávají, a proto se na ně nevztahují záruční podmínky.

ROZLOŽENÍ ŽÁROVCŮ

2	4	2
1	3	1
1	3	1

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Šamotové cihly (30 x 220 x 300) | - 4 kusy. |
| 2. Šamotová cihla (30 x 92 x 220) | - 2 ks. |
| 3. Šamotová cihla (30 x 240 x 300) | - 2 ks. |
| 4. Šamotová cihla (30 x 214 x 300) | - 1 ks. |

Rukojeť

Rukojeť spotřebiče je vyrobena z oceli a dřeva. To je výhoda, protože rukojeť se nemůže opotřebovat. Je zahřátá na takovou teplotu, jakou má přední část spotřebiče, proto je nutné při údržbě rukojeti používat žáruvzdornou rukavici.

Barva

Spotřebič je natřen vysoce teplotně odolnou barvou. Tato barva je odolná vůči vysokým teplotám, ale není odolná vůči korozi. Na barvu nepokládáte žádné předměty. Když se časem nahromadí prach, pak jej očistíte kartáčem nebo suchou utěrkou, ale ne mokrou utěrkou nebo vodou.

Při prvním uvedení spotřebiče do provozu je nutné nechat barvu několik hodin zahřát, aby se zapečela a dosáhla konečné stability. Během prvního zapálení by mohly být viditelné odstíny v barvě barvy. Během této doby na spotřebič nic nepokládáte ani se nedotýkáte jeho vnějšího povrchu, aby mohl zůstat neovlivněn. Zápach, který vzniká, je způsoben zapékáním barvy a po několika hodinách zmizí.

Pokud se v důsledku přehřátí nebo nesprávné obsluhy změní barva na bílošedou nebo se objeví skvrna od rzi či se poškodí část povrchu, nejedná se o problém. U svého prodejce si můžete objednat sprej v odpovídající barvě.

Victoria-05 Ltd.

1B Ivan Momchilov Str.

5100 Gorna Orjachovica / Bulharsko tel:

+359 618 60282

e-mail: info@v05.bg <http://www.v05.bg>

--	--	--	--	--	--